Pérgola Bioclimática
Pared suelo a medida



Manual de instalación

ÍNDICE

Antes de Empezar

Contenido
Herramientas necesarias
Precauciones previas

Montaje

1.Planificación | Medidas y presentación
2. Instalación | Guía trasera
3. Instalación | Pilares delanteros
4. Instalación | Anclaje guías
5. Instalación | Asegurar estructura
6. Instalación | Motorización, conexión
7. Instalación | LED (opcional)
8. Instalación | Conexión y verificación
9. Instalación | Sellado
10. Instalación | Soportes pilares traseros
11. Instalación | Lamas
12. Instalación | Barra de transmisión

Anexos

Antes de empezar

La instalación necesita ser realizada por al menos dos personas.

Antes de comenzar el montaje, revise que todas las piezas están incluidas en la caja. La tornillería de fijación a pared o suelo no está incluida. Consulte a su proveedor de confianza el producto más adecuado para garantizar la óptima fijación según sus necesidades.

No dejar al alcance de los niños las bolsas de plástico para evitar asfixia. Mantener las piezas en posición horizontal durante todo el proceso de instalación, y mantener estas en un espacio limpio evitando así su deformación, suciedad o posibles arañazos.

Evitar la instalación en lugares expuestos a vientos superiores a 90 km/h.

Antes de perforar la superficie, asegúrese de que el lugar donde la pérgola será instalada cuenta con el suficiente espacio para ello, y además verifique que la zona está libre de tubos de gas, agua o cables eléctricos.

CE Material homologado

Necesita...

2 personas

Nivel



Cinta métrica



Broca de pared n-10



Martillo



Taladro percutor




Pistola de silicona



Juego de Llaves II.



Llave de 13mm, fija o carraca



Alicates



Llave fija de 10mm



Destornillador de estrella



Casco de Seguridad




Guantes de Seguridad



Enchufe



2 Escaleras

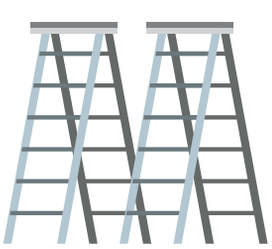

Necesita...

-No suministramos la tornillería para la fijación-anclaje a muro y/o solera. El instalador debe seleccionar el sistema de varillas/tornillos/tacos/tuercas/arandelas adecuado para la fijación y nivelación a solera y/o a pared, en función de la naturaleza de estas superficies. En todo caso, la tornillería debe ser de acero inoxidable.


-Silicona neutra para el sellado de uniones.




CONTENIDO




Tapa pilar

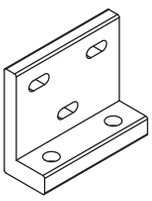

Soporte pared

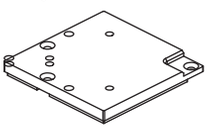


Tapa soporte pared

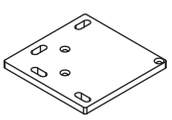


Soporte suelo

Grapa de empalme






1 Mando control remoto




Soporte oculto suelo (opcional)

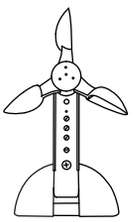

Sensor lluvia / viento (opcional)


Pilares

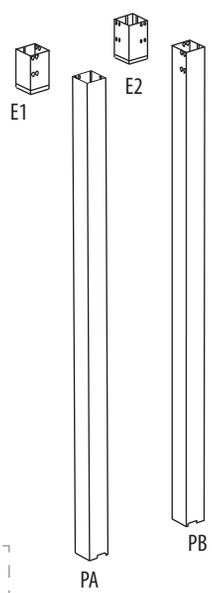


Lama Frontal
x1 (mecanizada)

Lamas normales


Lama final
x1 (Con goma de cierre)

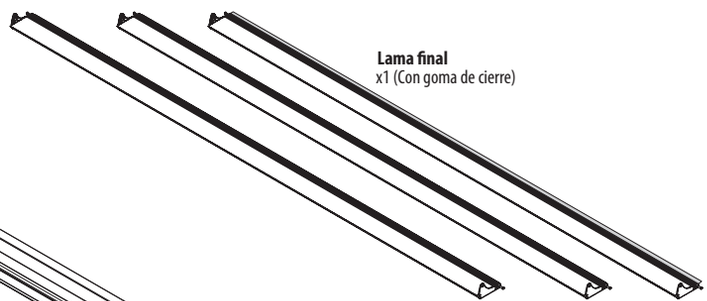


Guías frontal y trasera

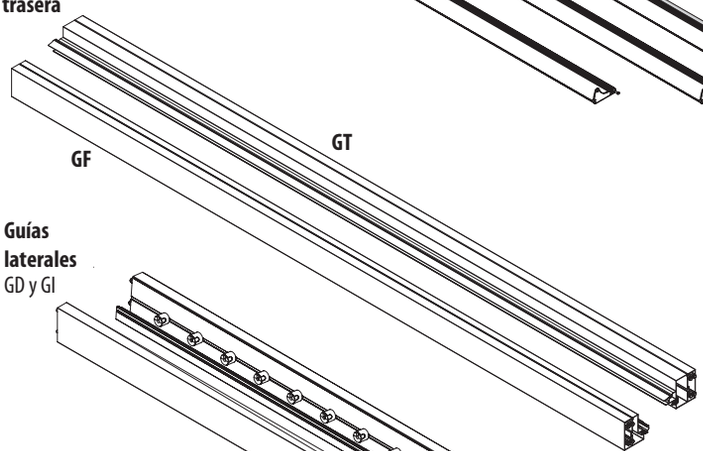

Guías laterales
GD y GI

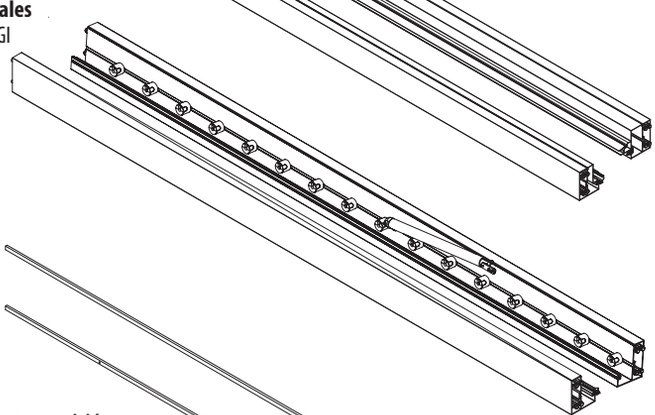


Barra transmisión de motor

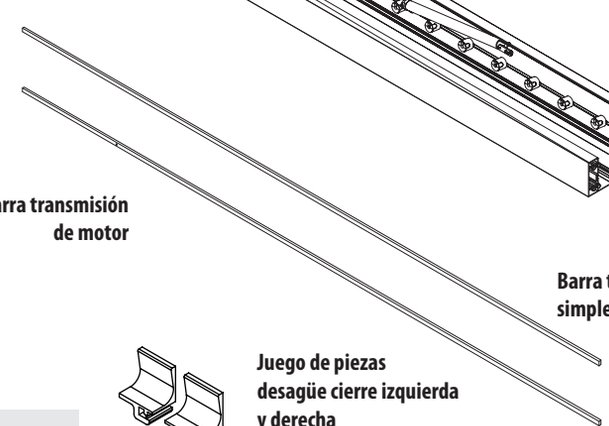

Barra transmisión simple


Juego de piezas desagüe cierre izquierda y derecha
Preinstalado de fábrica

Kit iluminación
(Sólo en opción en pérgola con iluminación LED)

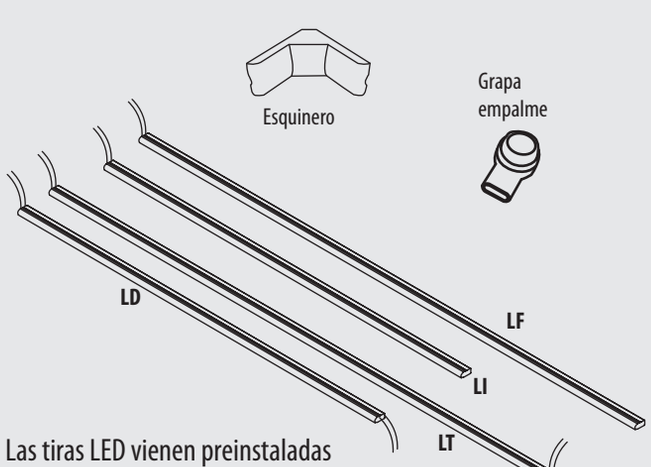

Las tiras LED vienen preinstaladas desde fábrica.

Tornillería incluida

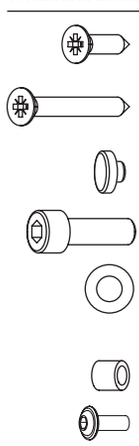

X12	Tornillo 6.3x25 (Tapa pilar)
X12	Tornillo 6.3x80 (Soporte pilar)
X4	Tapón embellecedor
	Tornillo de 8x35 (soporte pared)
	Arandelas para tornillo de 8x35


Montaje de lamas


	Casquillo giro lamas 10801333
	Tornillo m6x16 giro lamas 10985370

El número de elementos indicados hace referencia a la instalación de una pérgola a medida, por lo que el número de elementos se incrementará proporcionalmente, dependiendo de las medidas que tenga la pérgola.

ADVERTENCIA | Precauciones previas

Para evitar cualquier riesgo de caída o desprendimiento de la pérgola, esta debe fijarse perfectamente al suelo. Compruebe el estado y la solidez de la base de apoyo y asegúrese de que puede soportar el peso de la pérgola y resistir los impactos que se produzcan en las fijaciones. Un montaje inadecuado puede causar la caída de la pérgola y que se produzcan daños corporales. En caso de duda en relación a la instalación, pregunte a un vendedor especializado o recurra a un profesional. Utilice cascos y guantes de seguridad, tornillos, arandelas y tacos adecuados para el material de la pared/suelo. El producto no incluye la tornillería ni los tacos de sujeción. Para saber cuáles son los elementos de instalación más adecuados para su pared/suelo, pregunte a un vendedor especializado.

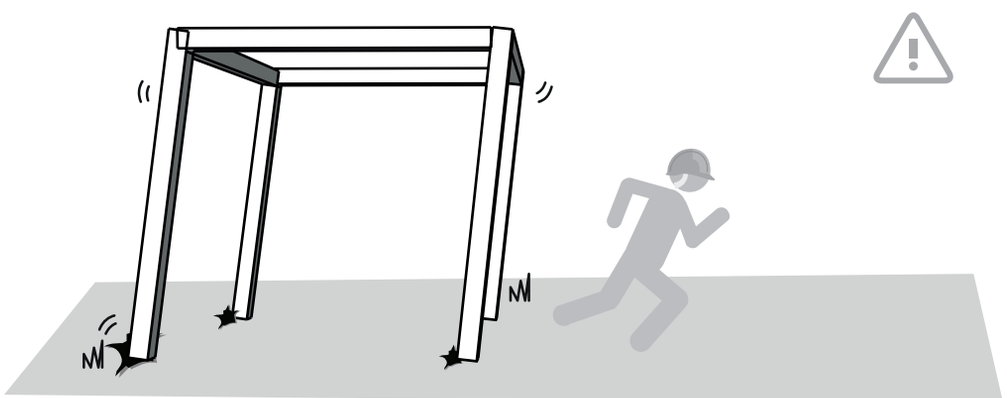


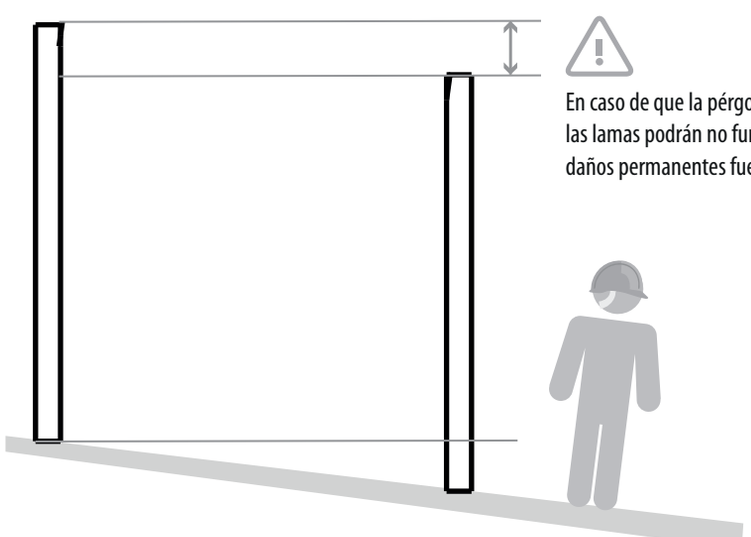

En caso de que la pérgola no esté nivelada el motor y las lamas podrán no funcionar correctamente y sufrir daños permanentes fuera de garantía.


PLANIFICACIÓN | Medidas y presentación

1.1 Posicionar los soportes de suelo en el lugar donde se instalarán los pilares para la pérgola, tomando como parte frontal de la pérgola el lado donde se ubican los desagües, y en consecuencia presentar los soportes siguiendo la orientación adecuada para la tornillería. Mirar desde dentro de la pérgola, dejando a la espalda la electrónica y el motor a la derecha.

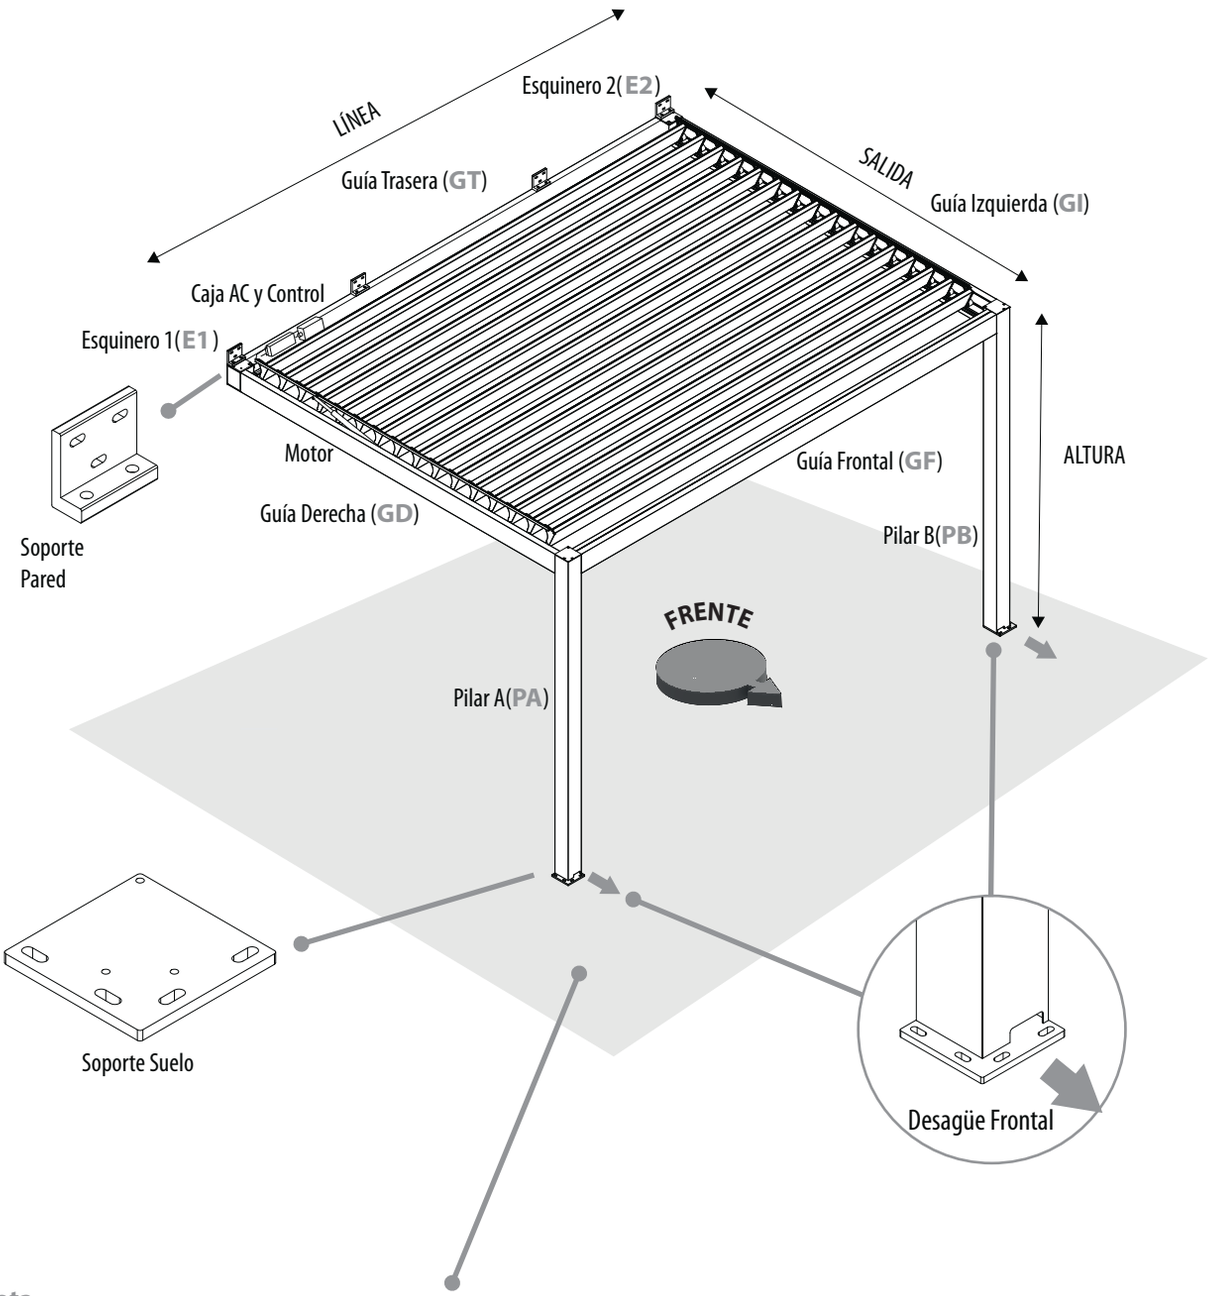

Nota


Se recomienda la instalación sobre solera de hormigón armado de, al menos, 150 mm de espesor o superficie de igual resistencia.



En el caso de llevar soportes ocultos ir al anexo "Instalación soporte oculto".


PLANIFICACIÓN | Medidas y presentación

1.2 Localizar las piezas soporte pared y soporte suelo. Estas se presentarán para tomar las correspondientes medidas y poder realizar la instalación.

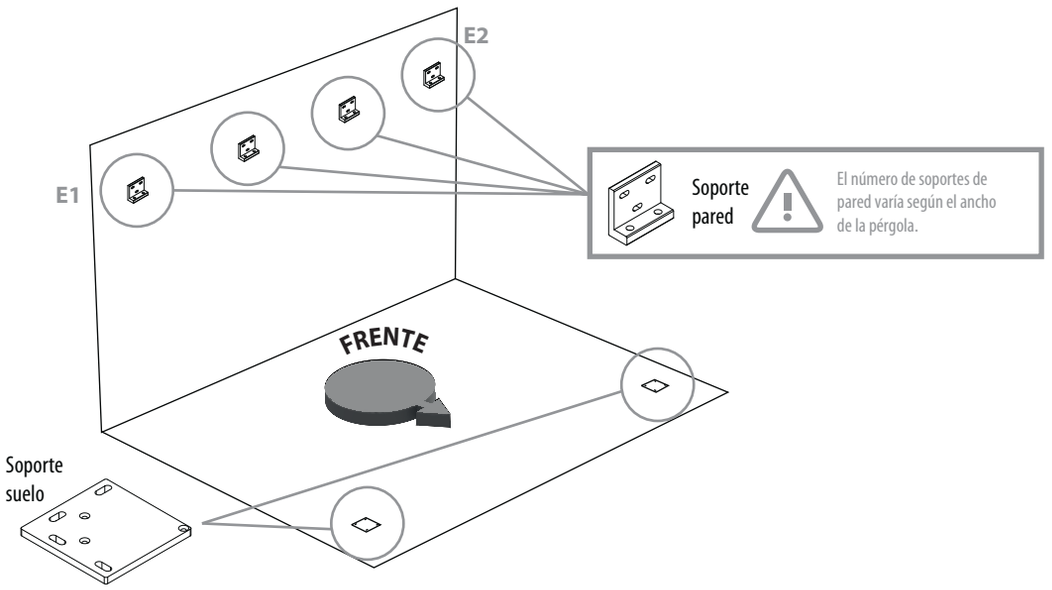


1.3 **Soporte suelo**

Presentar en el suelo los soportes suelo y marcar el lugar donde hacer los taladros para la sujeción de la pérgola. (Tornillería de sujeción no incluída).

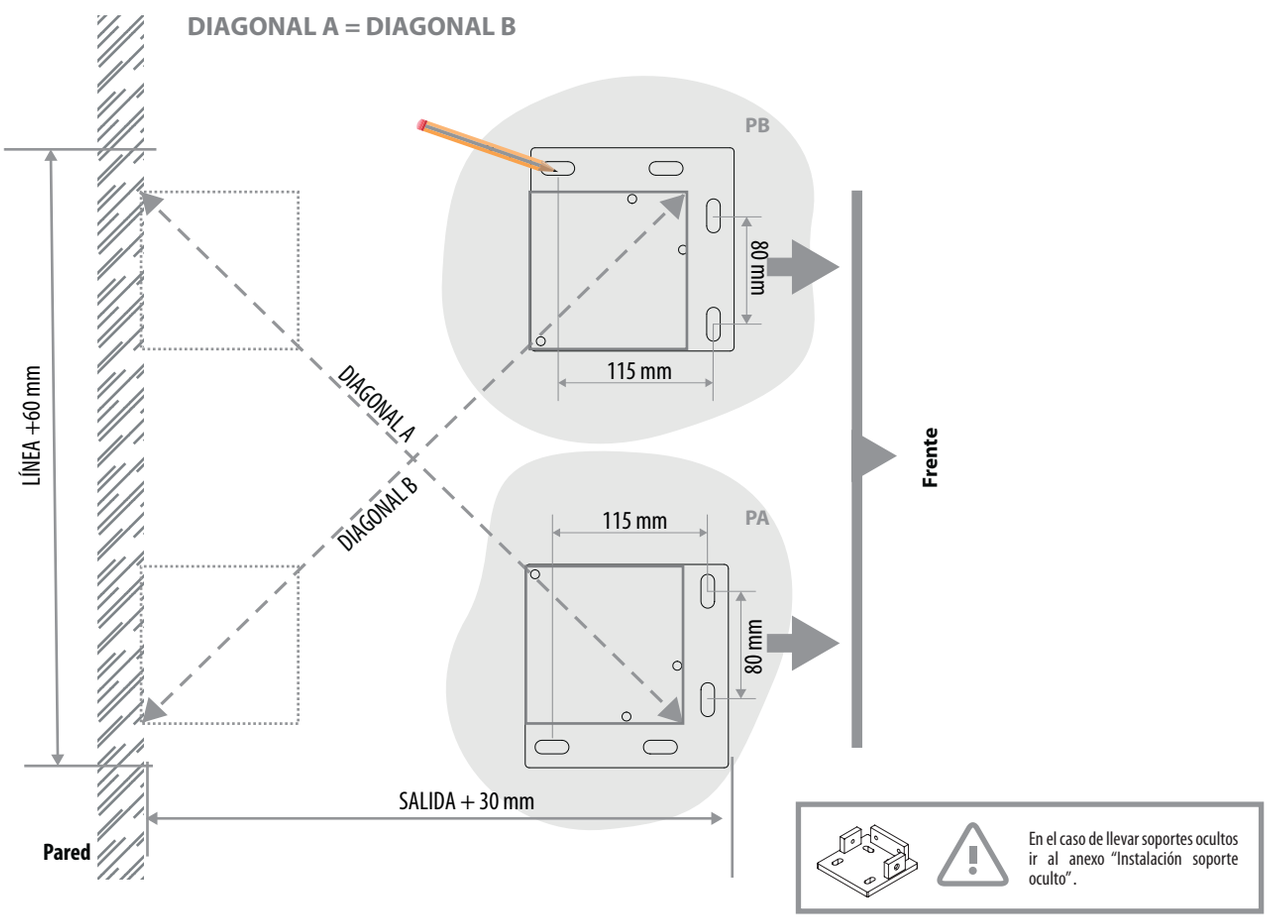


PLANIFICACIÓN | Medidas y presentación

1.4 Instalar las fijaciones base siguiendo las instrucciones del fabricante para la instalación de ésta. Se recomienda tornillería de **M10 (no incluida) o equivalente al menos de calidad AISI 304 (acero inoxidable)**

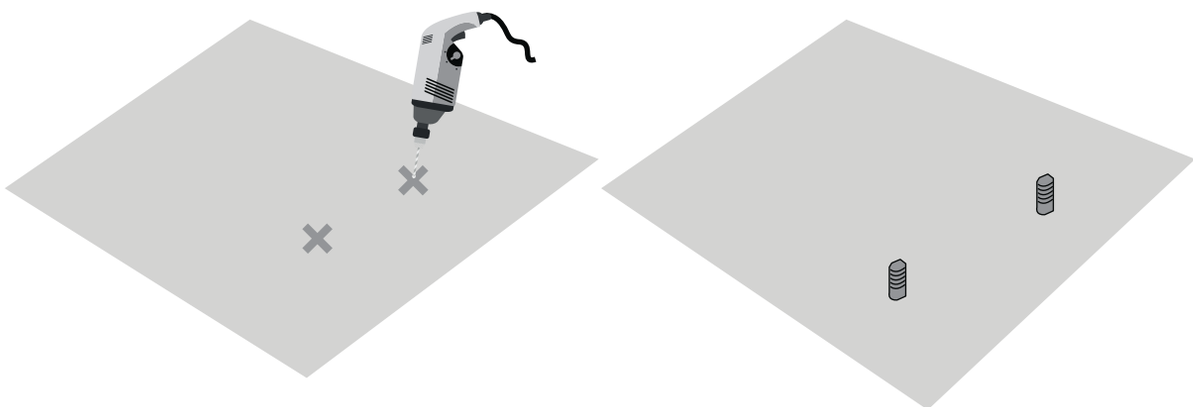

INSTALACIÓN | Guía trasera

2.1 Colocar la guía encajando la tornillería de anclaje en los pasadores del pilar, estos están bloqueados por 2 tornillos de ayuda a la instalación. No retirar estos tornillos hasta que se le indique. Realizar esta operación en cada pilar.

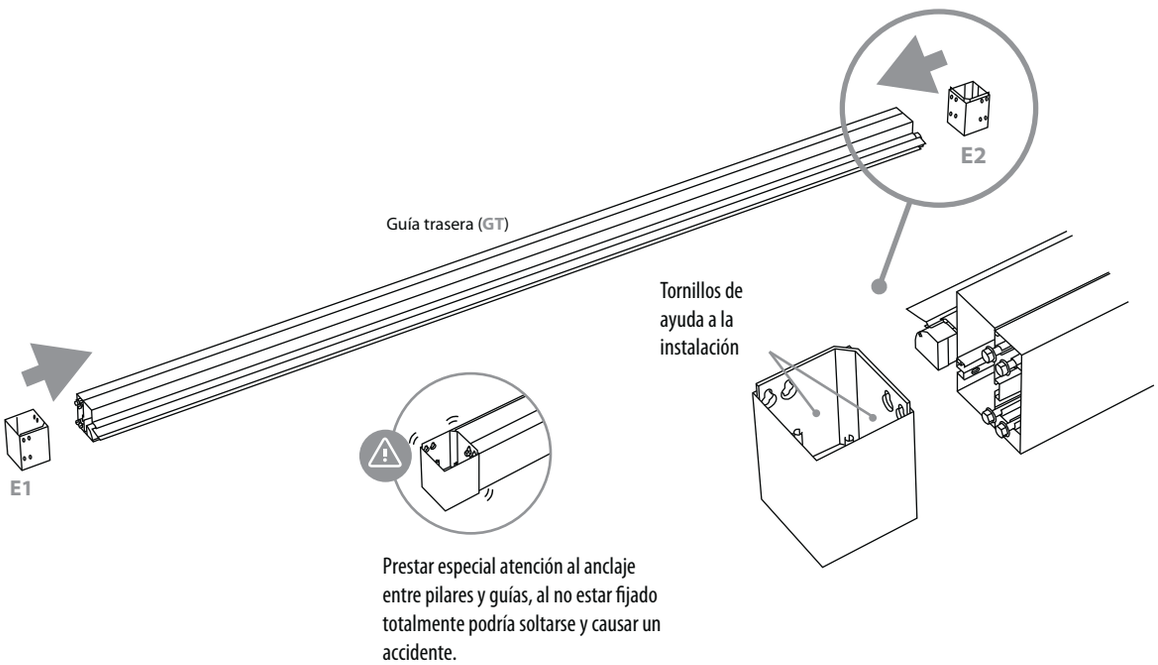


Prestar especial atención al anclaje entre pilares y guías, al no estar fijado totalmente podría soltarse y causar un accidente.

2.2 Realizar este paso entre dos personas como mínimo.

Retirar los tornillos de ayuda a la instalación de los pilares E1 y E2, a continuación, presentar tanto la tapa superior como los soportes pared traseros para poder marcar el lugar donde se deben realizar los taladros para posteriormente instalar dichos soportes.


Colocar la guía trasera en la pared, teniendo en cuenta la altura de la pérgola, marcar los taladros necesarios a realizar para cada soporte.

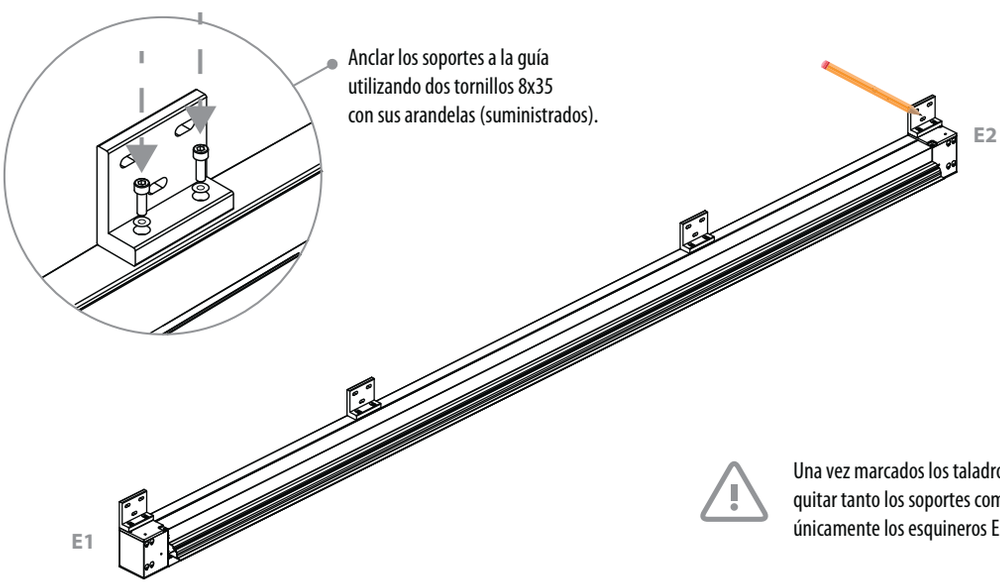

Una vez marcados los taladros de los soportes laterales, quitar tanto los soportes como las tapas y dejar únicamente los esquineros E1 y E2.

2.3 **Soporte Pared**

Comprobar las medidas de las marcas realizadas en el paso 1.3, la diagonal C debe de ser igual a la diagonal D, y la altura debe de ser la de la pérgola.

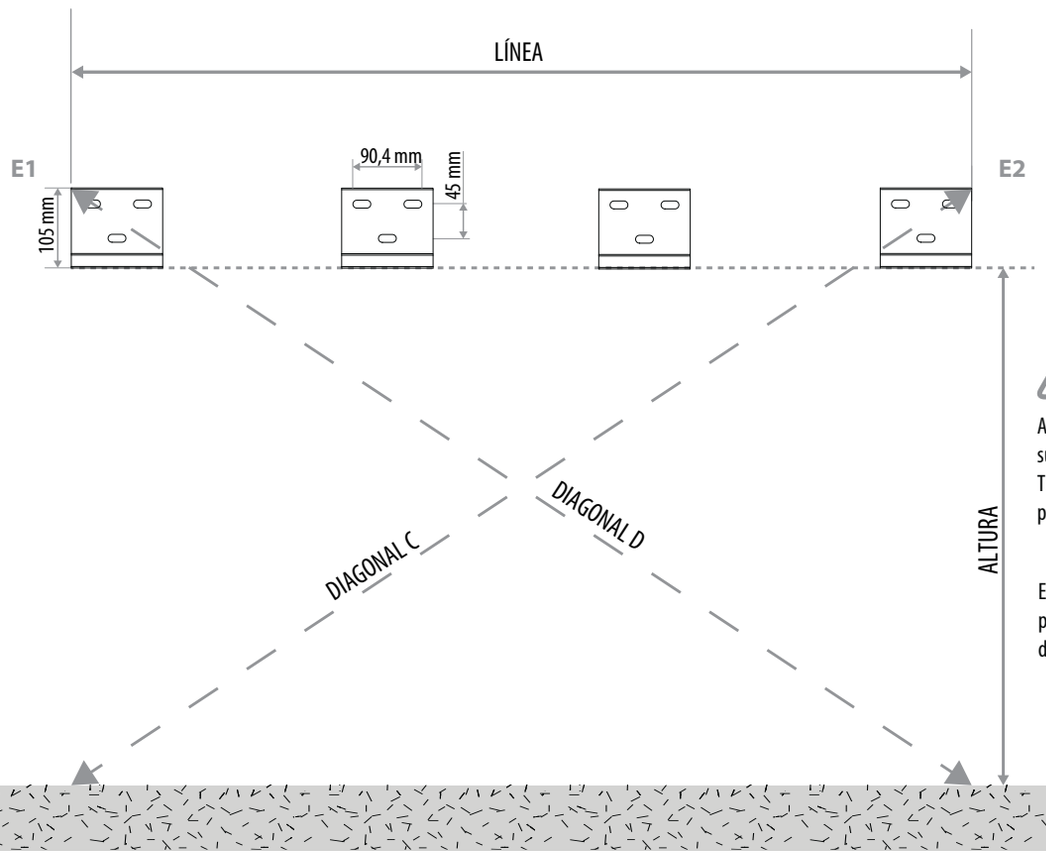


Altura: No olvide nivelar su pérgola bioclimática. Tenga en cuenta la pendiente de su suelo.

El número de soportes de pared varía según el ancho de la pérgola.


INSTALACIÓN | Guía trasera

2.4 Instalar los pernos con el taco químico siguiendo las instrucciones del fabricante. Colocar la guía trasera en la pared y anclarla a los dos soportes centrales instalados, utilizando dos tornillos 8x35 con sus arandelas (suministrados) para cada soporte.

Solamente se anclarán los soportes centrales, los dos soportes de los extremos se anclarán cuando se indique.

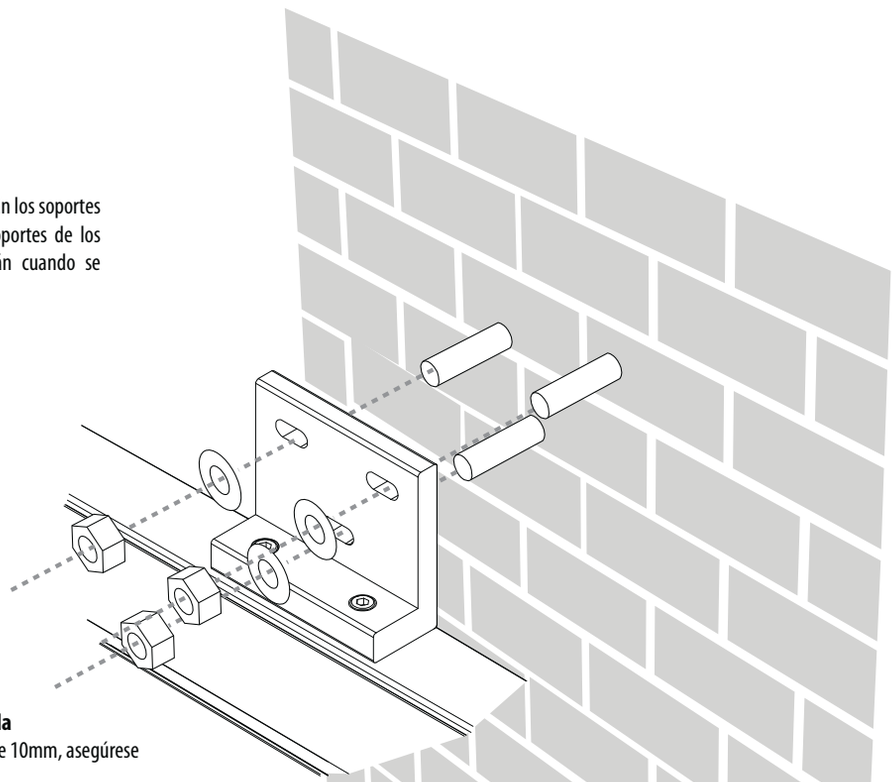


Tornillería no suministrada
Instale tuercas para pernos de 10mm, asegúrese de apretar fuertemente.

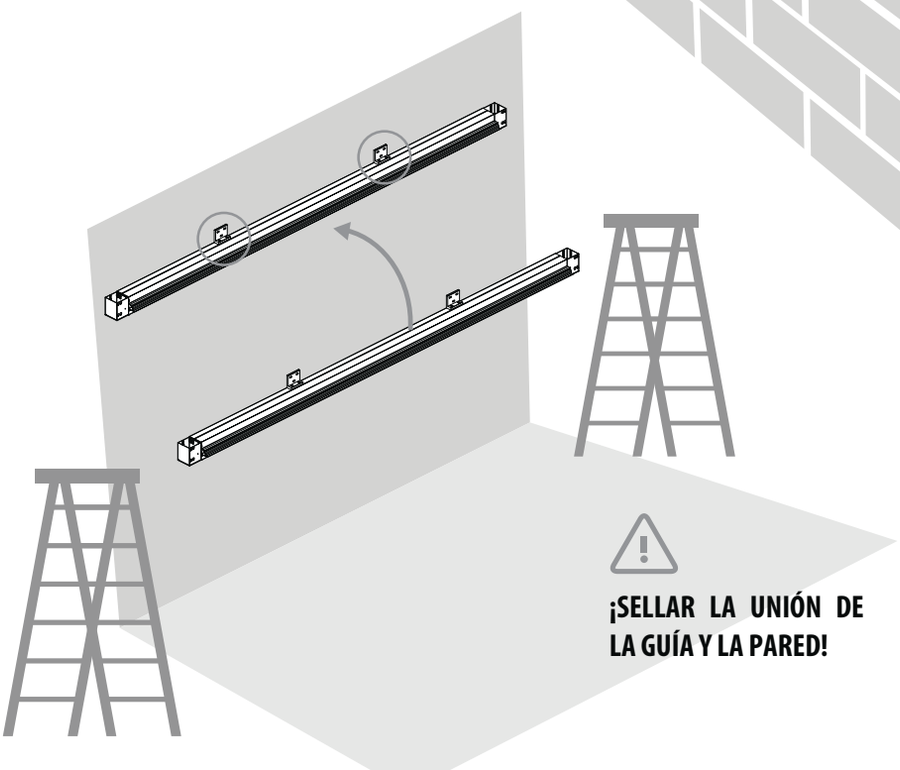


¡SELLAR LA UNIÓN DE LA GUÍA Y LA PARED!


INSTALACIÓN | Pilares delanteros

3.1 Atender a la ilustración y la orientación para la instalación de la pérgola, presentar los pilares y las guías en el suelo y seguir las instrucciones para fijar estas piezas.

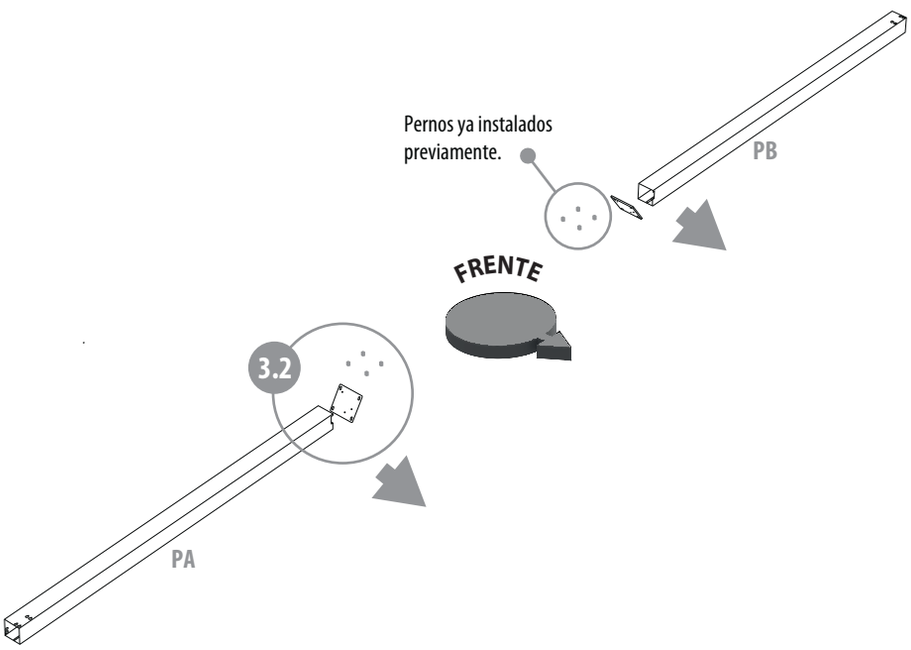

3.2 Fijar el soporte suelo a cada uno de los 2 pilares correspondientes usando una llave adecuada para la tornillería 6.3 x 80.

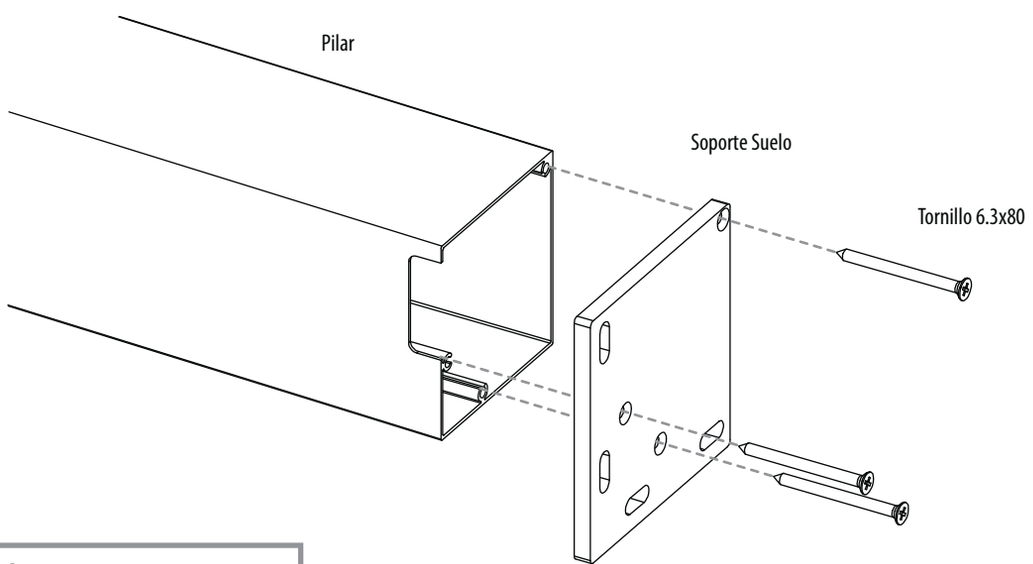





En el caso de llevar soportes ocultos ir al anexo "Instalación soporte oculto".


INSTALACIÓN | Pilares delanteros

3.3 Una vez tengamos los soportes suelo fijados correctamente, instalar cada pilar en su correspondiente anclaje en la base de los pernos.

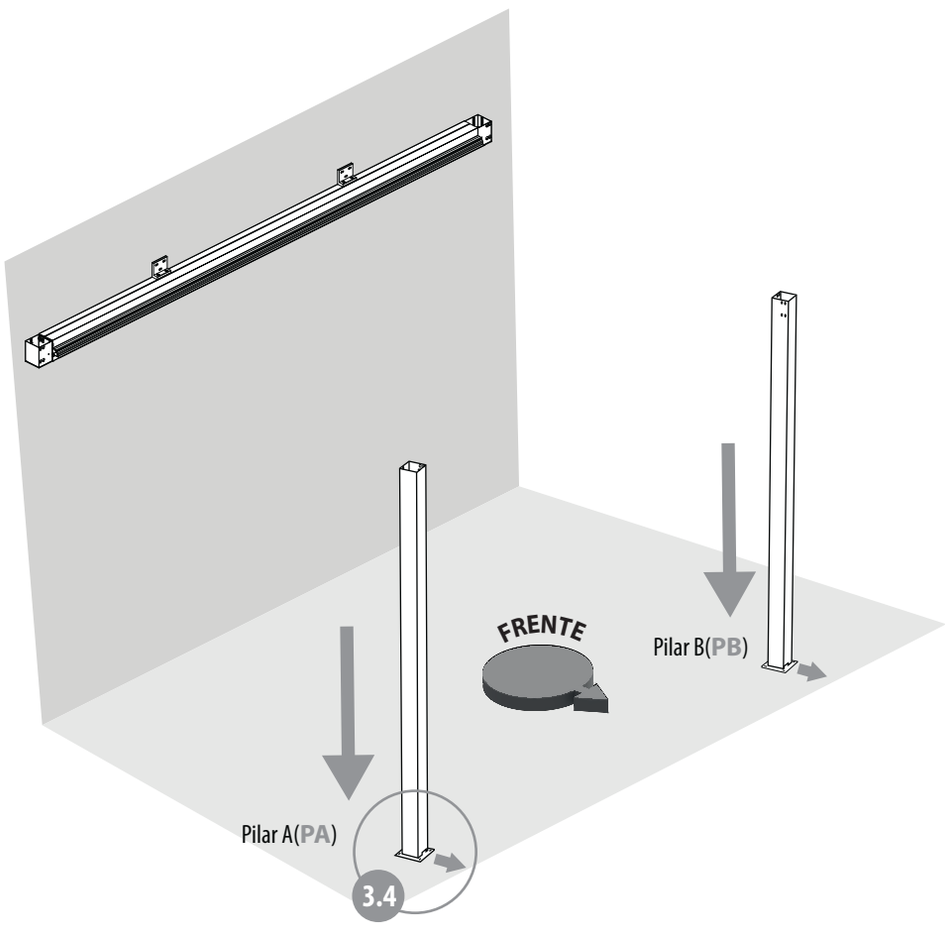

3.4 Atornillar el soporte suelo a la base de pernos sin llegar a una fijación completa, posteriormente será necesario ajustar la posición de los pilares, por lo que estos aún no deben estar totalmente fijados. Atornillar lo necesario para realizar el montaje con seguridad.

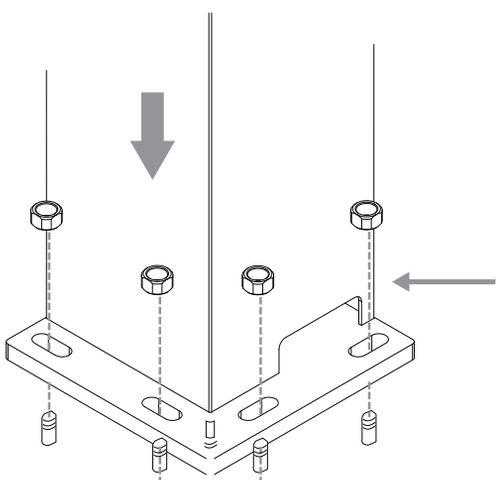





En el caso de llevar soportes ocultos ir al anexo "Instalación soporte oculto".

INSTALACIÓN | Anclaje guías

4.1 Estas piezas van montadas de fábrica, aunque, se envían repuestos por si en el transporte alguna se rompe, pierde, etc.
Antes de unir las guías (punto 4.2) comprobar la "pieza desagüe" en las guías GD y GI, en el extremo que une con el pilar frontal PA y PB (pilares frontales).

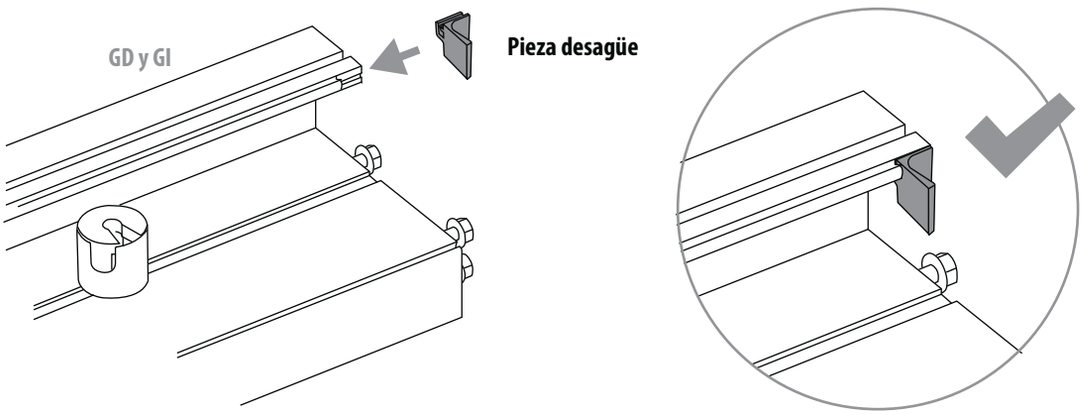



4.2 Una vez anclados los pilares de ambos laterales con sus correspondientes guías, (PA + GD + E1 y PB + GI + E2), con ayuda de un mínimo de 2 personas proceder a posicionar de manera vertical la estructura y posicionar en la base de tornillos previamente preparada, realizar esta operación en ambos lados.

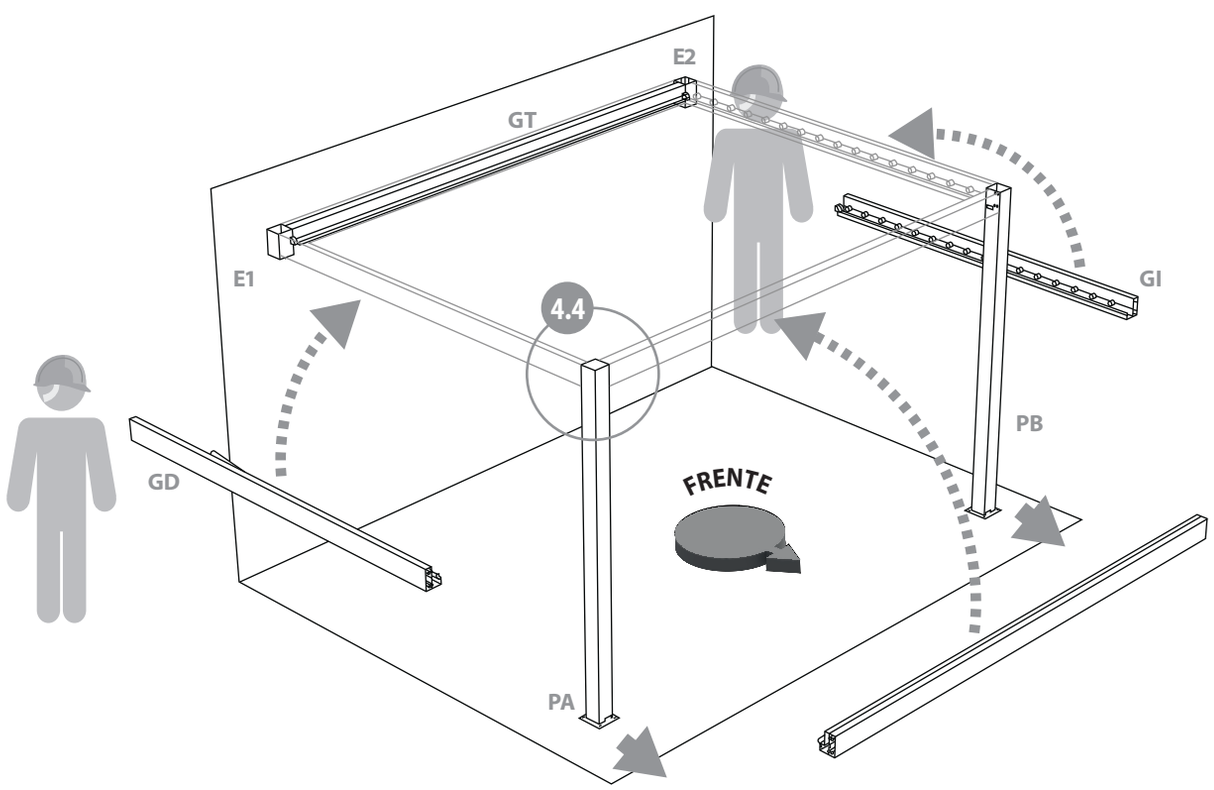

INSTALACIÓN | Anclaje guías


4.3 Retirar las tapas de las guías trasera y frontal con el fin de tener acceso visual y revisar que todo esté correcto.

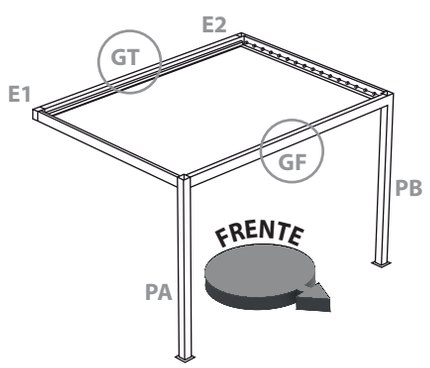

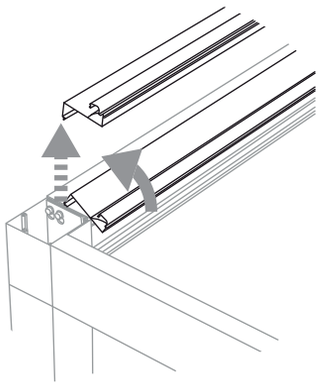


¡0J0!: El mando a distancia se entrega dentro de esta viga.

4.4 Colocar la guía encajando la tornillería de anclaje en los pasadores del pilar, estos están bloqueados por 2 tornillos de ayuda a la instalación. No retirar estos tornillos hasta que se le indique. Realizar esta operación en cada pilar.

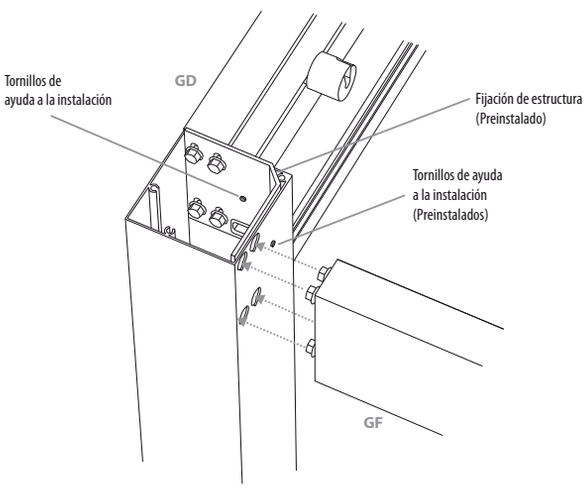



4.5 Retirar los tornillos de ayuda a la instalación para liberar la fijación de estructura, la pieza debe deslizarse hacia abajo dejando cerrado el pasador con la tornillería.

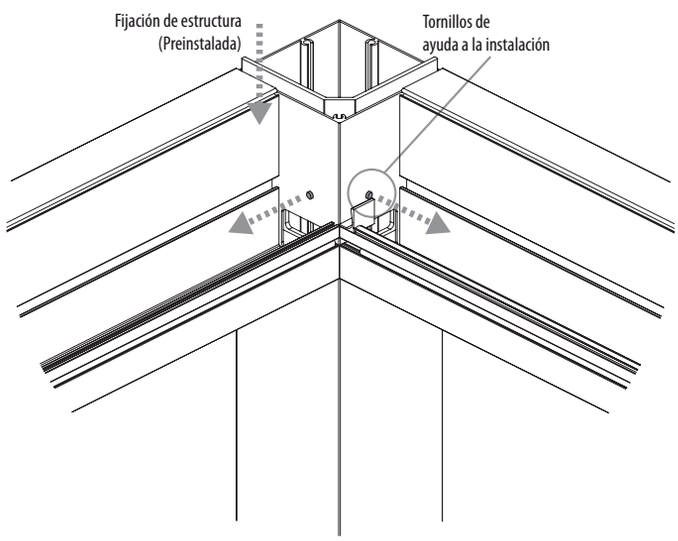

INSTALACIÓN | Asegurar estructura


5.1 Con ayuda de una llave fija, proceder a asegurar firmemente la tornillería de anclaje entre las guías y los pilares.

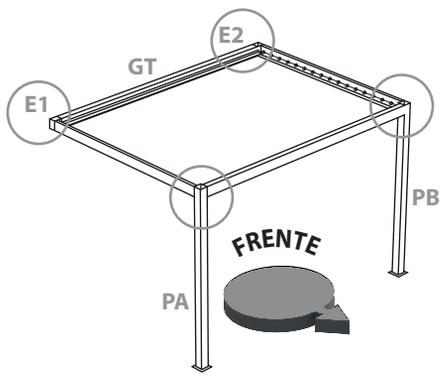

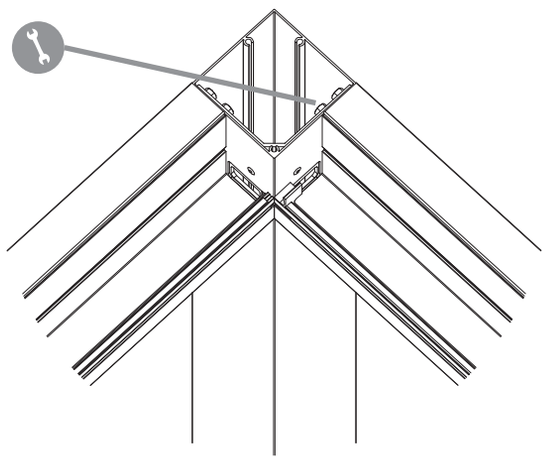


Tener cuidado ya que la herramienta puede caer dentro del pilar.


5.2 Introducir los tapones embellecedores

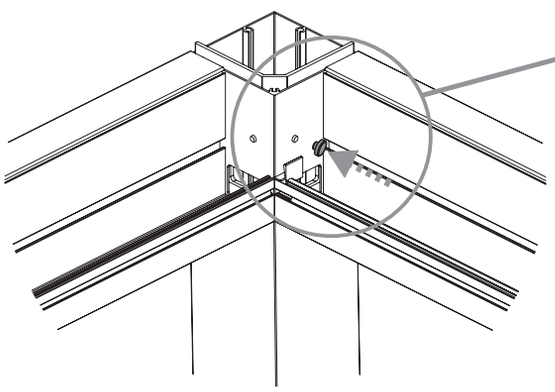


Tapón embellecedor X4

5.3 Con ayuda de una llave fija, apretar los tornillos que fijan los soportes suelo.

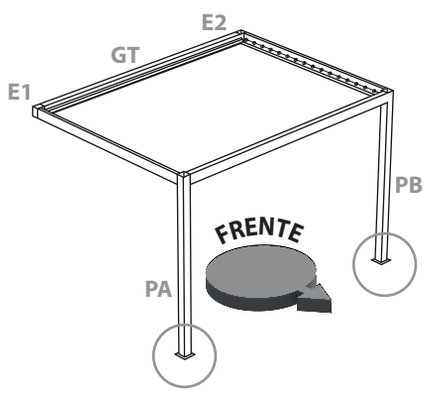

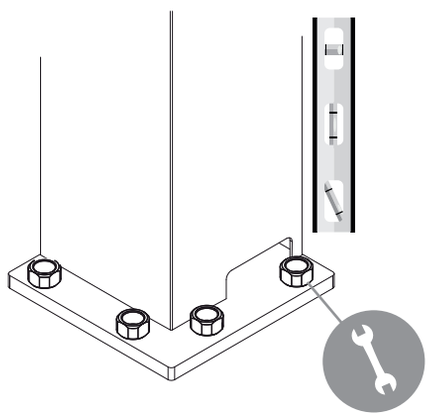




En el caso de llevar soportes ocultos ir al anexo “Instalación soporte oculto”.


INSTALACIÓN | Motorización, conexión

6.1 **Conexión del motor. La caja de control se encuentra instalada en la guía trasera (GT), junto a la fuente de alimentación. Guíe el cable desde el motor a través del canal y de los pilares, utilizando los orificios previamente realizados para este propósito. Conecte el terminal en la ranura correspondiente de la caja de control.**

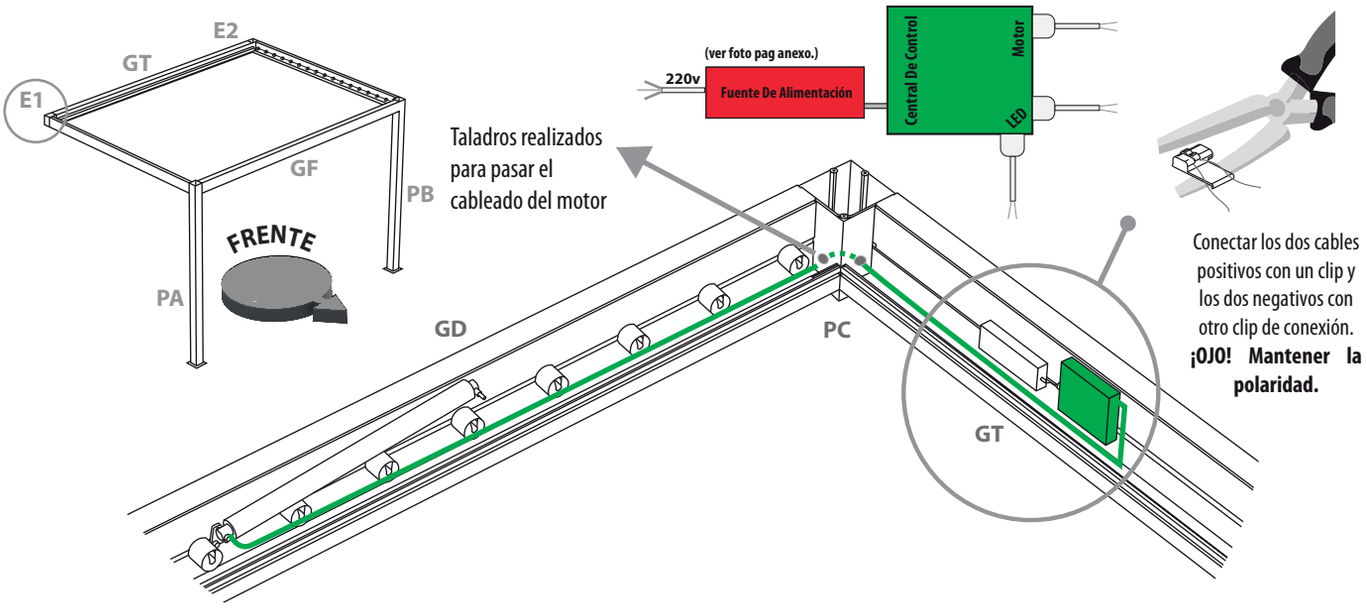


6.2 **Conexión eléctrica**

Para pasar el cable de corriente, taladrar manualmente en la zona deseada, según donde esté localizada la toma de corriente.

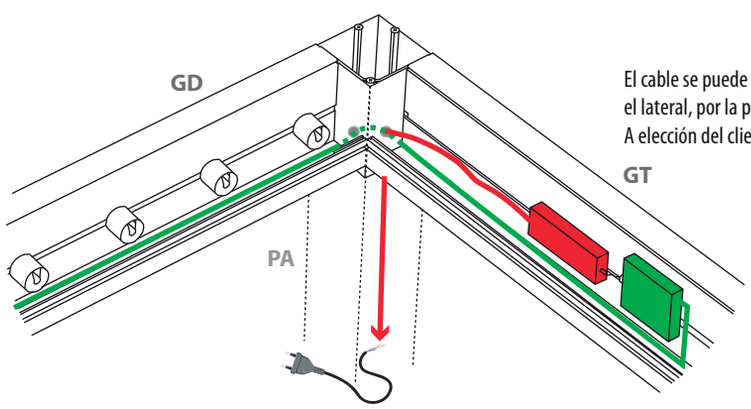

La pérgola se suministra con un conector eléctrico
para su alimentación eléctrica en un punto de su instalación.


Para evitar que el cable del motor esté
en contacto con el agua colocar en su canal.

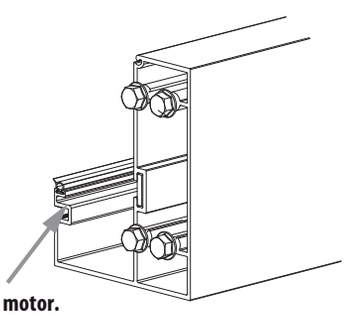

Canal alojamiento cable motor.


INSTALACIÓN | LED (opcional)

7.1 En el caso de que su pérgola disponga de iluminación LED, instalar las líneas LED en su posición correcta, estas están nombradas, es necesario colocarlas en la guía correcta para poder realizar la conexión de forma adecuada. LD + GD, LI + GI, LT + GT, LF + GF, **manteniendo la polaridad**.

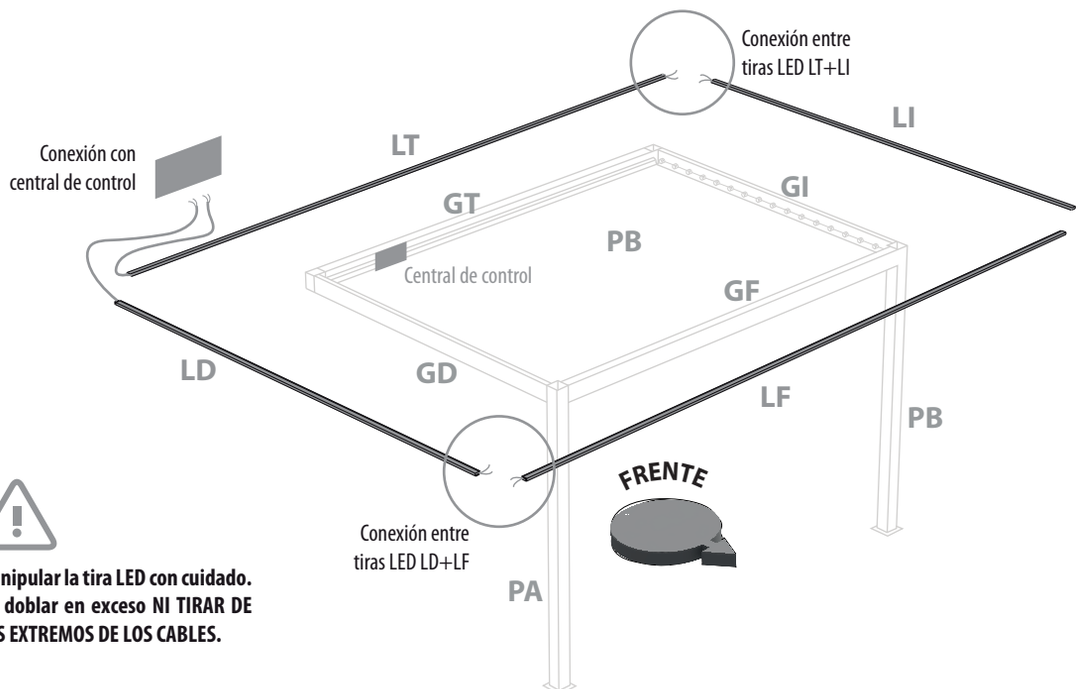

Manipular la tira LED con cuidado. No doblar en exceso NI TIRAR DE LOS EXTREMOS DE LOS CABLES.

7.2 Las tiras LED se suministran colocadas en las hendiduras de las guías habilitadas para este fin según la ilustración.

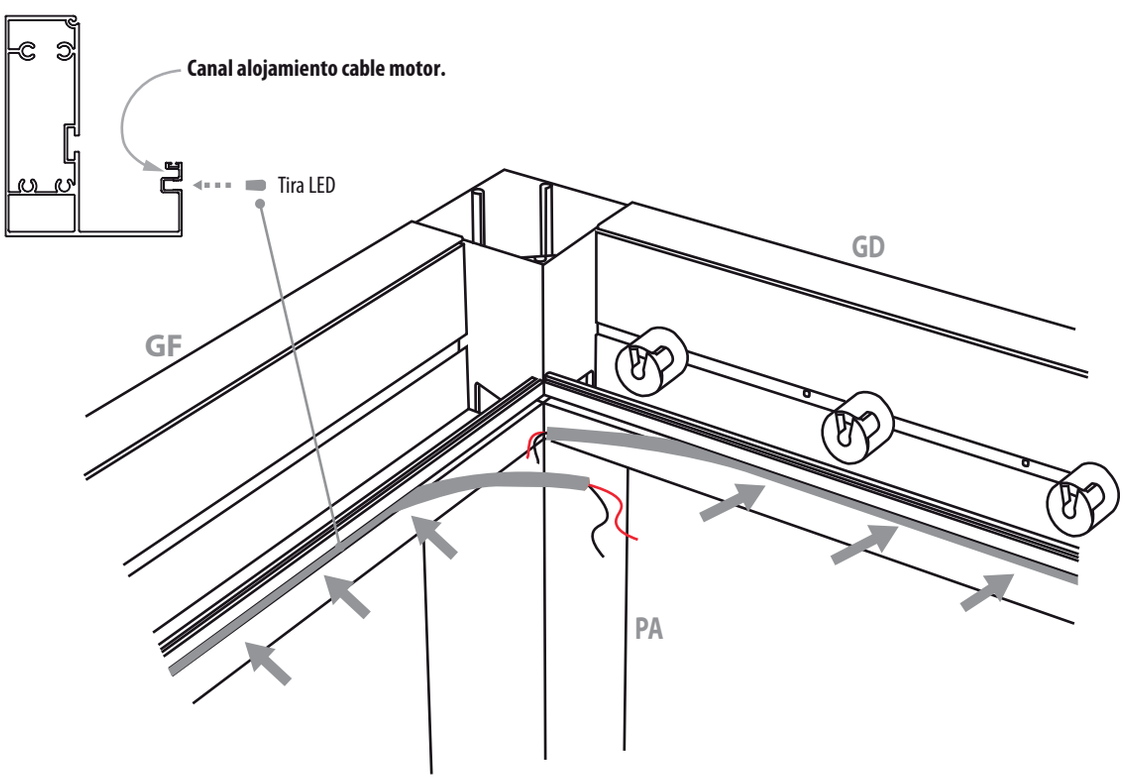


INSTALACIÓN | LED (opcional)

7.3 **Conexión entre tiras LED:** una vez instaladas las tiras LED correctamente, proceder a la conexión entre estas. Para ello, usar las conexiones estancas suministradas y seguir los siguientes pasos descritos:

Manteniendo la Polaridad. (Cable ROJO-ROJO, NEGRO-NEGRO)

Pasar los cables a través de un espacio habilitado en el perfil de la guía, tal y como se muestra en la ilustración. Esta operación deberá realizarse en ambos pilares.

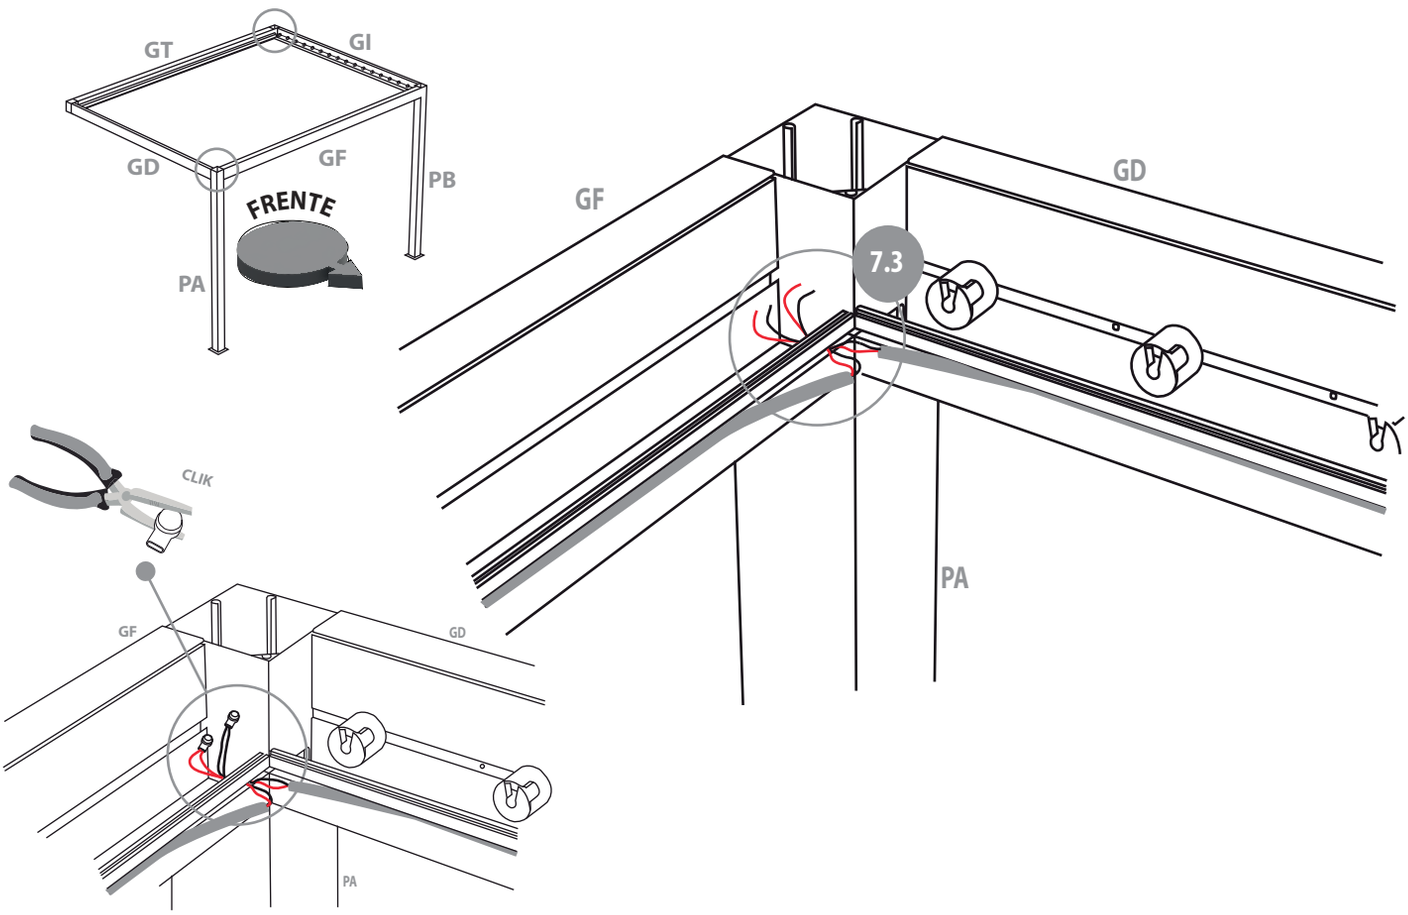

7.4 **Conexión LED a central de control:**
Después de realizar los pasos anteriores, proceder a la conexión con la central de control, ubicada en la guía trasera GT.




INSTALACIÓN | LED (opcional)

7.5 Unir el cableado de cada una de las tiras LED con la central de control, utilizando las grapas incluidas y un alicate o herramienta similar.


La guía trasera GT cuenta con un espacio para pasar el cableado de ambas líneas a través del perfil y llevarlo a través de la canaleta hacia las conexiones con la caja central de control.


La línea LED 1 se conecta con una de las conexiones de la central de control, y la línea LED 2 se conecta con la otra conexión. Siempre uniendo el cable negro de la línea LED con el cable negro de la central de control, y el cable rojo con el rojo.

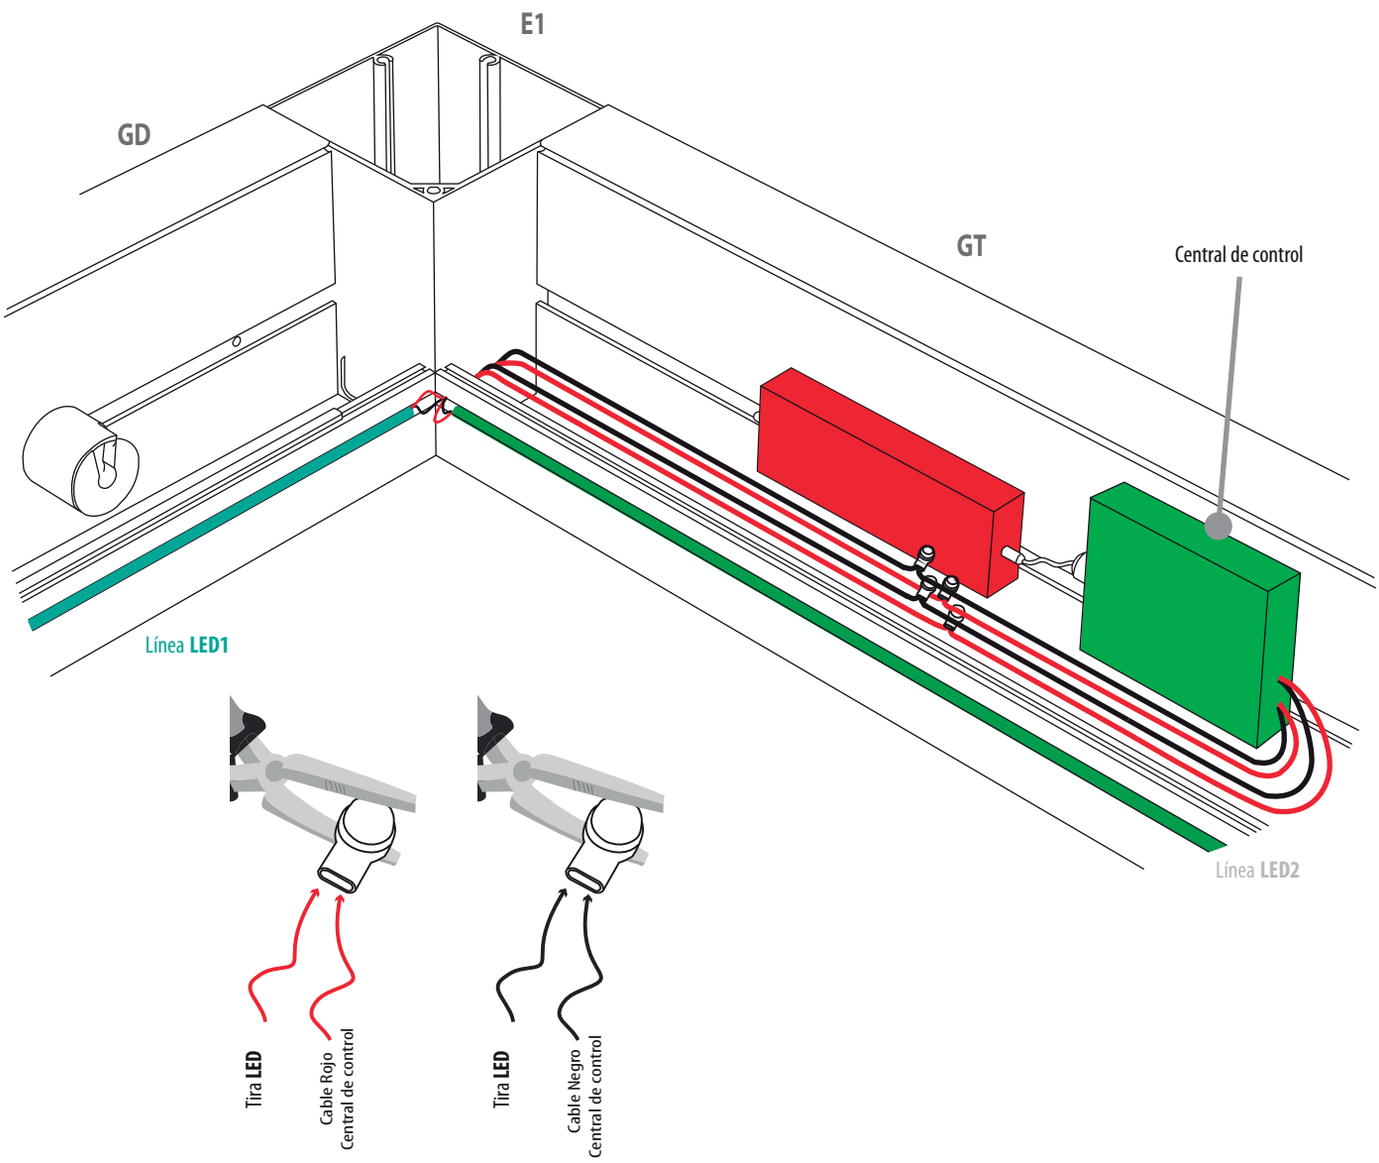

INSTALACIÓN | LED (Opcional)

7.6 Para finalizar la instalación de la iluminación LED requiere colocar los esquineros. Esto asegura la fijación de las tiras LED y evita posibles entradas de agua y suciedad. Se instalan utilizando la cinta de doble cara que ya viene preinstalada.

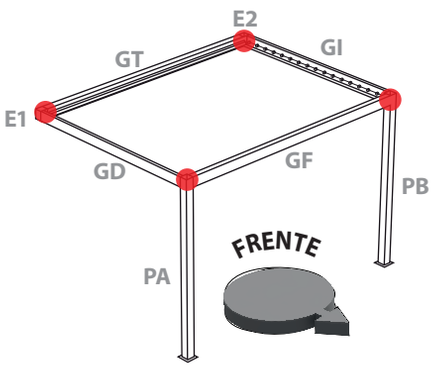

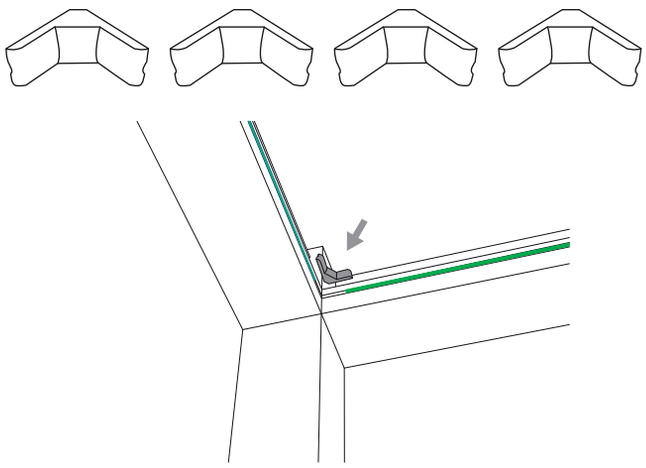


INSTALACIÓN | Conexión y verificación

8.1 **Conexión a corrienta alterna.**

A través del taladro realizado en el punto 6.2, conectar la pérgola a una toma de corriente y verificar el funcionamiento de la pérgola.

8.2 **Verificación de accionamiento.**


Verificar el correcto funcionamiento de la pérgola, para ello, realizar las operaciones de apertura y cierre con el fin de comprobar la correcta instalación y ajuste de todo el sistema. Asimismo, si es el caso, comprobar que la iluminación LED funciona correctamente.

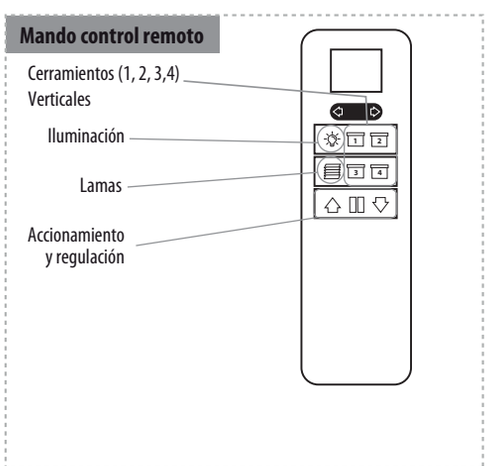


INSTALACIÓN | Sellado

¡IMPORTANTE! Antes de realizar el paso 9.1 ir al anexo del control remoto y realizar el paso 7 (configuración APP).


9.1 Colocar las tapas de la guía trasera y frontal. (GT y GF)

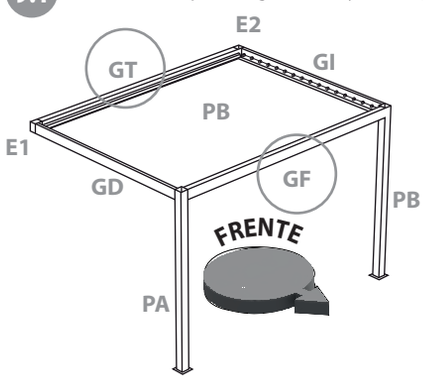

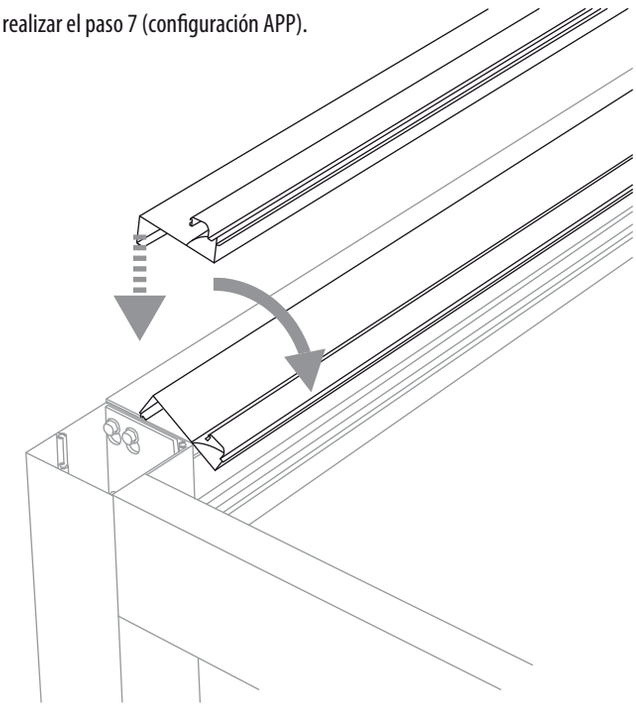

9.2 Colocar las tapas de los pilares y apretar los tornillos de 6.3 x 25 con fuerza en los pilares delanteros y con los tornillos 6,3 x 80 en los esquineros traseros.


9.3 Con silicona neutra (no incluida), procederemos a rellenar las juntas entre la perfilería, con esto crearemos un sellado que evitará posibles filtraciones de agua.

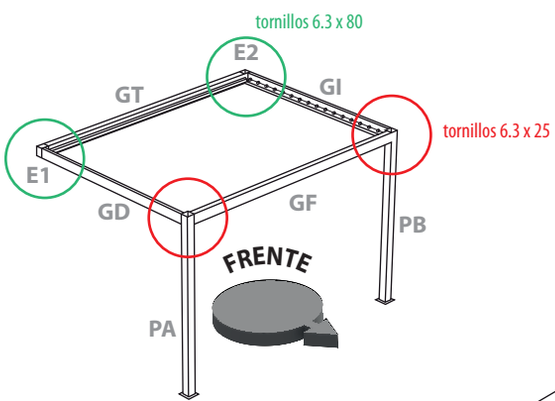



Es importante sellar adecuadamente para evitar filtraciones de agua que puedan causar un deterioro de la pérgola.

INSTALACIÓN | Soportes pilares traseros

10 Colocar los soportes pared de los pilares traseros (E1 y E2) y anclarlos a las tapas de los pilares, utilizando dos tornillos 8x35 (suministrados), y a la pared según se muestra en el punto 2.4.

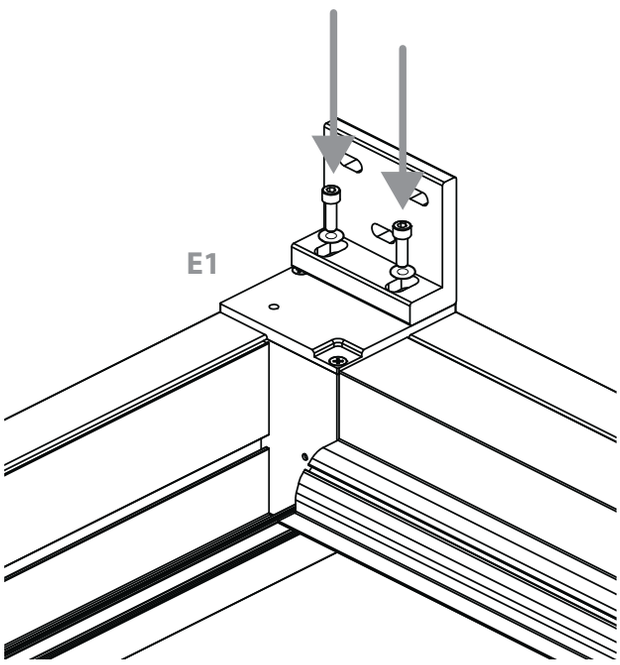

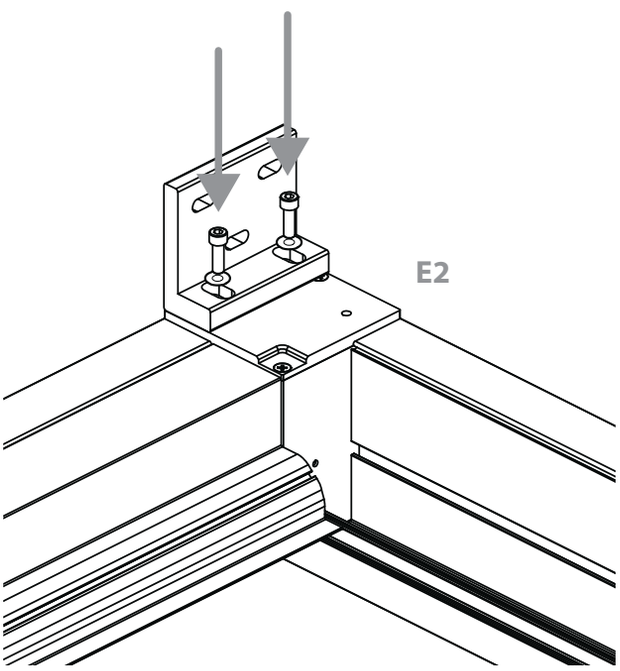


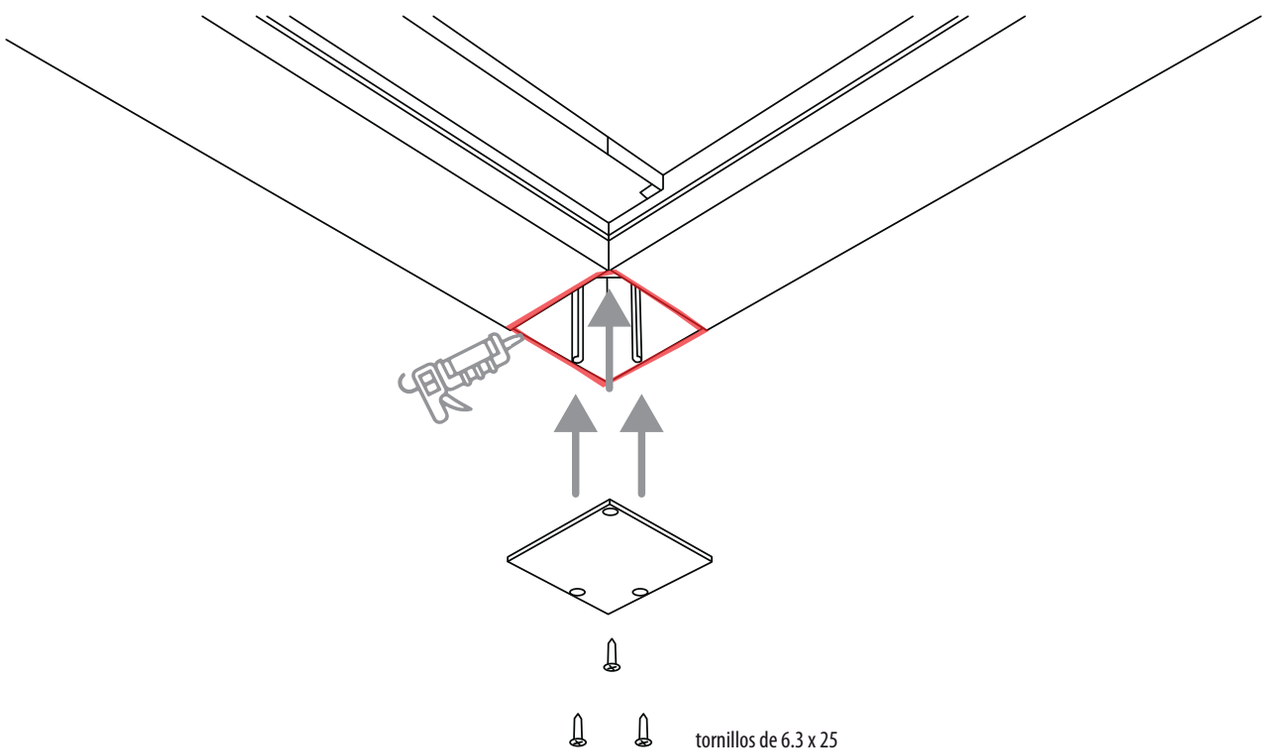


tornillos de 6.3 x 25


INSTALACIÓN | Lamas

11.1 Colocar las lamas como se indica en la ilustración, prestando atención a la orientación de esta.

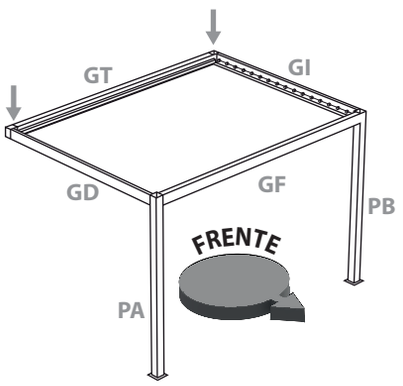

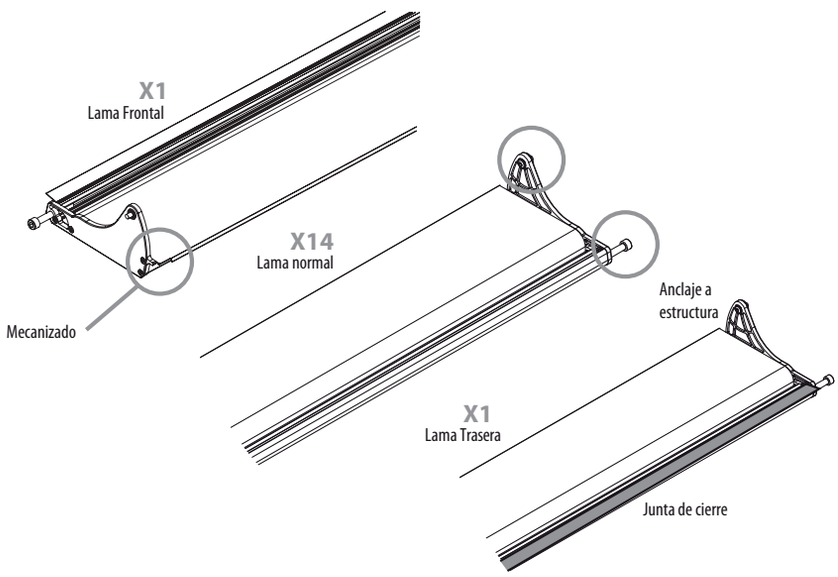


11.2

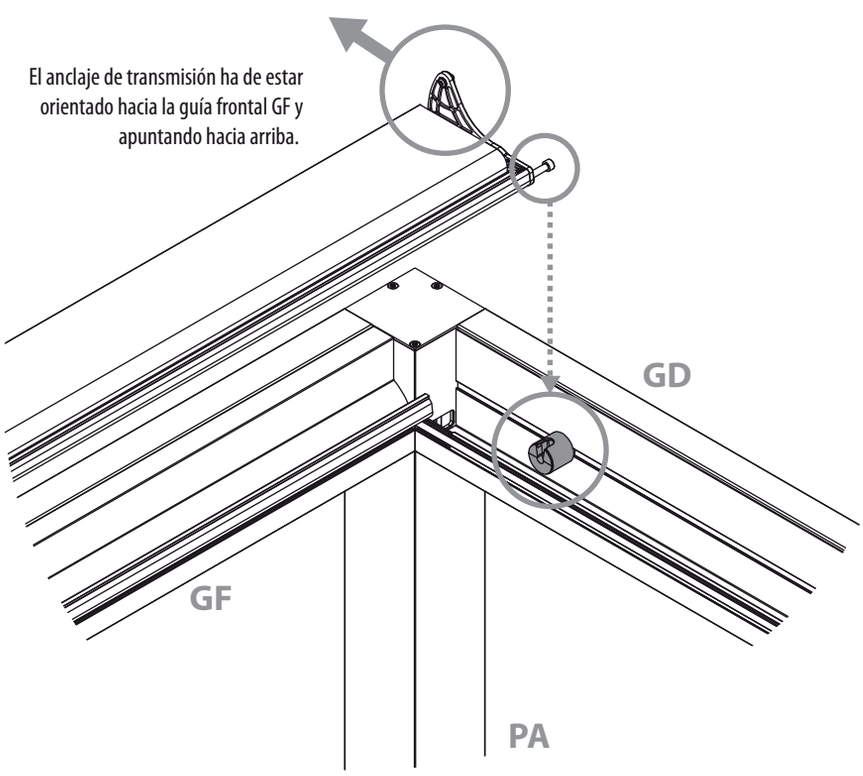

INSTALACIÓN | Lamas


¡IMPORTANTE! Por seguridad se deben bloquear cada una de las lamas de la pérgola tal y como se indica en el paso 11.3.

11.3 Girar el bloqueo de la lama como se indica en la ilustración para dejarla fijada a la estructura.

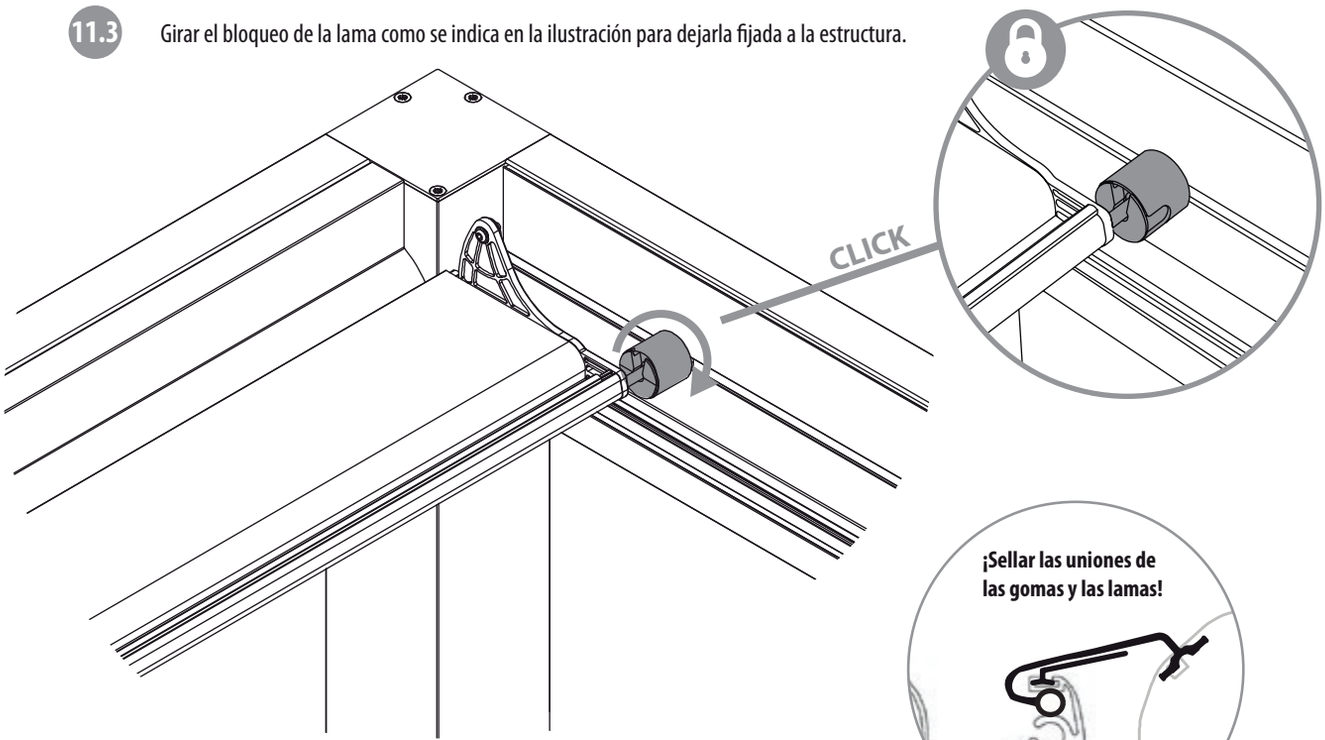

11.4 Realizar la operación con cada una de las lamas.

Información sobre el cierre trasero:
Para un correcto funcionamiento del sistema de evacuación de agua es necesario colocar de forma correcta las gomas de cierre de la última lama. La goma situada en la lama tiene que quedar siempre por debajo de la goma situada en el perfil de la guía trasera (GT) como muestra la imagen.

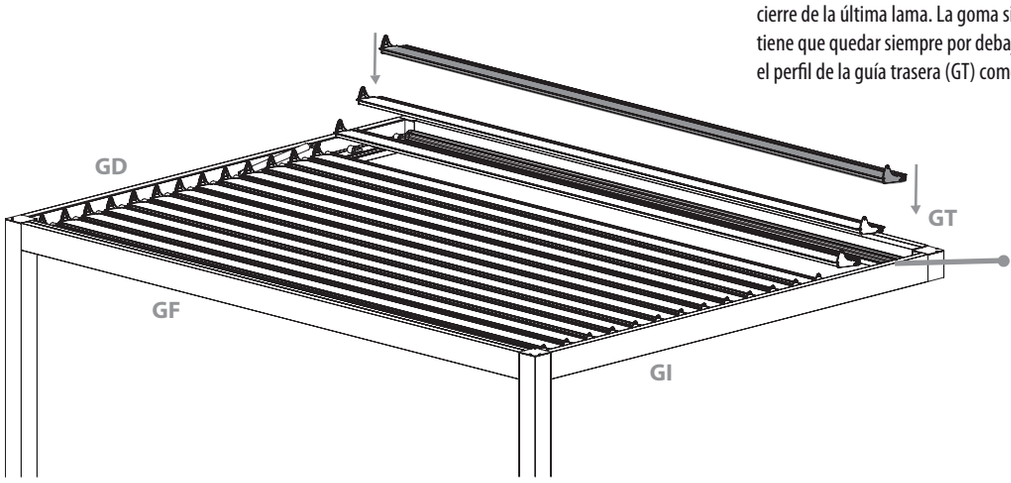


Reserva el espacio junto a la guía trasera (GT), para la lama final.

INSTALACIÓN | Barra de transmisión

Antes de conectar el motor comprobar que funciona.


Por defecto el motor viene en <u>posición 0</u> (pistón totalmente enroscado, asegurándose de que llegue a su tope) sin embargo, antes de conectar a la barra de transmisión se debe de verificar que el pistón no ha sufrido ningún giro y que sigue en posición 0, ya que esto provocaría desajustes en el accionamiento del motor.

Para verificar que el pistón está en posición 0 se debe girar la parte cubierta por el plástico negro en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga tope.




12.1 **Conexión barra de transmisión a motor:**

Localizar el motor situado en la parte interna de la guía derecha GD, ubicar la barra de transmisión en su posición correcta, ésta dispone de taladros roscados para conectar con las lamas en un lado y dos para la conexión con el motor accionador en al lado contrario. Conectar el motor a la barra de transmisión en dichos agujeros mediante los tornillos preinstalados que deberán retirar para esta operación.

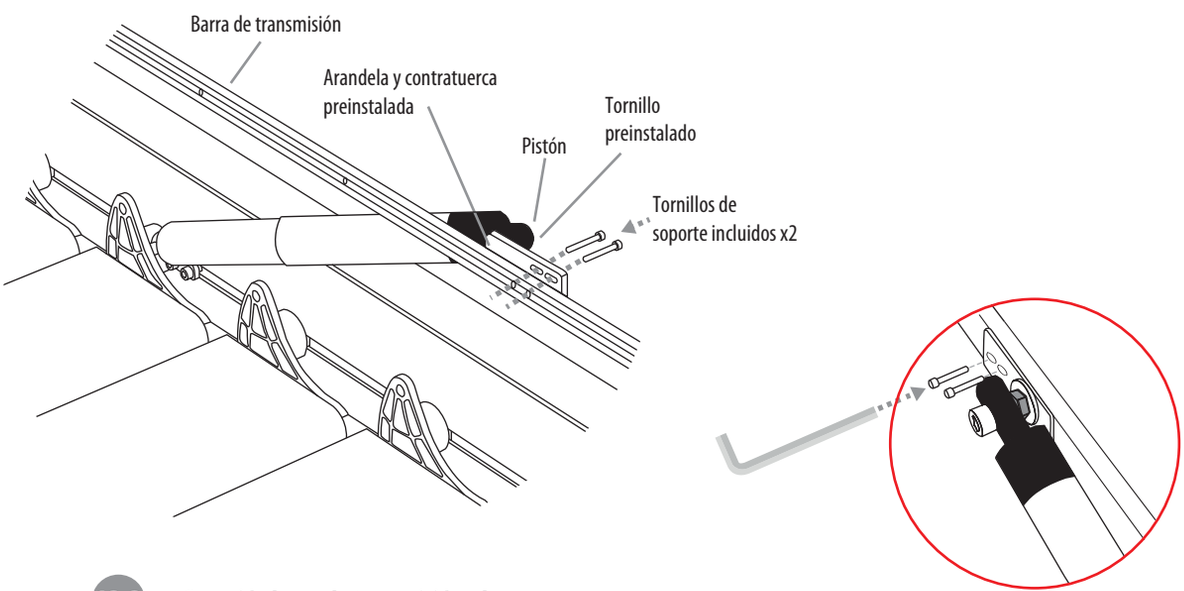

12.2 **Conexión barra de transmisión a lamas:**


Una vez anclado el motor a la barra de transmisión, ubicar esta para poder conectar cada una de las lamas con la barra de transmisión mediante la tornillería y el pasador incluidos, tal y como se indica en la ilustración, realizar esta operación en ambas guías laterales, GD y GI.

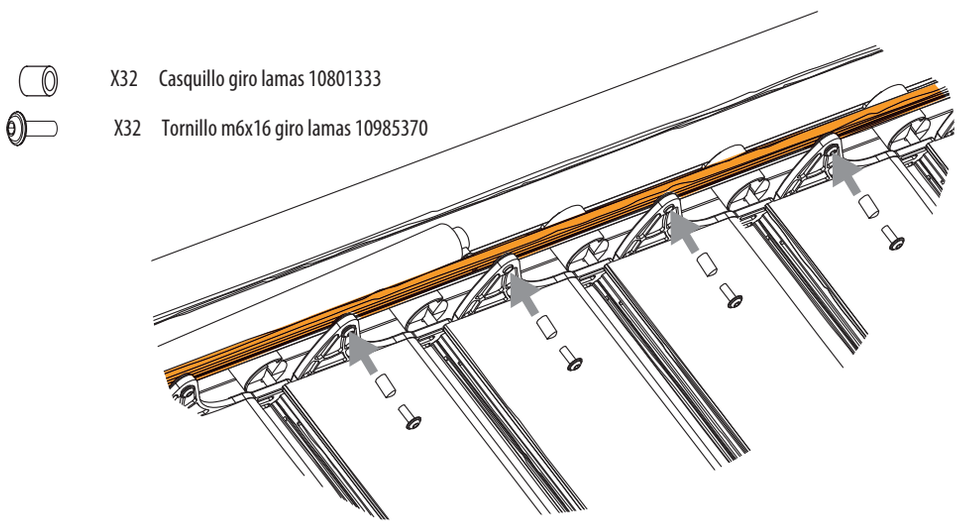

ANEXO
Instalación soporte oculto

ANEXO | Instalación soporte oculto

1.1 Posicionar los soportes de suelo en el lugar donde se instalarán los pilares para la pérgola, tomando como parte frontal de la pérgola el lado donde se ubican los desagües, y en consecuencia presentar los soportes siguiendo la orientación adecuada para la tornillería. Mirar desde dentro de la pérgola, dejando a la espalda el motor y la electrónica.

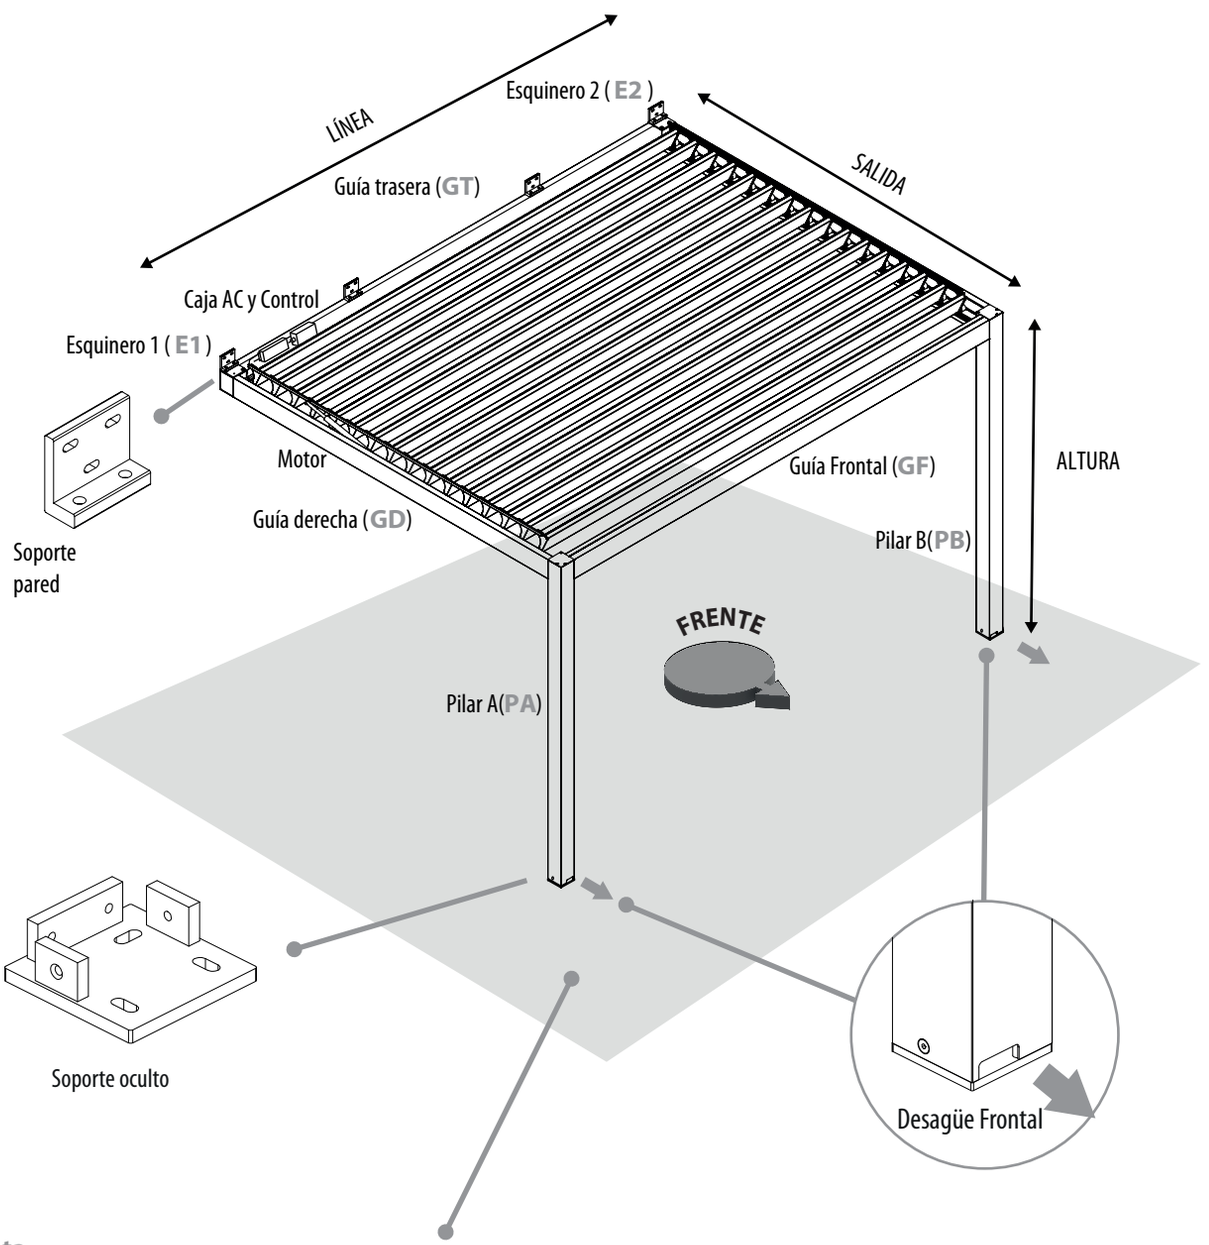


Nota

Se recomienda la instalación sobre solera de hormigón armado de, al menos, 150 mm de espesor o superficie de igual resistencia.


ANEXO | Instalación soporte oculto

1.2 Localizar las piezas soporte pared y soporte suelo. Estas se presentarán para tomar las correspondientes medidas y poder realizar la instalación.

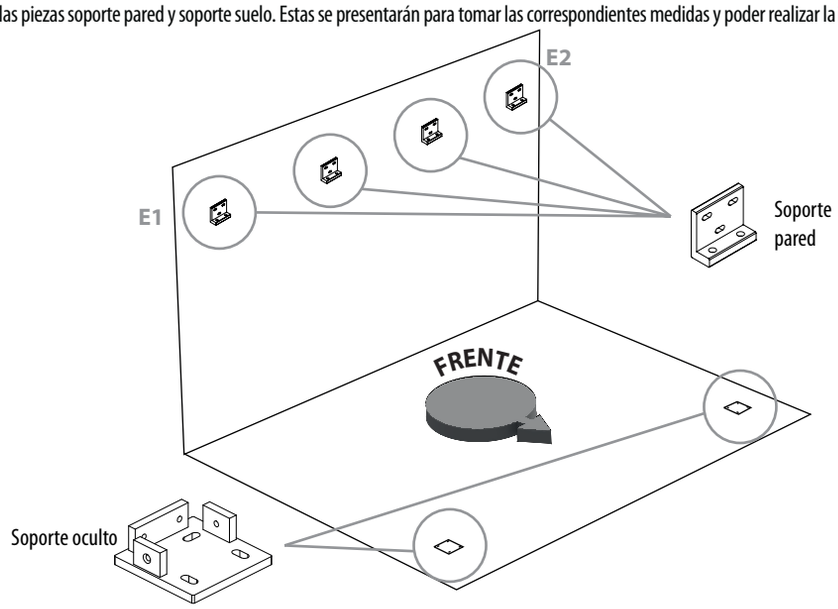


1.3 **Soporte suelo**

Presenta en el suelo los soportes suelo y marca el lugar dónde hacer los taladros para la instalación de la tornillería.

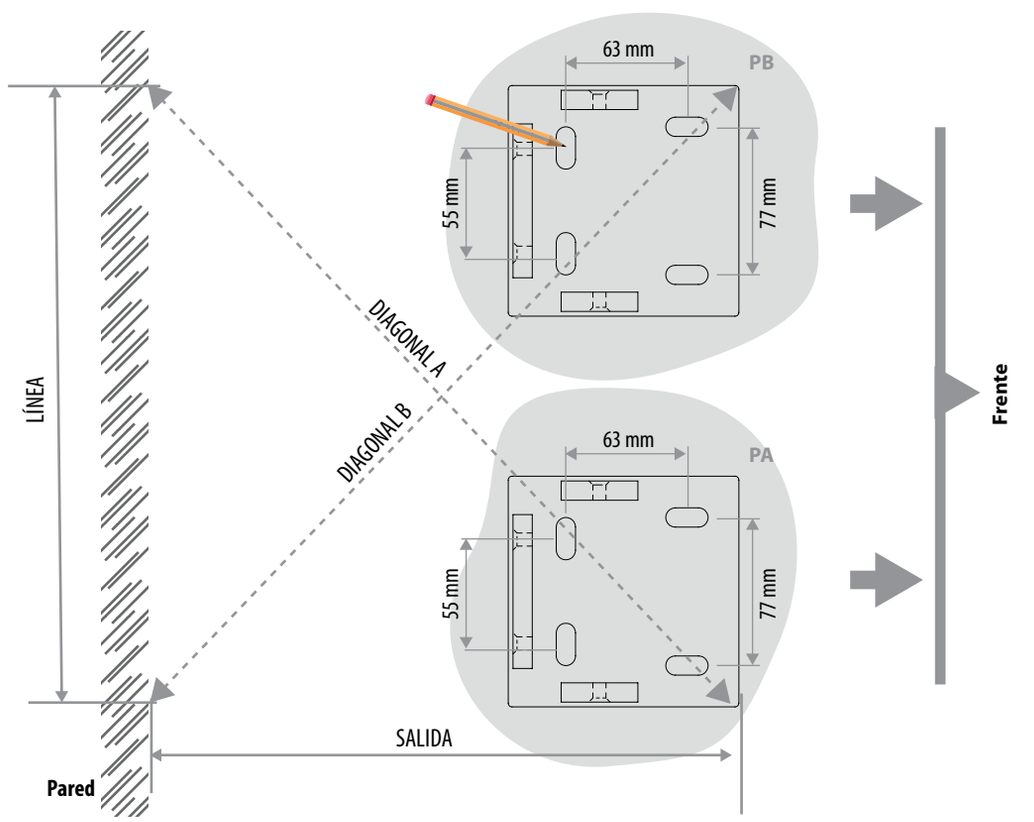

ANEXO | Instalación soporte oculto


2.1 Atendiendo a la ilustración y la orientación para la instalación de la pérgola, presenta las patas y las guías en el suelo y sigue las instrucciones para la fijación de estas piezas.

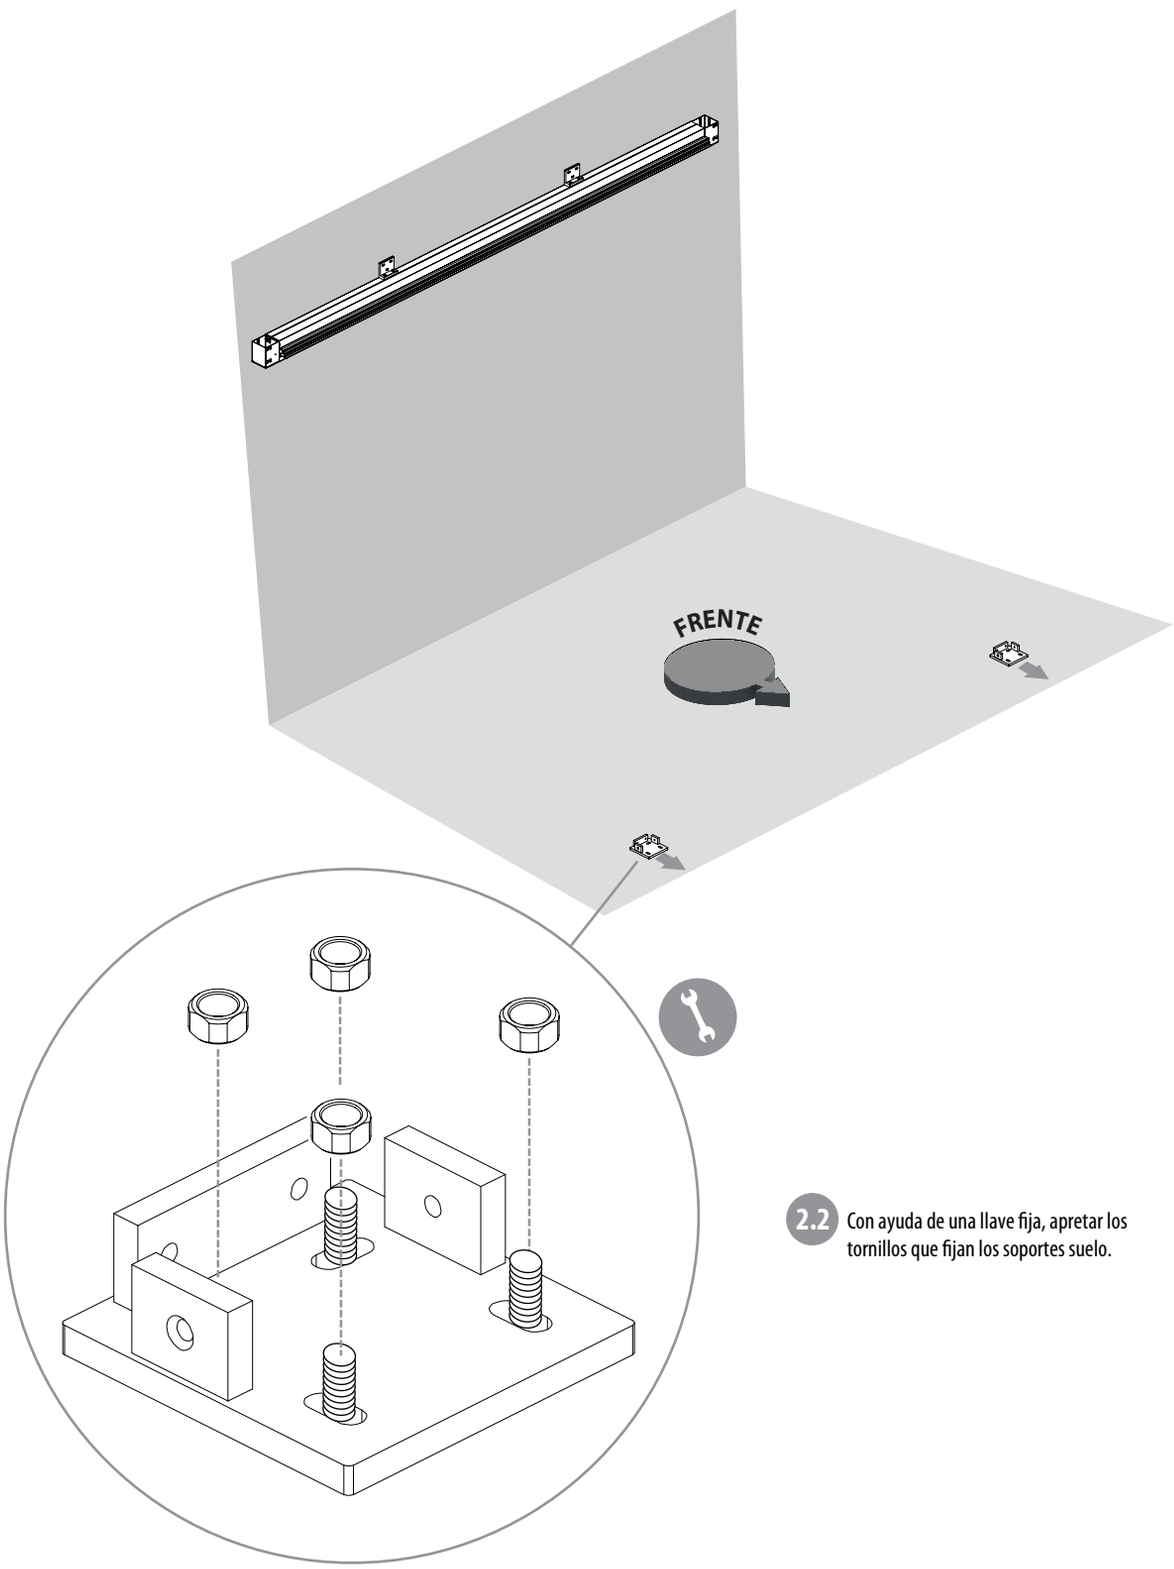


2.2 Con ayuda de una llave fija, apretar los tornillos que fijan los soportes suelo.


ANEXO | Instalación soporte oculto

3.1 Una vez tengamos los soportes suelo fijados correctamente, se instalará cada pilar en su correspondiente soporte.

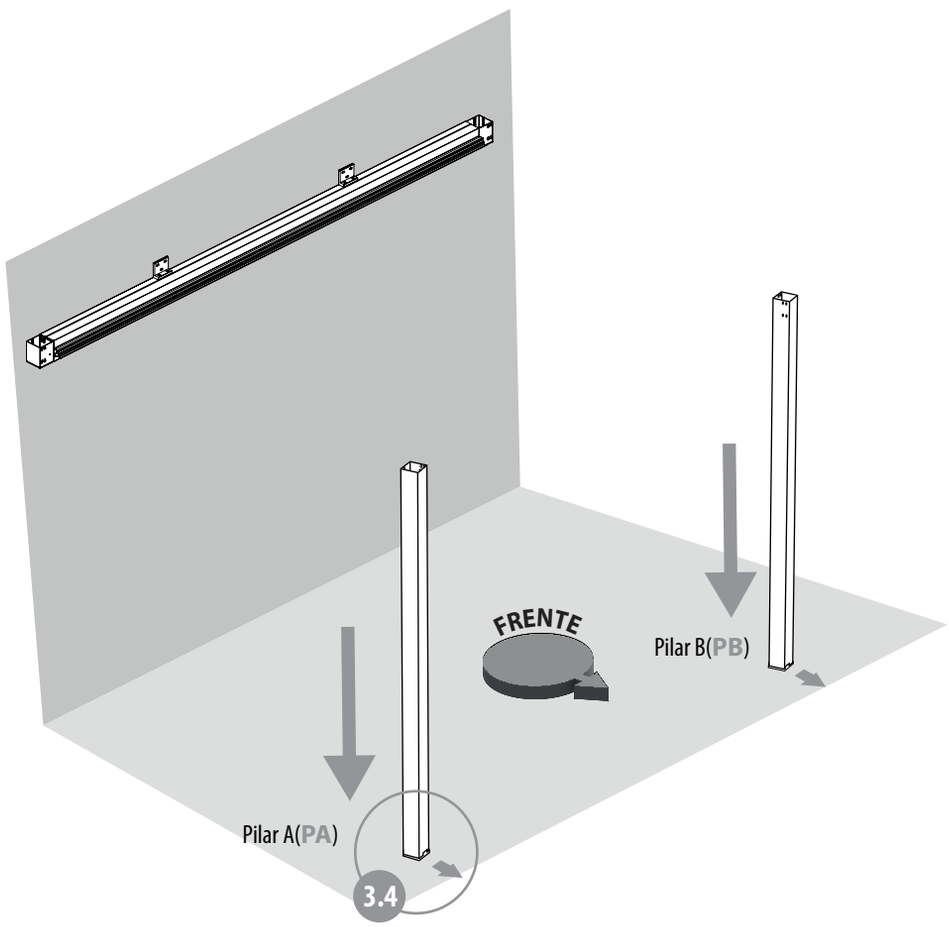

3.2 Insertar el pilar en el soporte suelo y apretar los 4 tornillos con ayuda de una llave allen.

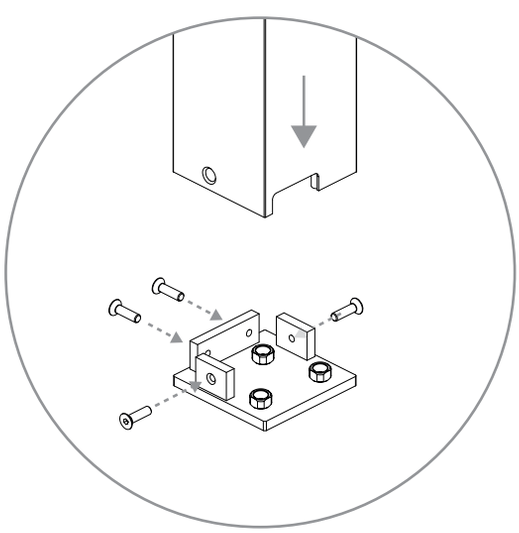

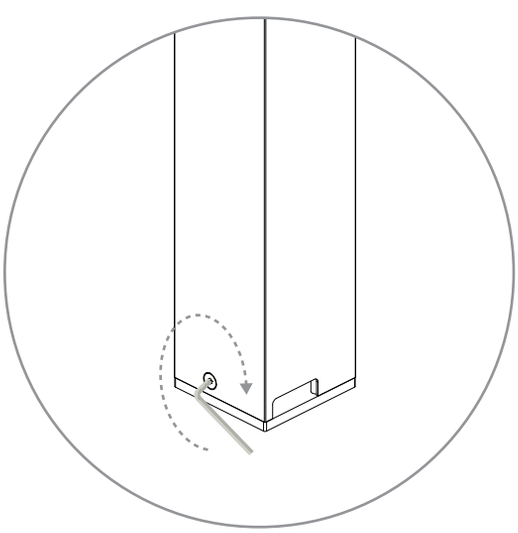


ANEXO
Doble motor

ANEXO | Doble motor

Antes de conectar el motor comprobar que funciona.


Por defecto el motor viene en <u>posición 0</u> (pistón totalmente enroscado, asegurándose de que llegue a su tope) sin embargo, antes de conectar a la barra de transmisión se debe de verificar que el pistón no ha sufrido ningún giro y que sigue en posición 0, ya que esto provocaría desajustes en el accionamiento del motor.


Para verificar que el pistón está en posición 0 se debe girar la parte cubierta por el plástico negro en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga tope.




Cuando el área de la pérgola es de más de 12,5 metros cuadrados, se equipa con 2 motores. Los motores se conectan de la siguiente manera:


Conexión de motores. La unidad de control y la fuente de alimentación están preinstaladas en la viga trasera (GT). Pasar los cables provenientes del pistón de los motores por el canalón y por los orificios del poste previstos a tal efecto. Conecte los cables a los conectores de la unidad de control.

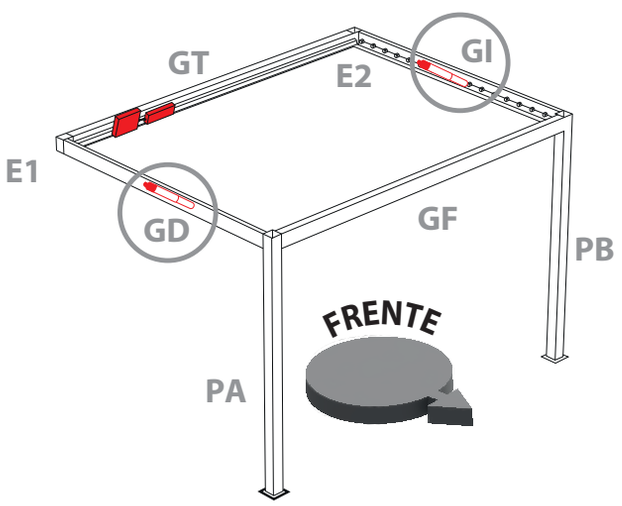

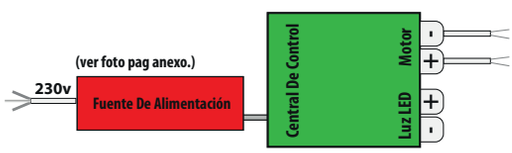


Conductos del desagüe por donde pasar el cableado del motor

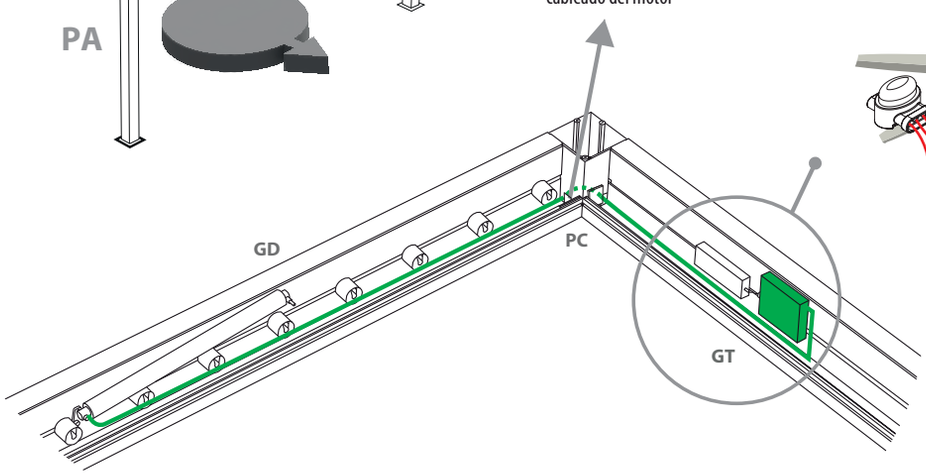


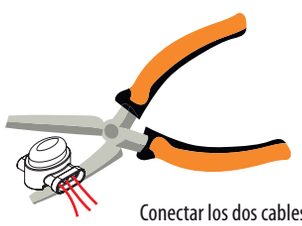

Conectar los dos cables positivos de los motores y el cable positivo de la centralita con un clip y los dos negativos de los motores y el negativvo de la centralita con otro clip de conexión.
¡OJO! Mantener la polaridad.

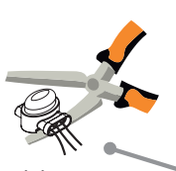

Conectar los dos cables positivos de los motores y el cable positivo de la centralita con un clip y los dos negativos de los motores y el negativo de la centralita con otro clip de conexión.
¡OJO! Mantener la polaridad.

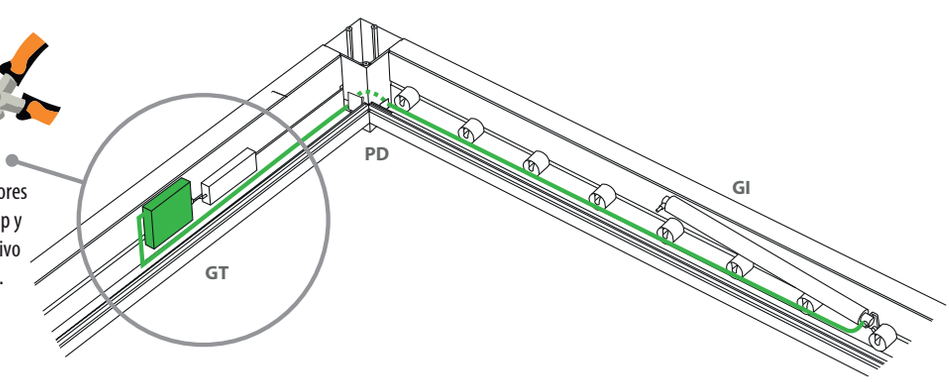

¡COMPROBACIONES FINALES!
Una vez realizadas las conexiones eléctricas pulsar en el mando el botón de las lamas (▤), a continuación, pulsar flecha hacia arriba comprobando que los dos motores funcionan correctamente. A continuación, mantener pulsado flecha hacia abajo hasta que los dos motores lleguen a su posición de cierre.
Si todo funciona correctamente, proceder a conectar el motor con la barra de transmisión.

ANEXO
Central de control

ANEXO | Central control estándar



ANEXO | Central control con LED



ANEXO | Central doble motor




ANEXO | Central doble motor + LED



NOTAS

Pérgola Bioclimática
Pared suelo a medida

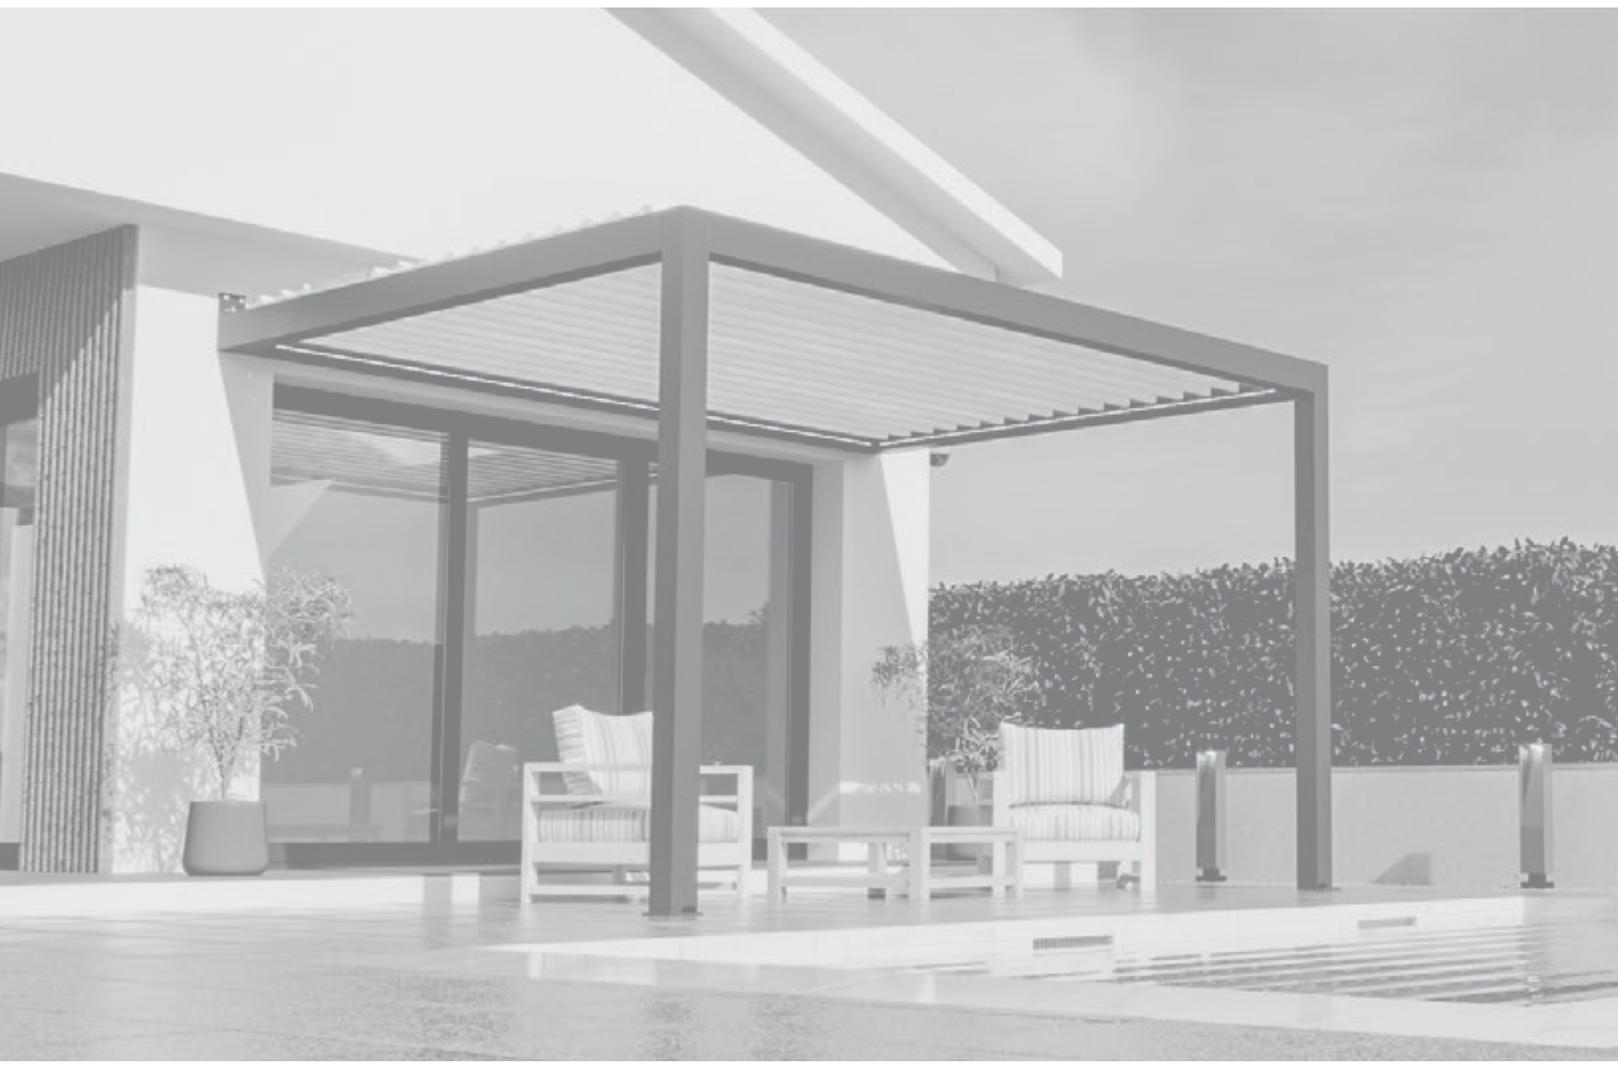

Manual de instalación

MK-10.11.2025