PROMETEO 85
TOLDO VERTICAL ZIP



Manual de instalación

ÍNDICE

Antes de Empezar

Herramientas necesarias
Contenido de las cajas
Precauciones previas

Montaje

1. Planificación | Medidas y presentación
2. Instalación | Anclaje cajón
3. Instalación | Comprobación electrónica
4. Instalación | Guías laterales
5. Instalación | Motorización
6. Instalación | Verificar instalación

Consejos y mantenimiento

Anexos

Antes de empezar

La instalación necesita ser realizada por al menos dos personas.

Antes de comenzar el montaje, revise que todas las piezas están incluidas en la caja. La tornillería de fijación a pared ni suelo está incluida. Consulte a su proveedor de confianza el producto más adecuado para garantizar la óptima fijación según sus necesidades.

No dejar al alcance de los niños las bolsas de plástico para evitar asfixia. Mantener las piezas en posición horizontal durante todo el proceso de instalación, y mantener este en un espacio limpio evitando así la suciedad o posibles arañazos sobre la estructura de aluminio.

Evitar la instalación en lugares expuestos a vientos superiores a 100 km/h.

Antes de perforar la superficie, asegúrese de que el lugar donde el cerramiento será instalado cuenta con el suficiente espacio para ello, y además verifique que la zona está libre de tubos de gas, agua o cables eléctricos.

Necesita...

2 personas

Nivel




Cinta métrica




Broca de pared



Martillo



Taladro percutor

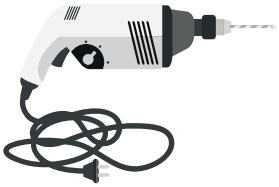


Pistola de silicona



Taladro + juego de brocas




Punta TORX AW 20



Alicates



2 Escaleras

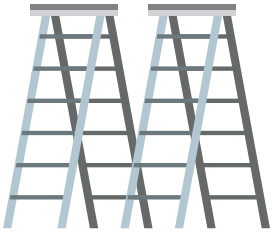

Necesita...


-No suministramos la tornillería para la fijación-anclaje a muro y/o solera. El instalador debe seleccionar el sistema de varillas/tornillos/tacos/tuercas/arandelas adecuado para la fijación y nivelación a solera y/o a pared, en función de la naturaleza de estas superficies. En todo caso, la tornillería debe ser de acero inoxidable.

-Silicona neutra para el sellado de uniones.




CONTENIDO

Kit Cajón

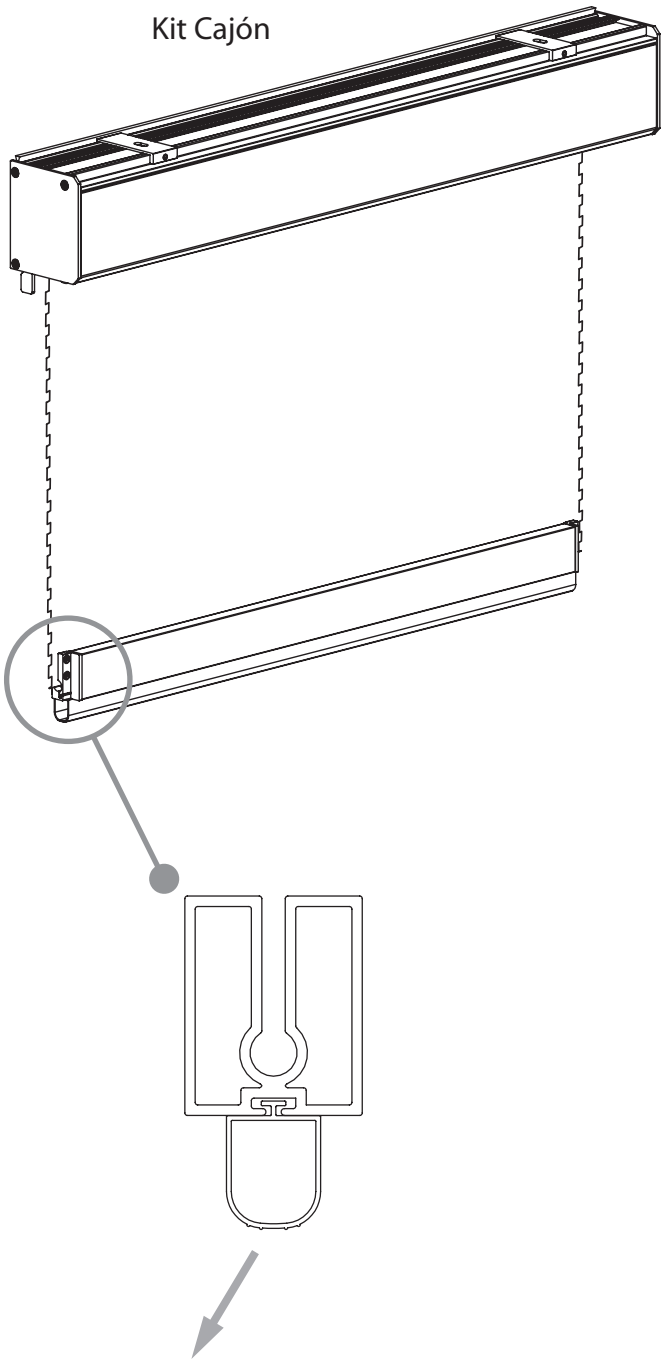


Goma para hacer
frente a posibles desniveles de la solera.

Kit Guía x2

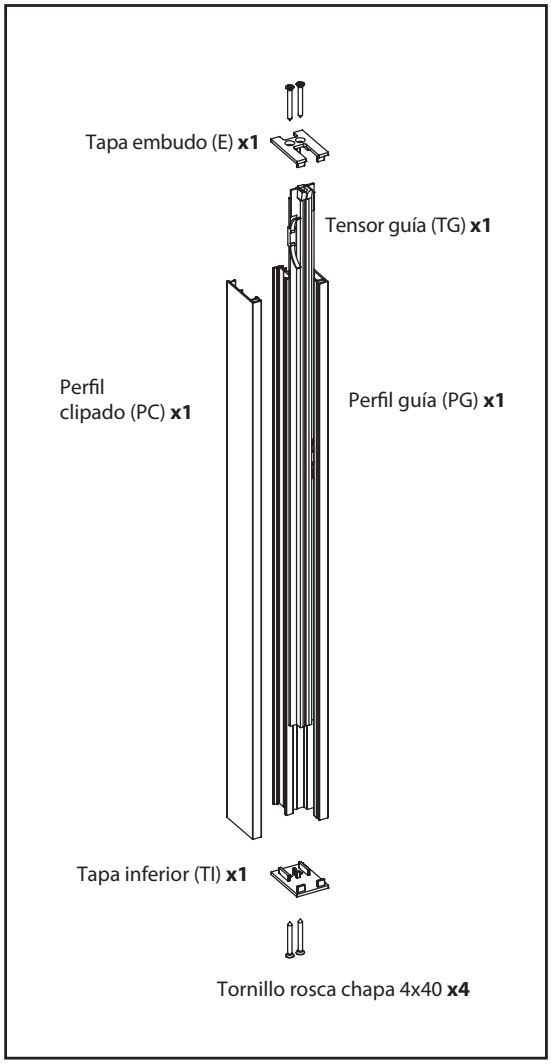


Control remoto


Si el mando lleva las pilas puestas, quitarlas y transcurridos unos segundos volverlas a colocar.

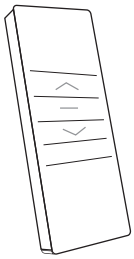

ADVERTENCIA | Precauciones previas

Para evitar cualquier riesgo de caída o desprendimiento del cerramiento, este debe fijarse perfectamente a la estructura a la que se vaya a anclar. Comprobar el estado y la solidez de la base de apoyo y asegurar que puede soportar el peso del cerramiento y resistir los impactos que se produzcan en las fijaciones. Un montaje inadecuado puede causar la caída del cerramiento y que se produzcan daños corporales. En caso de duda en relación a la instalación, preguntar a un vendedor especializado o recurra a un profesional. Utilice tornillos, arandelas y tacos adecuados para el material de soporte. El producto no incluye la tornillería ni los tacos de sujeción. Para saber cuáles son los elementos de instalación adecuados para su soporte, preguntar a un vendedor especializado.

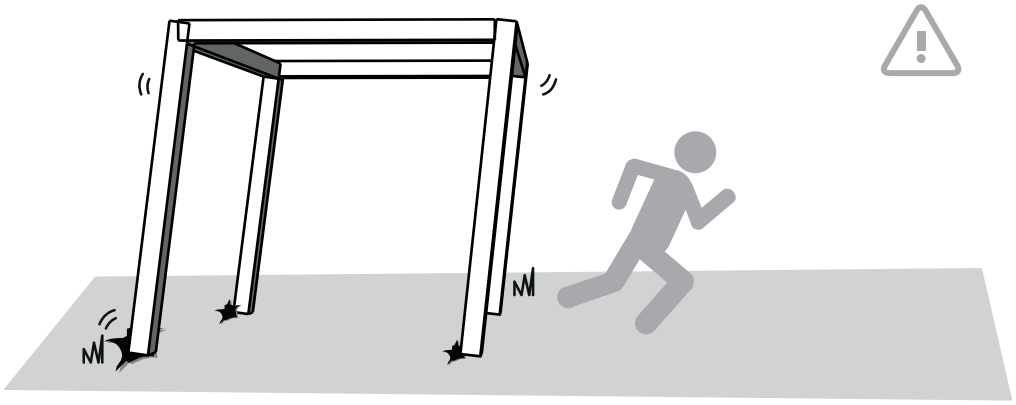


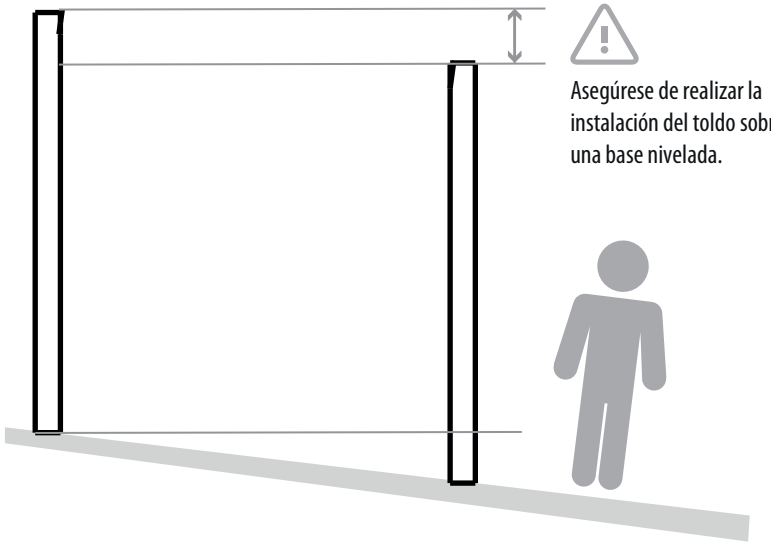

Asegúrese de realizar la instalación del toldo sobre una base nivelada.


PLANIFICACIÓN | Medidas y presentación


1 Identificar cada una de las piezas del toldo con ayuda de las siguientes ilustraciones. Esto ayudará a preparar el espacio para la instalación y orientar correctamente el toldo.

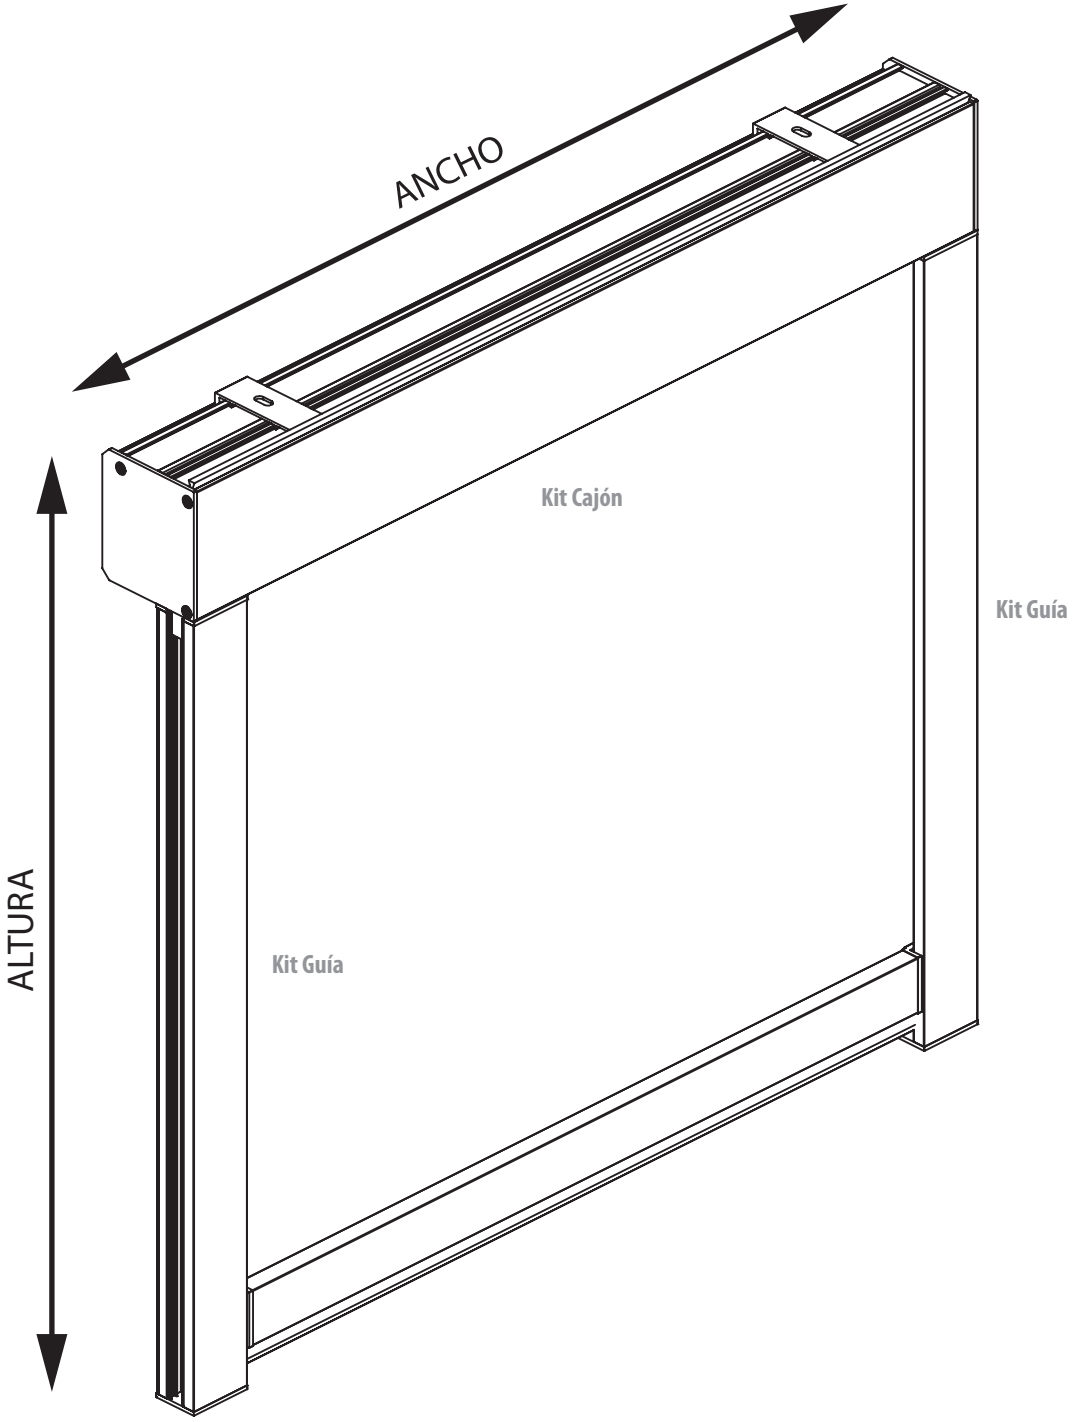

INSTALACIÓN | Anclaje cajón


2.1 En primer lugar, desencajar los embellecedores del cierre del cajón y desatornillar los dos tornillos del cierre del cajón. Posteriormente, extraer el cierre como se muestra en la ilustración.

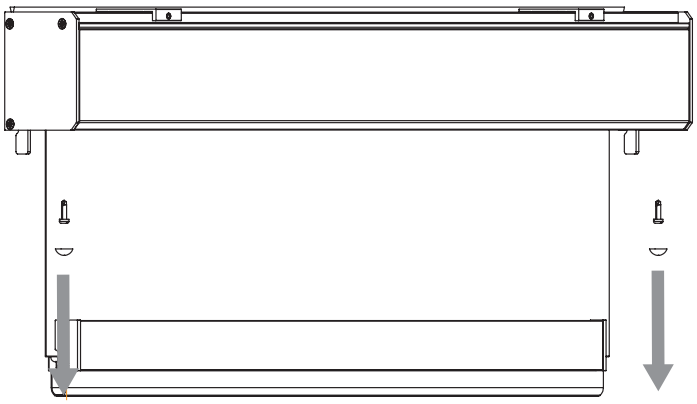


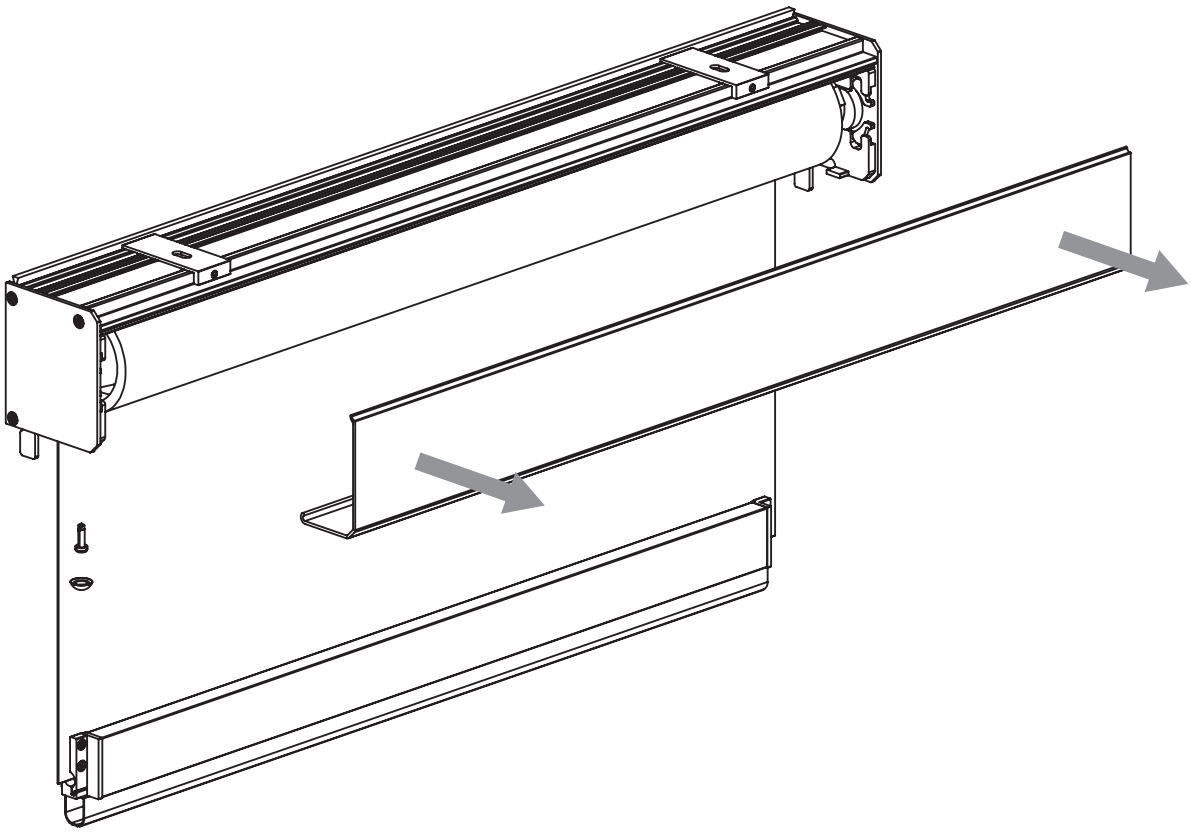

INSTALACIÓN | Anclaje cajón


2.2 Una vez abierto, desbloquear el eje de enrolle y extraerlo.

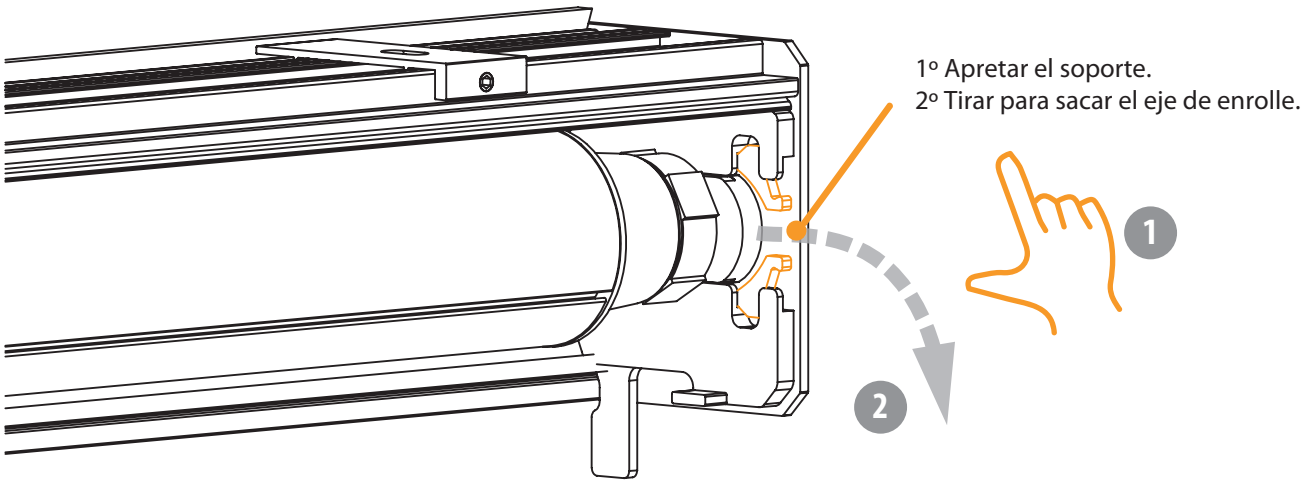

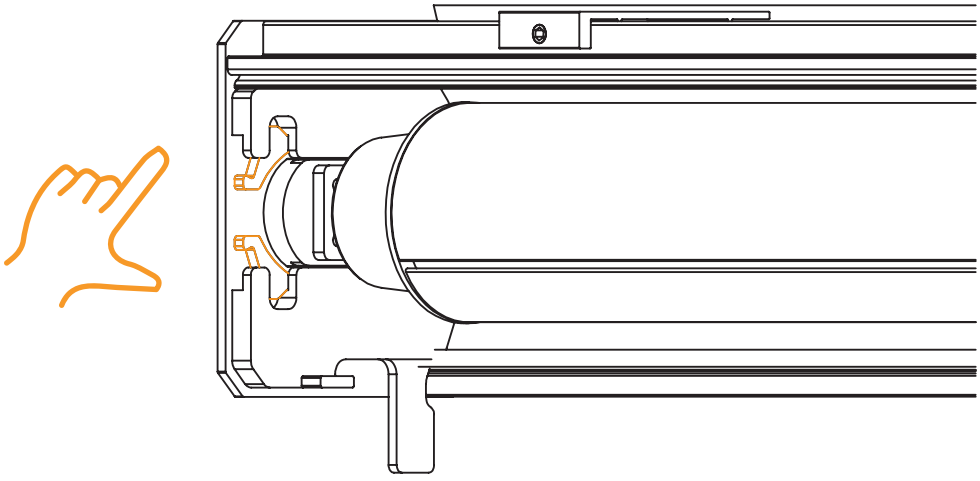


INSTALACIÓN | Anclaje cajón

2.3 Antes de reintroducir el motor y el eje de transmisión en el cajón se debe colgar en el hueco dedicado a ello.
1º Anclar al techo las 2 pletinas soporte con un espiche y un tornillo, no incluídos, en cada una. (ver ilustración).
2º Colgar el cajón a las pletinas y fijarlo a las mismas con los pernos preinstalados en ellas de 6x10.

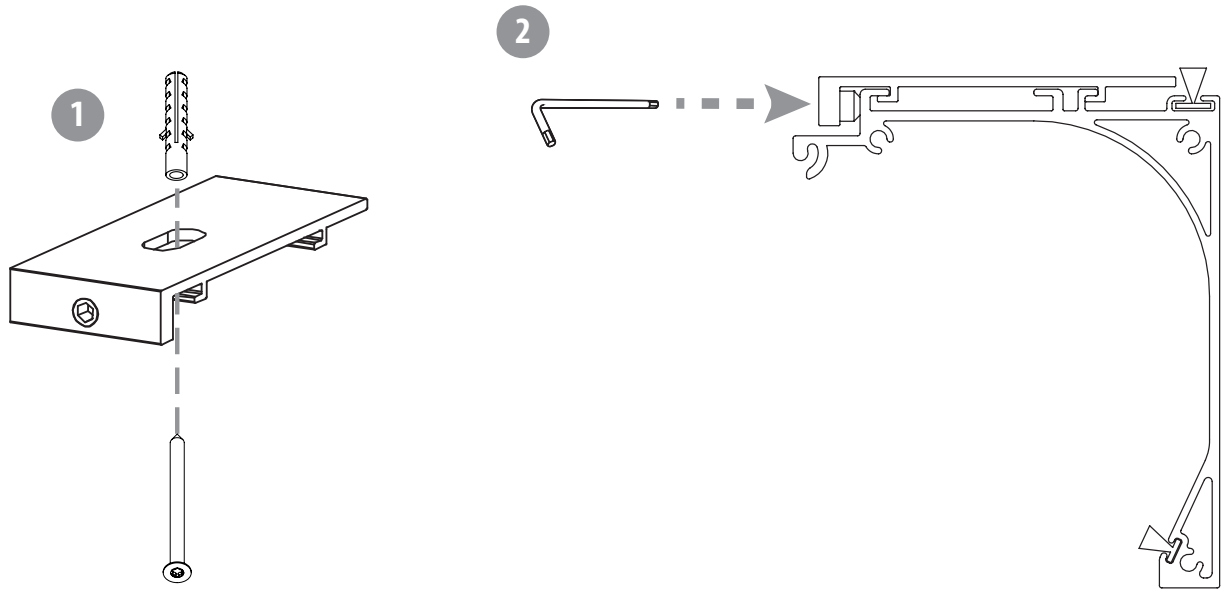



2.4 Una vez se han realizado todos los pasos anteriores encajar el eje de transmisión en los soportes del cajón. Para ello, clipar las piezas laterales del eje (piezas dibujadas en color naranja) en los soportes laterales del cajón. Ver ilustración.

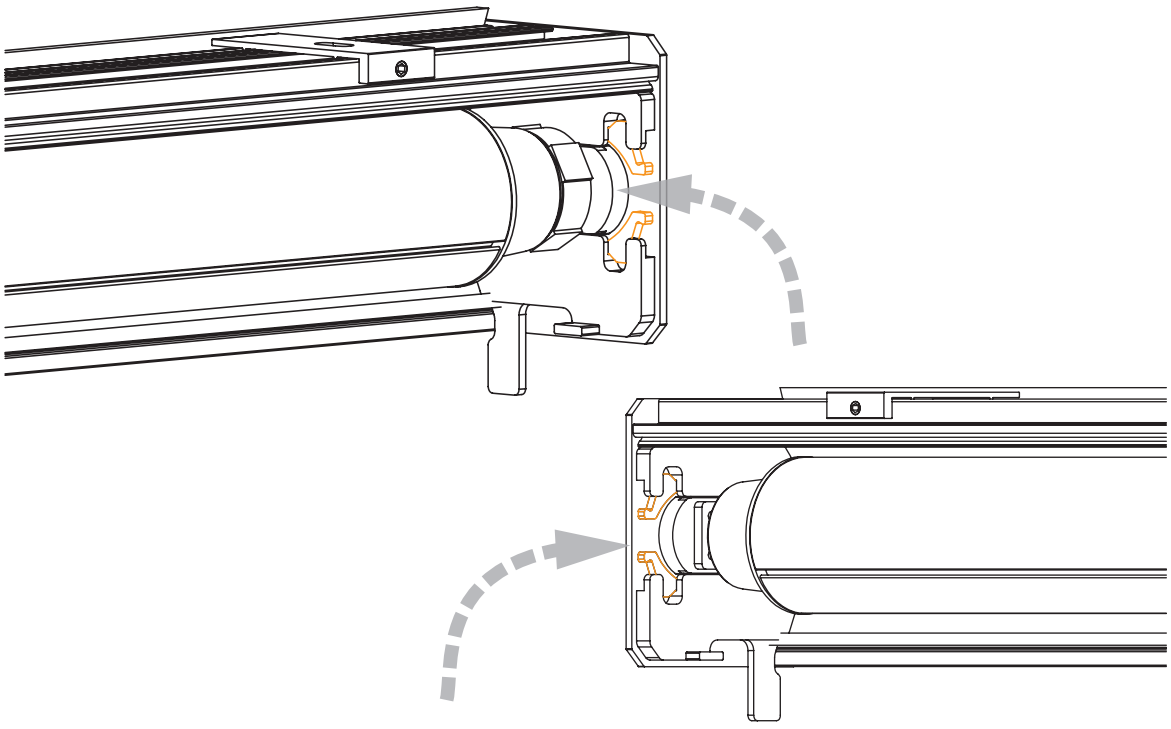


INSTALACIÓN | Anclaje cajón

2.6 Para finalizar la instalación del cajón colocar la tapa y atornillar con los tornillos que inicialmente se retiraron para poder abrir la tapa. Una vez atornillada la tapa colocar los embellecedores de los tornillos. Atornillar en ambos lados. Ver ilustración.

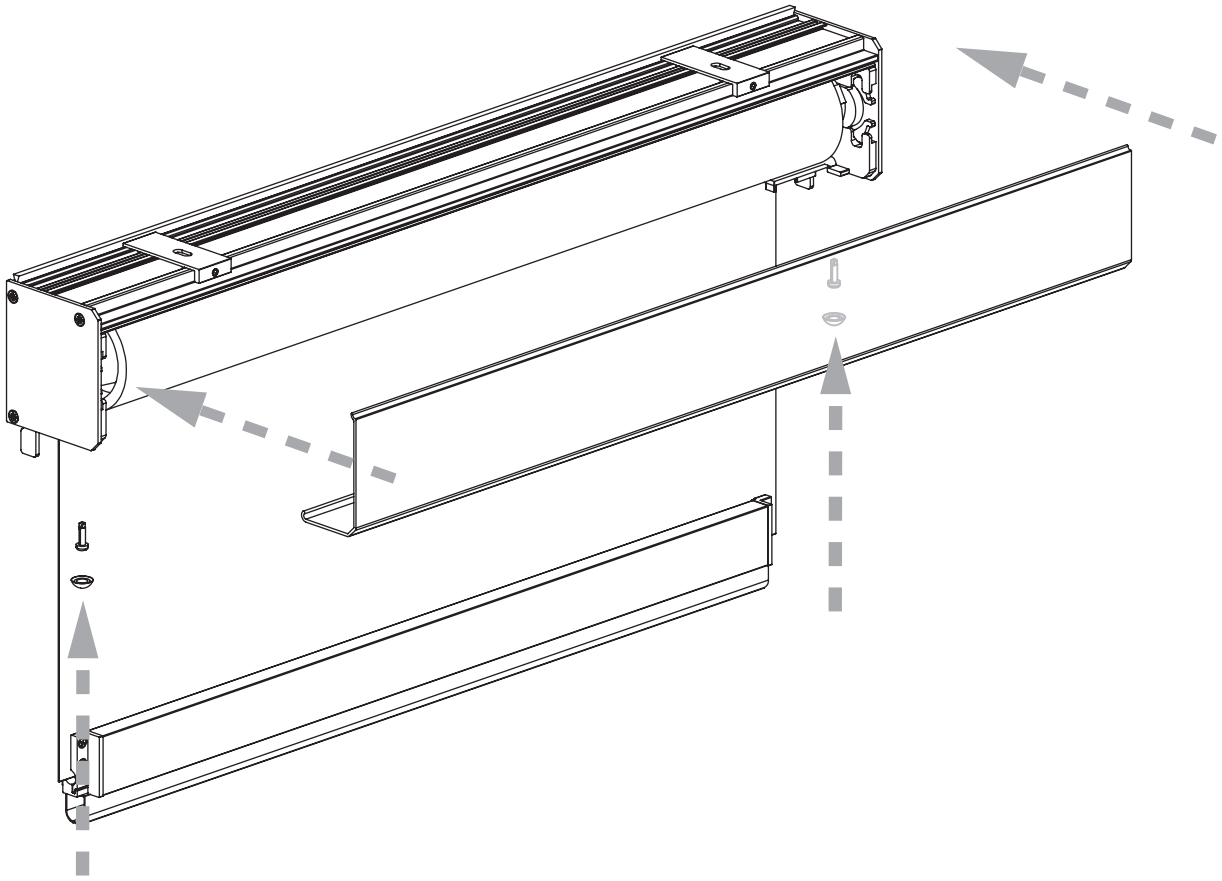

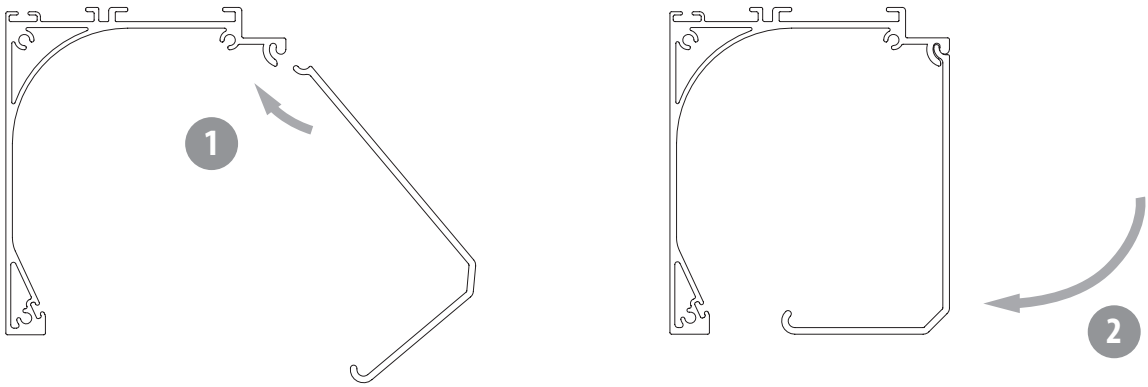

INSTALACIÓN | Comprobación electrónica

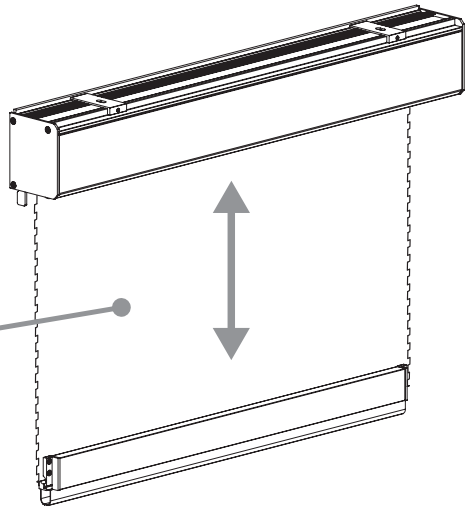

Subir y bajar el toldo para comprobar que la electrónica funcione correctamente.

3 En caso de que el cerramiento no esté correctamente sincronizado se puede sincronizar el mando al toldo vertical de la siguiente manera:

SINCRONICAR MANDO NUEVO

En caso de pérdida, avería o la incorrecta sincronización del mando original, se puede sincronizar un mando nuevo o el mando original nuevamente mediante el siguiente proceso:

1. Con el motor conectado a la corriente, pulsar el botón rojo P1 del motor hasta que este realice unos movimientos y emita un pitido.
2. Posterioremente, mantener pulsado el botón STOP del mando hasta que el motor realice varios movimientos y emita 3 pitidos.


Así quedaría sincronizado el motor con el nuevo mando.

Nota:
Para realizar el siguiente paso dejar el toldo recogido casi por completo. Dejando un poco de la cremallera fuera del cajón.


INSTALACIÓN | Guías laterales

4.1 En primer lugar, encajar la parte superior del perfil guía (PG) junto con las tapas superior e inferior (TS, y TI) en el cajón, pegar el perfil a la pared de soporte y atornillar a la misma con tornillos adecuados, tornillos no suministrados. Realizar este paso en ambos laterales. Ver imagen.


Si debido al material de la pared es necesario realizar taladros y colocar espiches se hace en este paso.

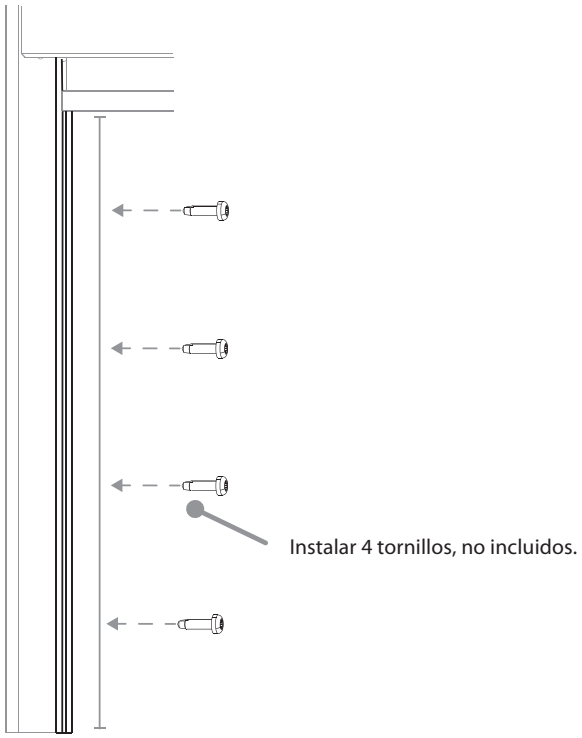


4.2 Seguidamente, se debe introducir la cremallera por el tensor guía (TG) en ambos laterales. Posteriormente, clipar el tensor guía al perfil guía (PG) anteriormente instalado.

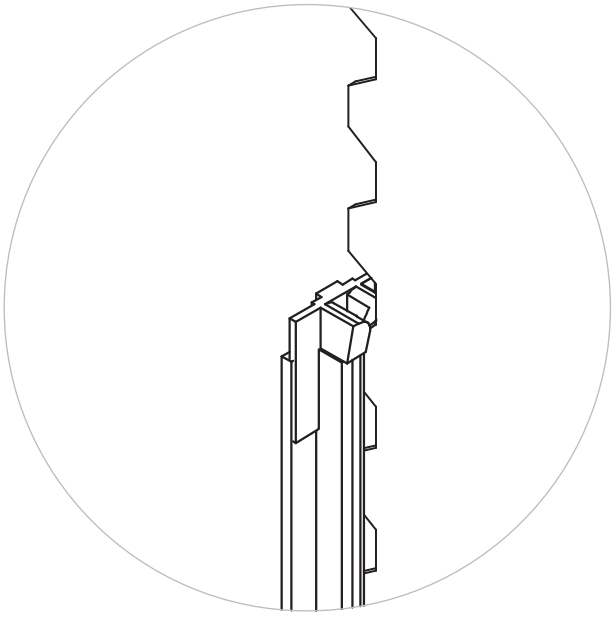

4.3 A continuación, introducir el el tensor guía (TG) con la cremallera por el perfil guía (PG), quedando encajados tal y como se muestra en la imagen.

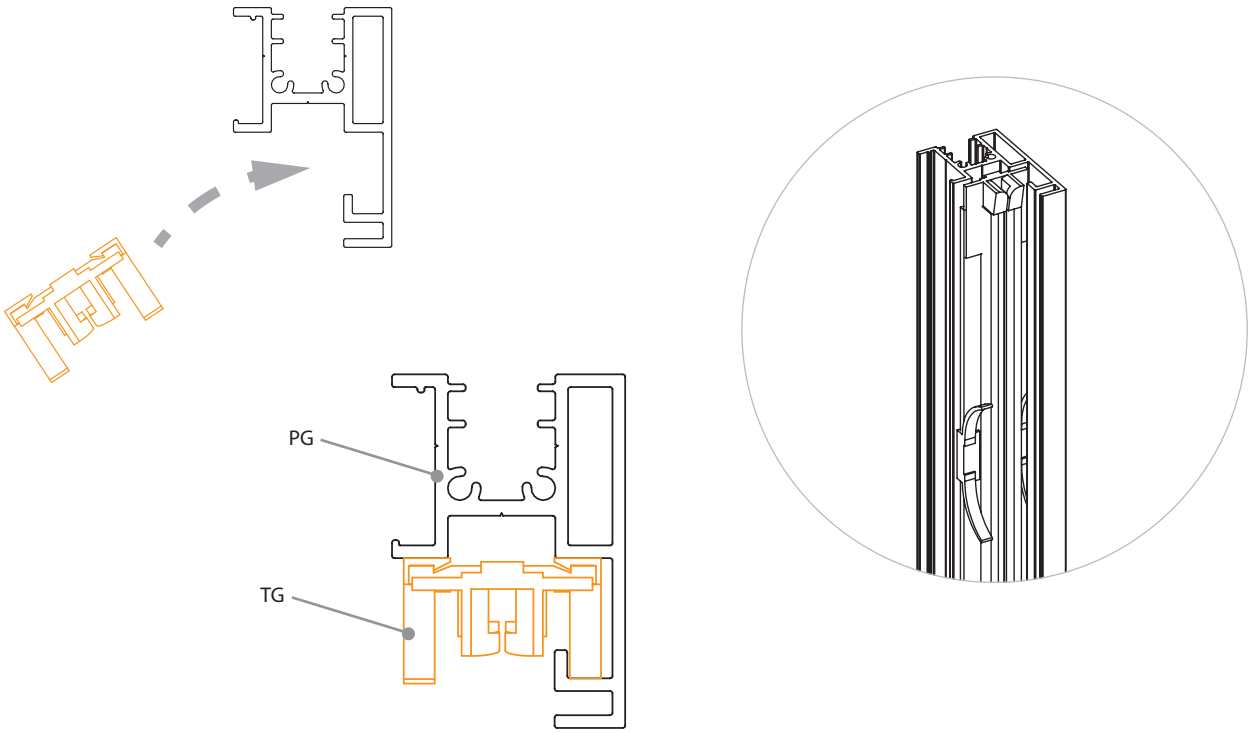

4.4 Una vez se halla encajado el tensor guía (TG), con la cremallera, en el perfil guía, se procederá a colocar el perfil clipado (PC) en ambos laterales.

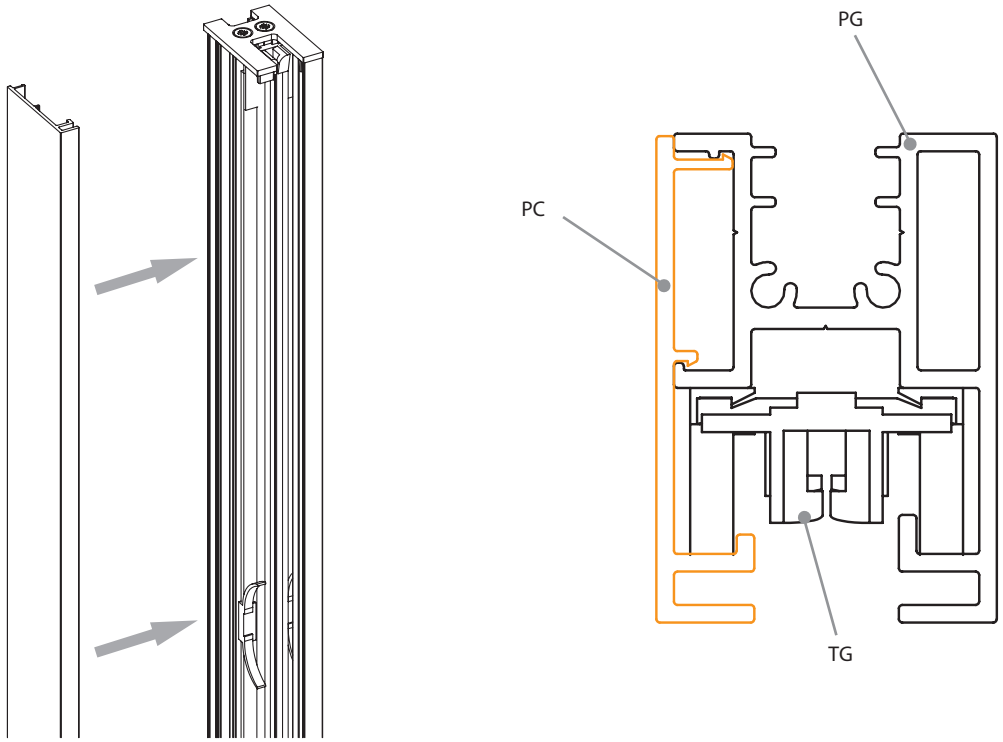

5 MOTORIZACIÓN

El mando y el motor vienen sincronizados de fábrica.

Para comprobar si los finales de carrera están están configurado correctamente, pulsar los botones de accionamiento del mando, si el movimiento del toldo es continuo el final de carrera está bien ajustado.

Si el movimiento del toldo no es continuo será necesario reajustar la configuración de los finales de carrera.

CONFIGURACIÓN FINALES DE CARRERA

APERTURA O BAJADA

1. Mantener pulsado el botón de apertura hasta que el motor empiece a moverse.
2. Cuanndo el toldo lleguea la posición de apertura deseada, pulsar el botón STOP para detener el toldo.
3. A continuación, mantener pulsados a la vez los botones de STOP y bajada, el motor realizará unos ligeros movimientos y emitirá tres pitidos.

CIERRE O SUBIDA

1. Mantener pulsado el botón e subida hasta que el motor empiece a moverse.
2. Cuando el toldo llegue a la posición de cierre deseada, pulsar el botón STOP para detener el toldo.
3. A continuación, mantener pulsados a la vez los botones de STOP y subida, el motor realizará unos ligeros movimientos y emitirá tres pitidos.

CAMBIAR SENTIDO DE GIRO

En caso de que se necesite cambiar el sentido de giro del motor del toldo, pulsar los botones de sda y bajada hasta que el motor realice un movimiento.
Así quedaría sincronizado el cambio de sentido del motor.

SI USTED HA ADQUIRIDO UN SENSOR DE VIENTO Y SOL DENOMINADO VELETA, ESTAS SON LAS RECOMENDACIONES.

- Cancelación del emisor y de la veleta.

Pulse por detrás del mando, presione stop y puse por detrás del mando otra vez. (Este movimiento tiene que ser seguido).

El motor pitará y se moverá, confirmando la anulación del mando. Posteriormente tendríamos que graduar de nuevo el toldo.


- Añadir central de viento sol.

Pulse dos veces por detrás del mando que esta memorizada y una vez el botón p2 de la veleta.

Nota importante: La veleta tiene que esta señalando siempre los números de regulación, no puede encontrarse entre ambos puesto que no funcionaría correctamente.

INSTALACIÓN | Verificar instalación

6 Una vez terminada la instalación verificar el funcionamiento del toldo, asegurar la correcta fijación de la tornillería y colocar los tapones embellecedores para la tornillería.

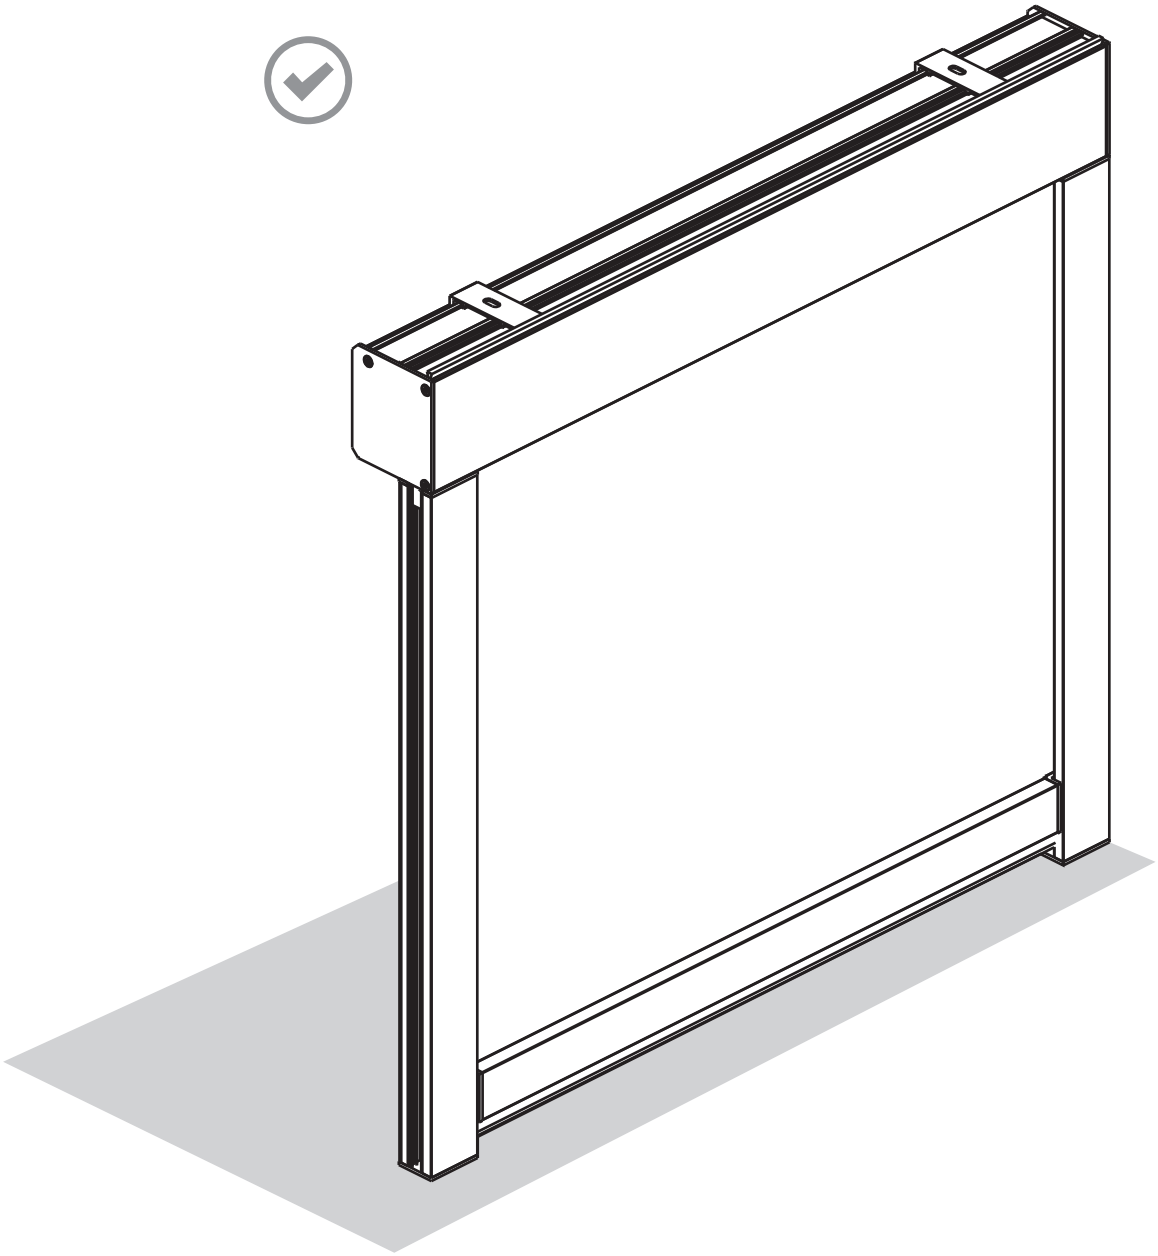

CONSEJOS Y MANTENIMIENTO

MONTAJE

Para un buen uso y una mayor durabilidad de su toldo, se recomienda la realización de mantenimiento y revisiones periódicas, como mínimo una vez al año, o con más frecuencia en función de la fatiga del viento en el lugar de instalación del toldo.

Para prevenir la corrosión se recomienda la limpieza periódica de los canalones y perfiles con jabón neutro. La frecuencia mínima es de una vez al año, debiendo aumentarse para los paños expuestos a ambientes agresivos (marinos, industriales, presencia de polvo en suspensión, etc.)

Es importante aclarar abundantemente con agua, tras el uso de detergentes, para evitar la formación de sales sobre la superficie de los perfiles.

Esta limpieza periódica, adecuadamente realizada, elimina de la superficie del paño los agente exógenos que pueden atacar el recubrimiento y el aluminio, alargando la vida de los perfiles y sus prestaciones estéticas.

NOTAS

NOTAS

NOTAS

PROMETEO 85
TOLDO VERTICAL ZIP



Manual de instalación

MK.06-11-2024