

ANEXO
PILAR ADICIONAL BIO

ANEXO | Pilar adicional

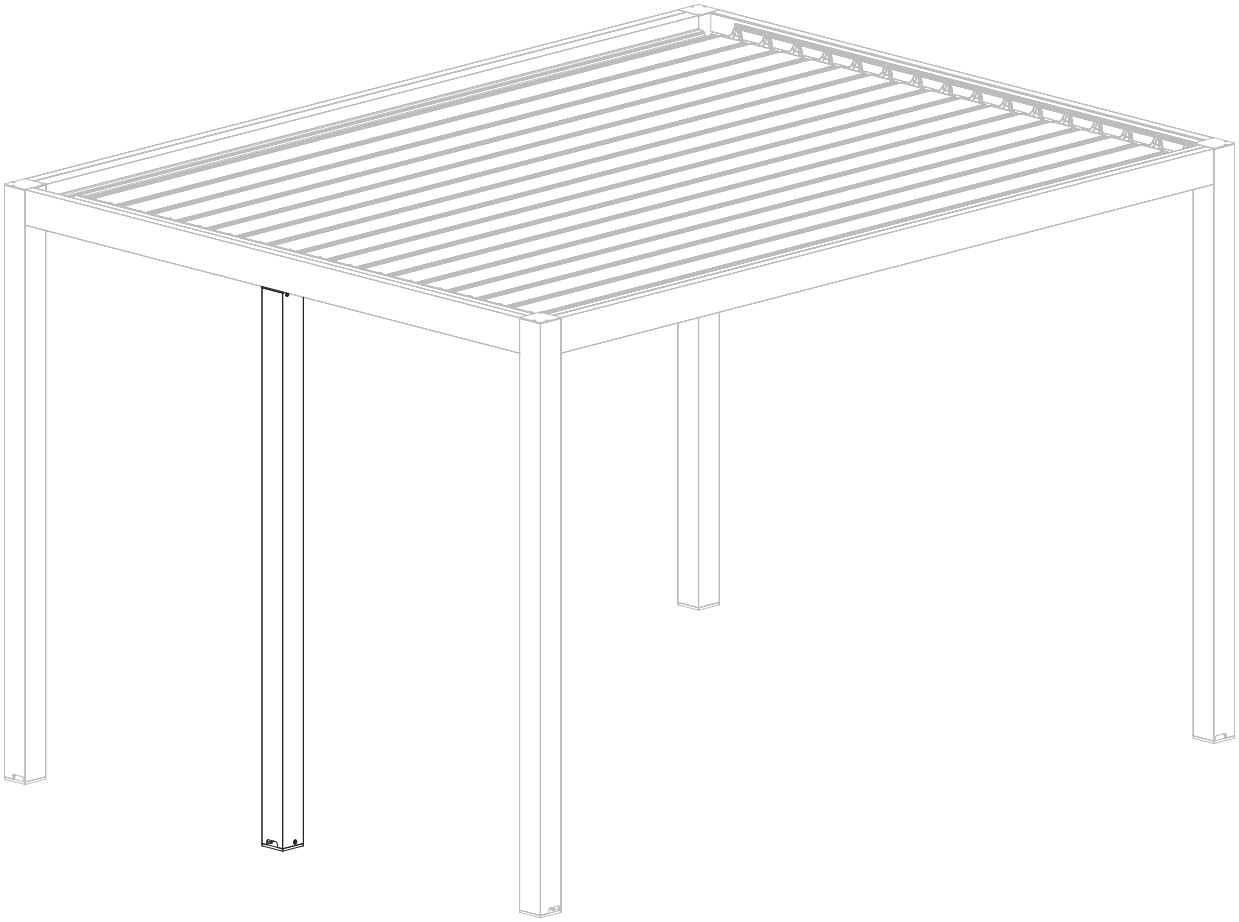

Fijación soporte superior

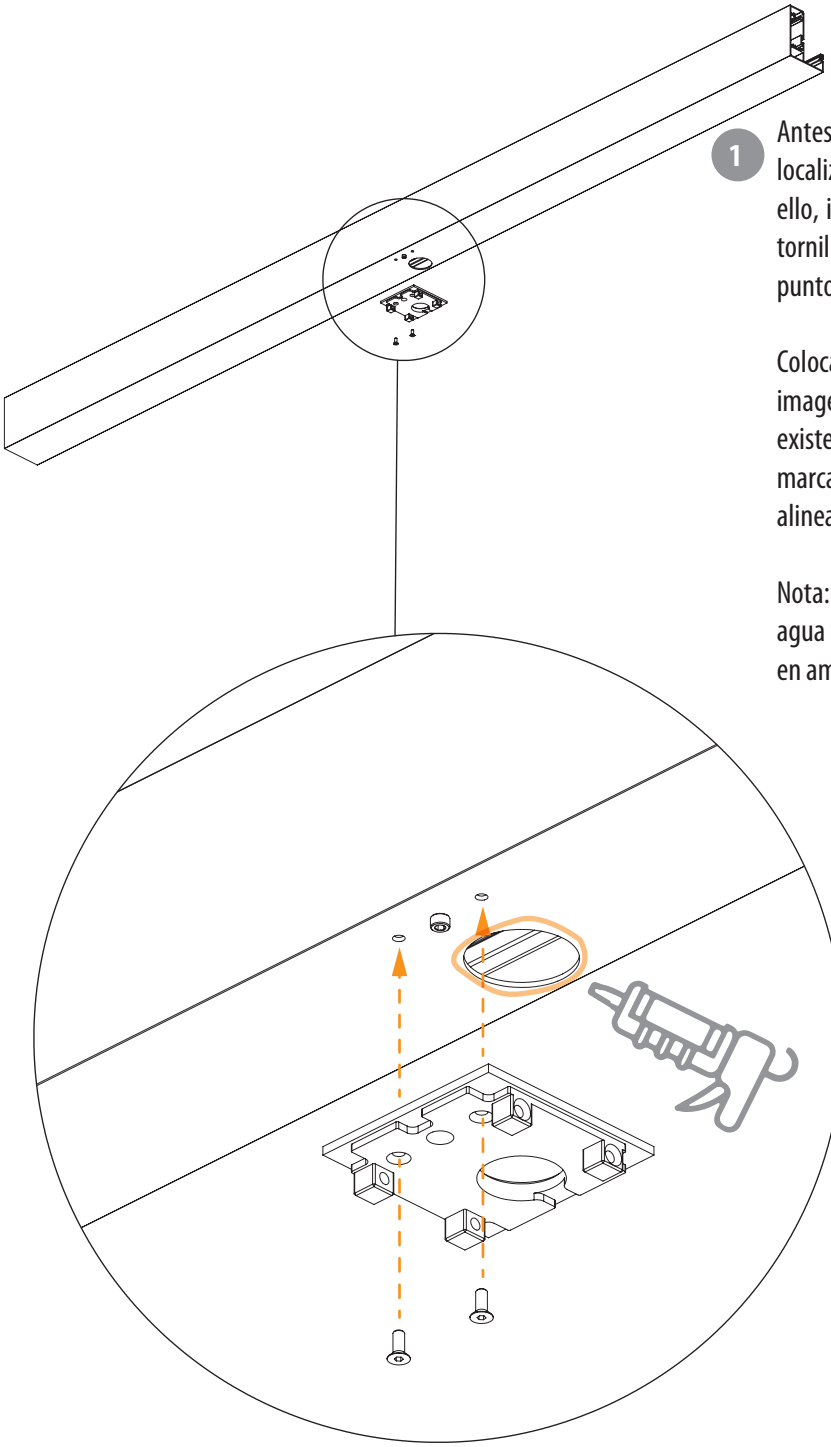


1 Antes de proceder a la instalación de las guías de la pérgola, localizar la posición donde irá instalado el pilar adicional. Para ello, identificar el mecanizado correspondiente en la guía y el tornillo de fijación de la pletina interior, que determinan el punto exacto de montaje.

Colocar el soporte superior del pilar en la posición indicada en la imagen, asegurando su correcto encaje con el mecanizado existente. A continuación, fijarlo utilizando los tornillos marcados, comprobando que la pieza quede correctamente alineada y asentada antes de continuar con el montaje.

Nota: Esta pieza dispone de dos versiones, una con salida de agua y otra sin ella. El procedimiento de instalación es idéntico en ambos casos.

Es importante sellar adecuadamente para evitar filtraciones de agua que puedan causar un deterioro de la pérgola.

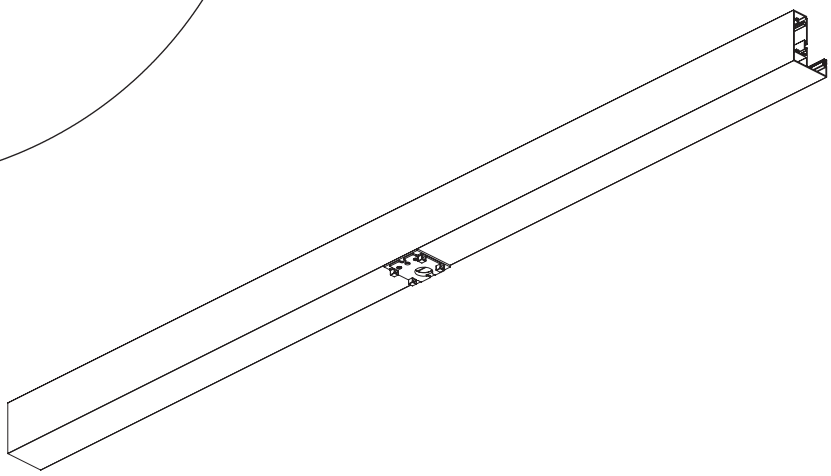


Fijación soporte inferior

2 Presentar el soporte inferior del pilar en la posición previamente definida por el cliente, verificando su correcta alineación con el soporte superior ya instalado. Una vez confirmada su ubicación, proceder a la fijación del soporte inferior al suelo mediante el sistema de anclaje adecuado.

A continuación, introducir el perfil del pilar en su posición, asegurándose de que la orientación sea correcta, especialmente en el caso de versión con desagüe. Verificar que la salida de agua quede orientada según el diseño previsto.

Por último, asegurar el perfil mediante los tornillos laterales indicados, comprobando que el conjunto quede firmemente fijado y sin holguras.

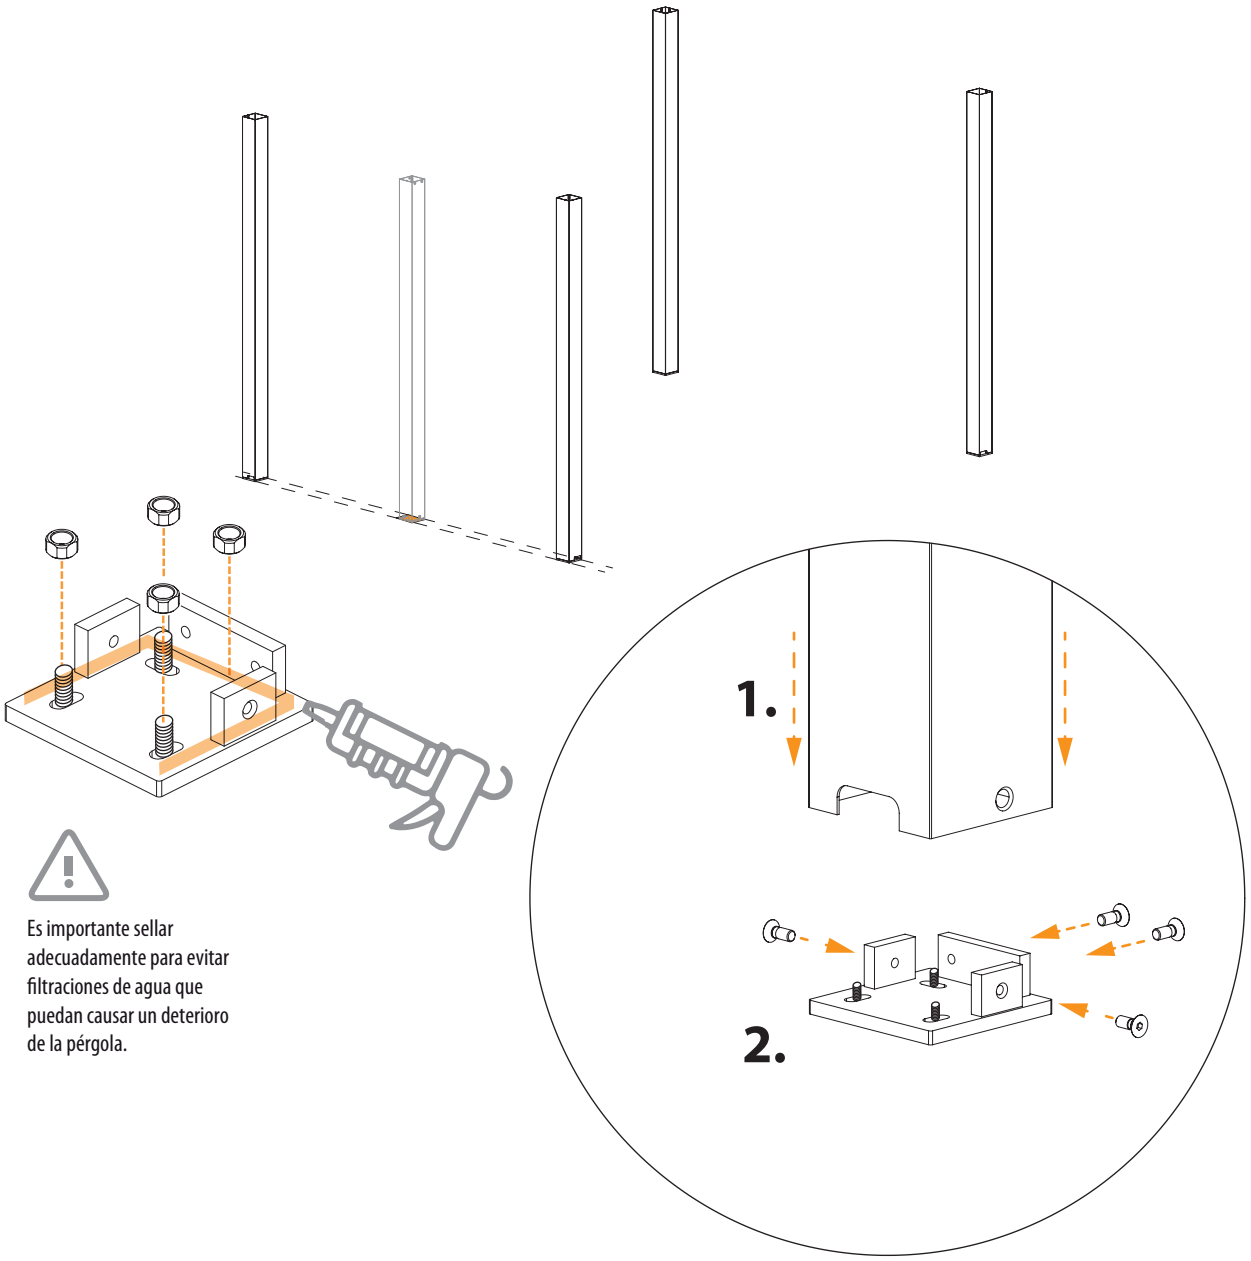


Es importante sellar adecuadamente para evitar filtraciones de agua que puedan causar un deterioro de la pérgola.

Ensamblado y fijación del conjunto

3 Cuando en el manual principal corresponda instalar las guías de la pérgola, tener en cuenta que estas ya incorporan el soporte superior previamente montado para el pilar adicional.

En este momento, alinear el perfil del pilar adicional con el soporte superior integrado en la guía e insertarlo correctamente hasta su completo encaje. Verificar que el perfil quede totalmente asentado y alineado antes de proceder al apriete.

Finalmente, asegurar el conjunto apretando los tornillos laterales, garantizando la correcta fijación y estabilidad del pilar adicional.

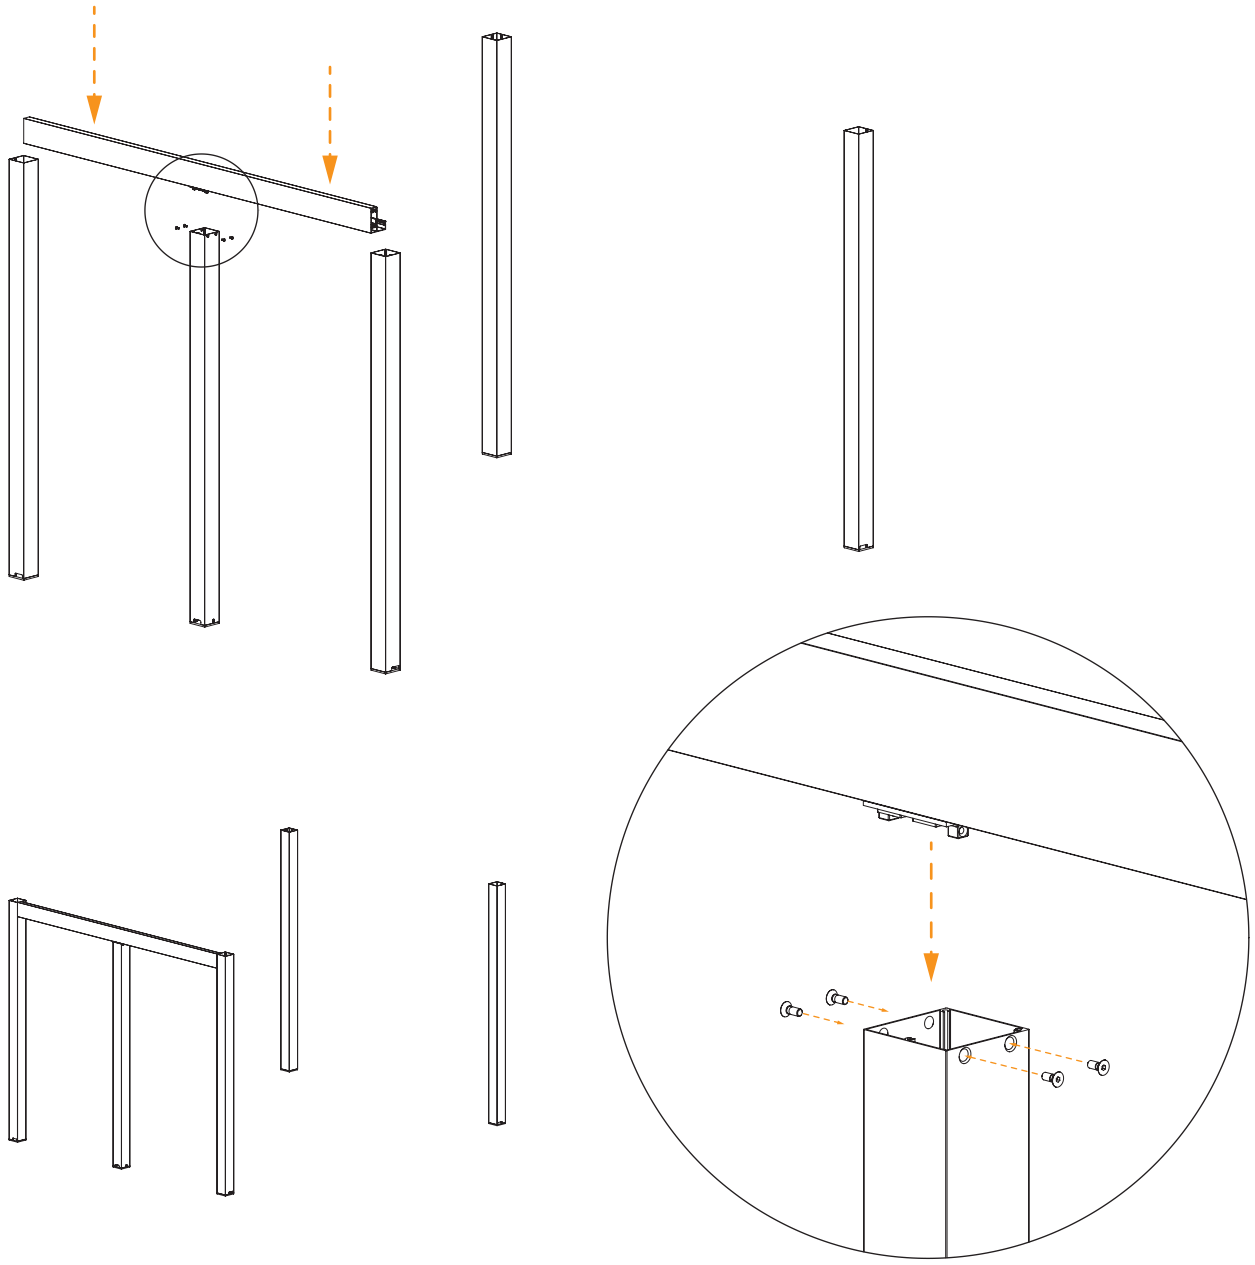

ANEXO
PILAR ADICIONAL BIO