
ANEXO
PILAR ADICIONAL BIO
VERSIÓN POST - MONTAJE

ANEXO | Pilar adicional - Post montaje

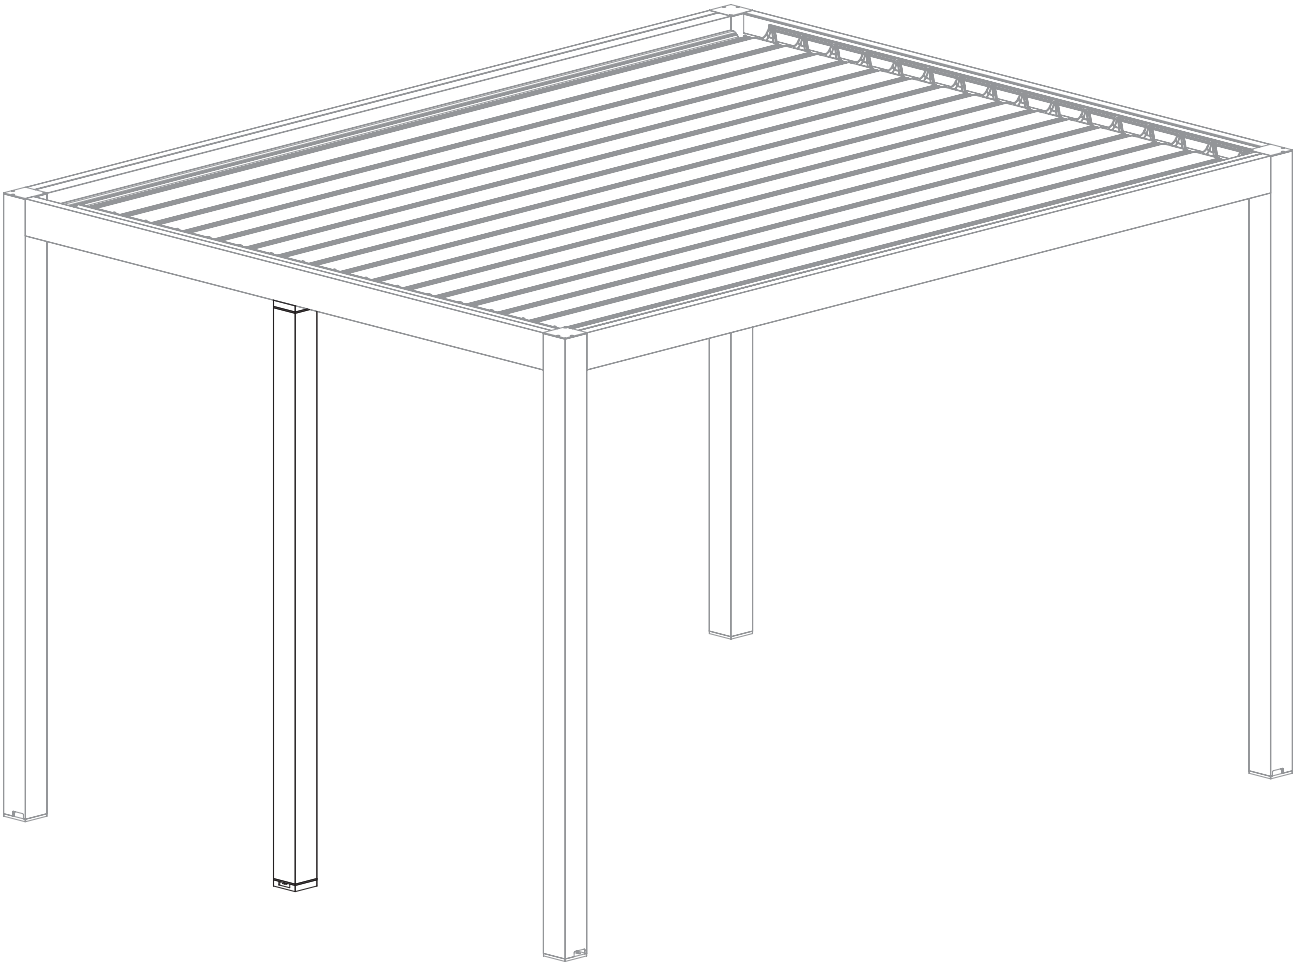



Fijación soporte superior


1 Posicionar el soporte superior en la ubicación deseada sobre la guía ya instalada, verificando previamente su correcta alineación y escuadra con la estructura existente.

La pieza dispone de dos versiones (con salida de agua y sin salida de agua); no obstante, este paso de instalación es idéntico en ambos casos.

Una vez confirmada la posición, fijar el soporte superior a la guía utilizando un taladro o atornilladora y los tornillos de cubierta suministrados. Asegurar que la pieza quede firmemente sujeta y correctamente asentada antes de continuar con el montaje.

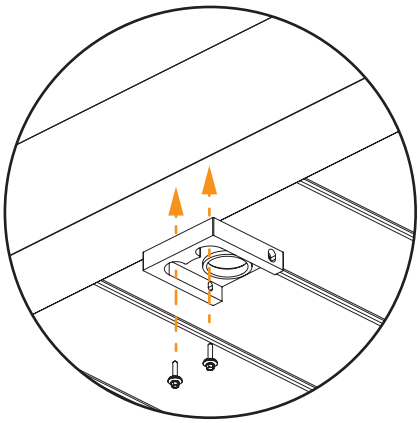

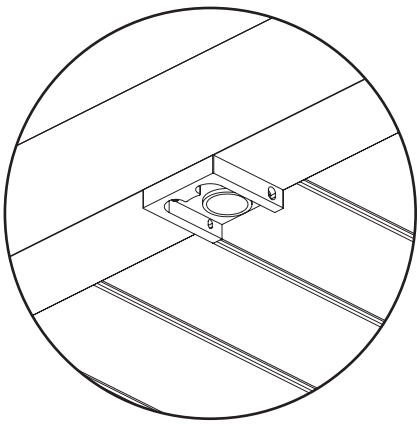


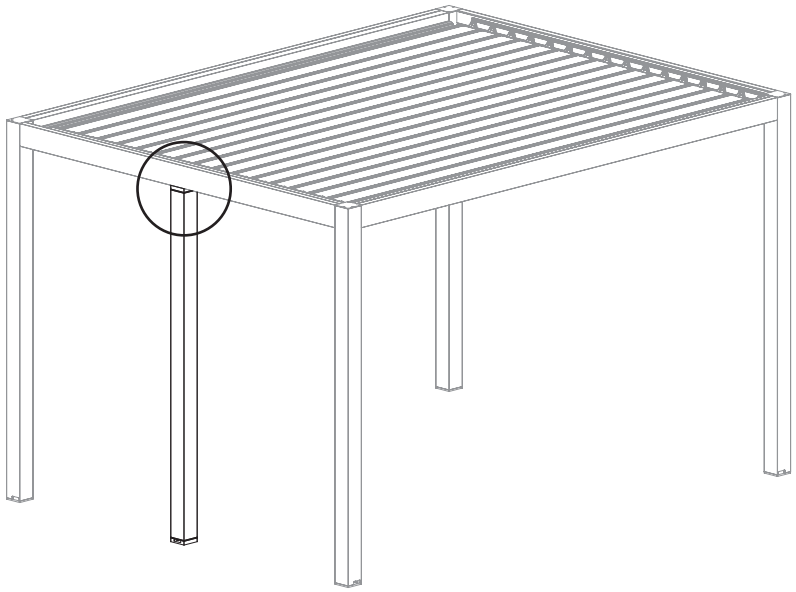



Mecanizado del desagüe


2 Antes de fijar definitivamente el soporte superior, marcar el centro de la salida de agua en la superficie correspondiente. A continuación, realizar un taladro con una corona de Ø60 mm, practicando un orificio de 60 mm de diámetro para permitir el paso del desagüe.

Revisar cuidadosamente el acabado del corte, eliminando posibles rebabas o imperfecciones. Posteriormente, sellar el perímetro del orificio con silicona neutra o un polímero sellante similar, garantizando la correcta estanqueidad del conjunto.

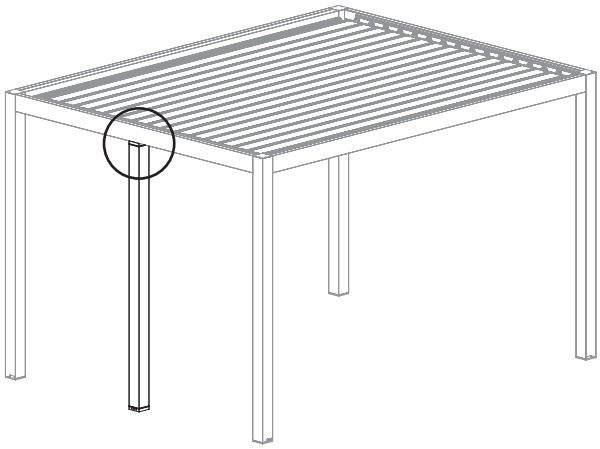

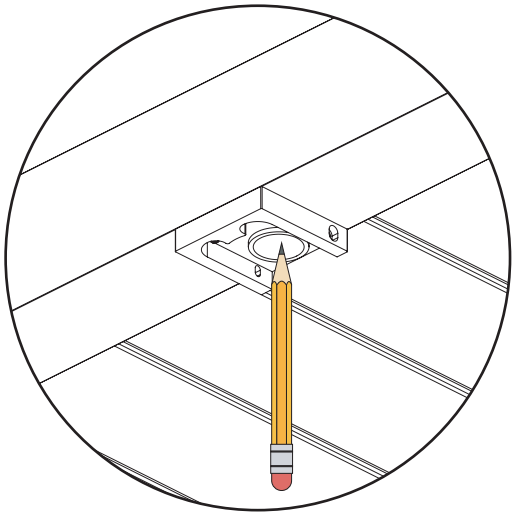

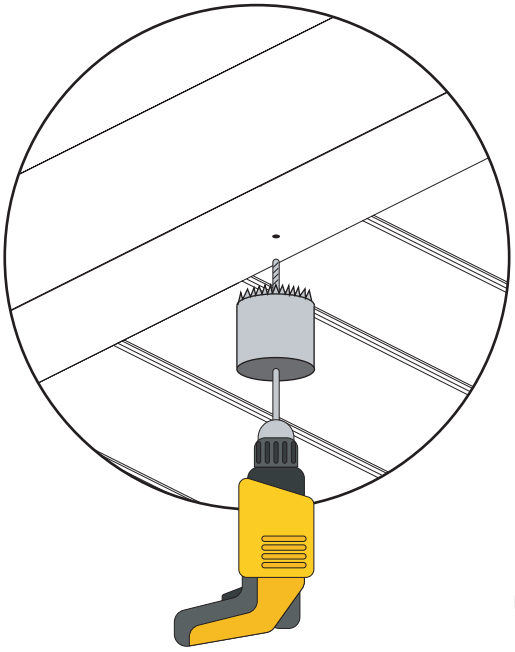


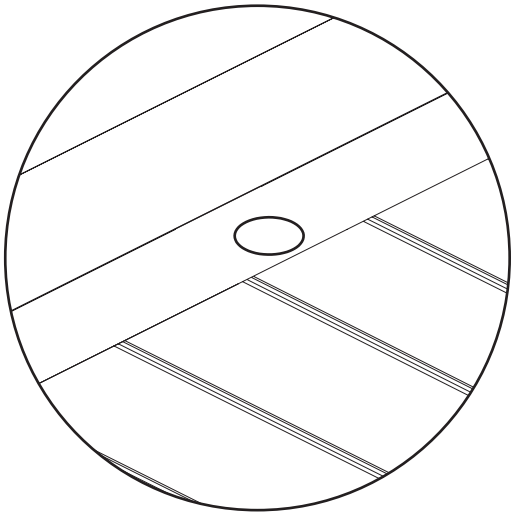

Fijación soporte inferior

2 Alinear el soporte inferior con el soporte superior previamente instalado en la guía, asegurando su correcta verticalidad y correspondencia entre ambos puntos de fijación.

Una vez verificada la alineación, marcar los puntos de anclaje en el suelo y proceder a su fijación mediante el sistema de anclaje adecuado, comprobando que el soporte quede firmemente asentado antes de continuar con el montaje.

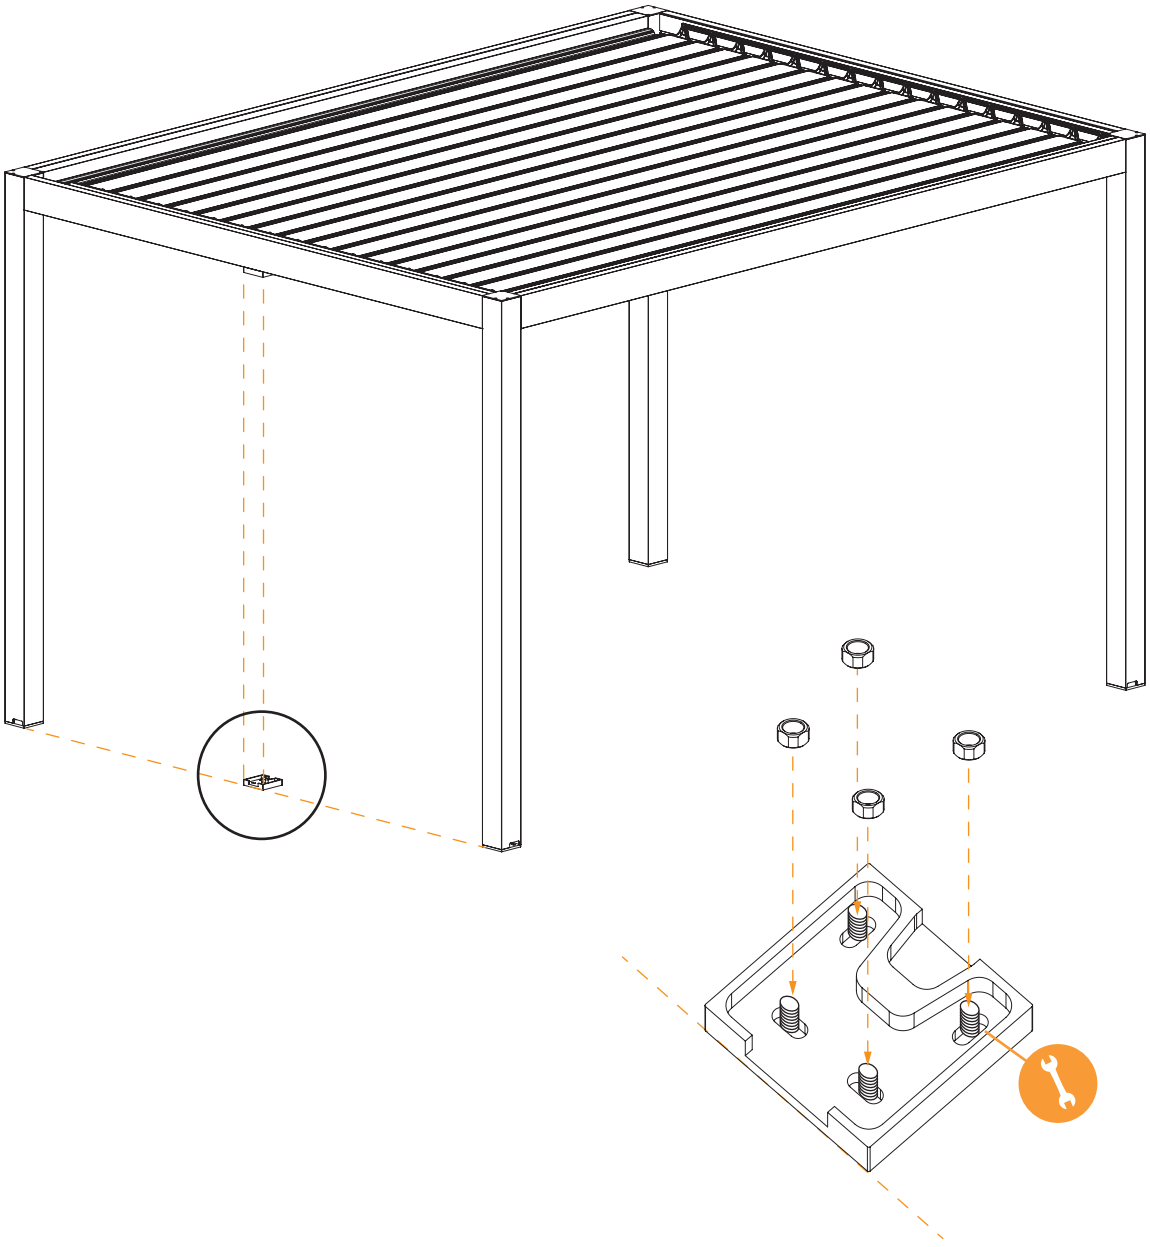



Ensamblado y fijación del conjunto


3 Una vez fijados ambos soportes, introducir el conjunto del pilar desde el interior de la pérgola hacia el exterior, deslizándolo hasta que quede correctamente encajado entre el soporte superior y el soporte inferior.


Verificar que el perfil quede totalmente asentado y alineado antes de proceder a su fijación.

Para finalizar, asegurar el soporte superior mediante los tornillos laterales y fijar el soporte inferior utilizando el tornillo trasero correspondiente, comprobando que el conjunto quede firmemente sujeto y sin holguras.

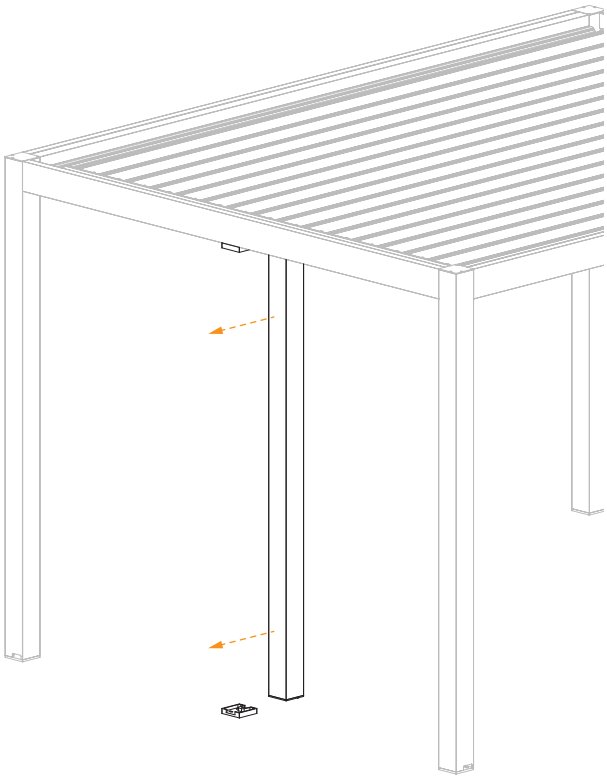

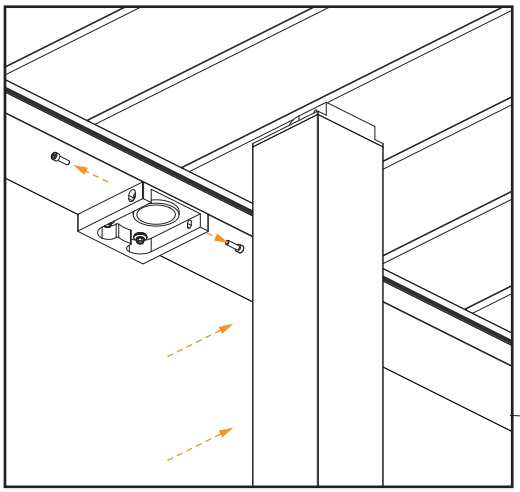

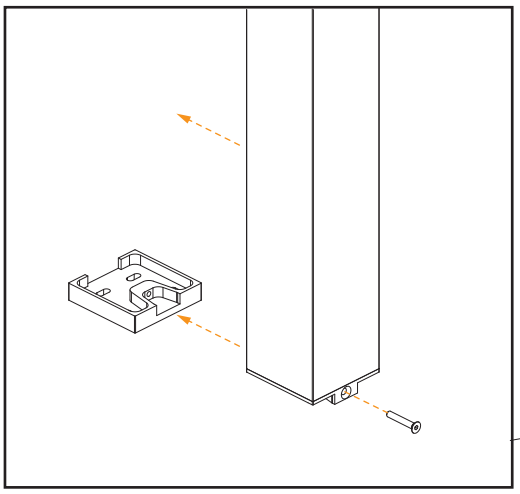

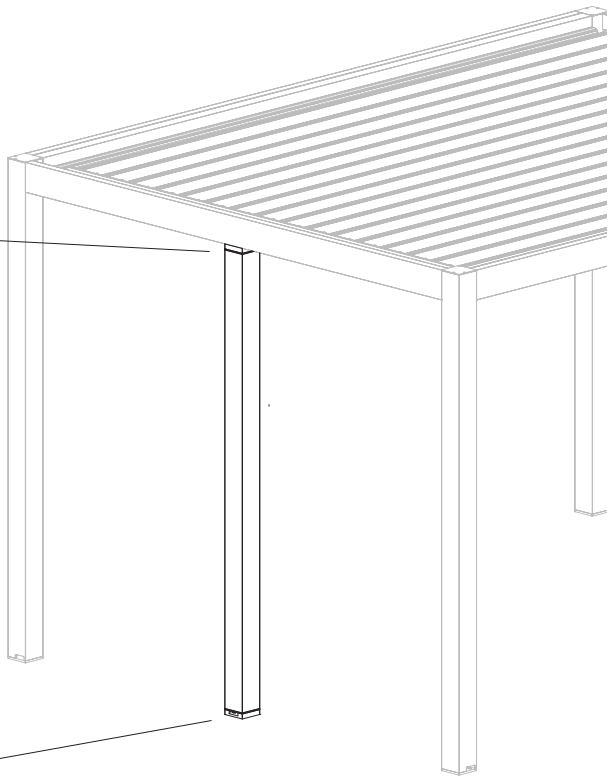

ANEXO
PILAR ADICIONAL BIO
VERSIÓN POST - MONTAJE

MK-26.02.2026