PÉRGOLA TENSADA

PS150 ADOSADA MULTIMÓDULO



Manual de instalación

ÍNDICE

Antes de empezar

Herramientas necesarias

Contenido

Precauciones previas

Instalación

1. Planificación
2. Preparación
3. Soportes suelo
4. Pilares
5. Soportes pared
6. Desagüe frontal
7. Guías
8. Fijación de lona
9. Fijación de tejadillo
10. Transmisión
11. Travesaños traseros
12. Lona
13. Conexión LED (opcional)
14. Tensión de lona
15. Fin de carrera
16. Sincronización
17. Travesaños delanteros
18. Paño trasero y tapas de palillería
19. Tejadillo
20. Verificación

Antes de empezar

Para realizar la instalación se recomienda un mínimo de 4 personas.

NO QUITAR LAS PROTECCIONES HASTA FINALIZAR LA FIJACIÓN COMPLETA.

Antes de comenzar el montaje, revisar que todas las piezas están incluidas en la caja. La tornillería de fijación a pared o techo no está incluida. Consulte a su proveedor de confianza el producto más adecuado para garantizar la óptima fijación según sus necesidades.


No dejar las bolsas de plástico al alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia. Mantener el toldo en posición horizontal durante todo el proceso de instalación. Mantener éste en un espacio limpio, evitando así la suciedad en el tejido o posibles arañazos sobre la estructura de aluminio.

Evitar la instalación en lugares demasiado expuestos o en situaciones de viento.

Antes de perforar la superficie, asegurar que el lugar donde la pérgola será instalada cuenta con el suficiente espacio para ello. Verificar que la zona está libre de tubos de gas, agua o cables eléctricos.

Necesita...

4 personas

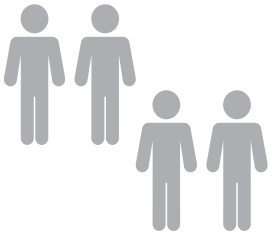

Cúter



Llave fija de 10 mm.



Llave de 13 mm, fija o carraca



Nivel



*Aconsejable nivel láser para la medición de desniveles.

Alicates



Martillo



Pistola de silicona



Cinta métrica



Broca de pared n-10



Broca de hierro 6 mm.



Taladro percutor



Taladro



Juego de llaves allen




Casco de seguridad



Guantes de seguridad



2 Escaleras

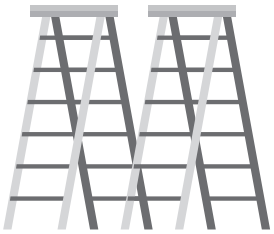


No se suministra la tornillería para la fijación-anclaje a muro y/o solera.

El instalador debe seleccionar el sistema de varillas/tornillos/tacos/tuercas/arandelas adecuado para la fijación y nivelación a solera y/o a pared, en función de la naturaleza de estas superficies. En todo caso, la tornillería debe ser de acero inoxidable.

Se necesita silicona neutra para el sellado de uniones.



CONTENIDO

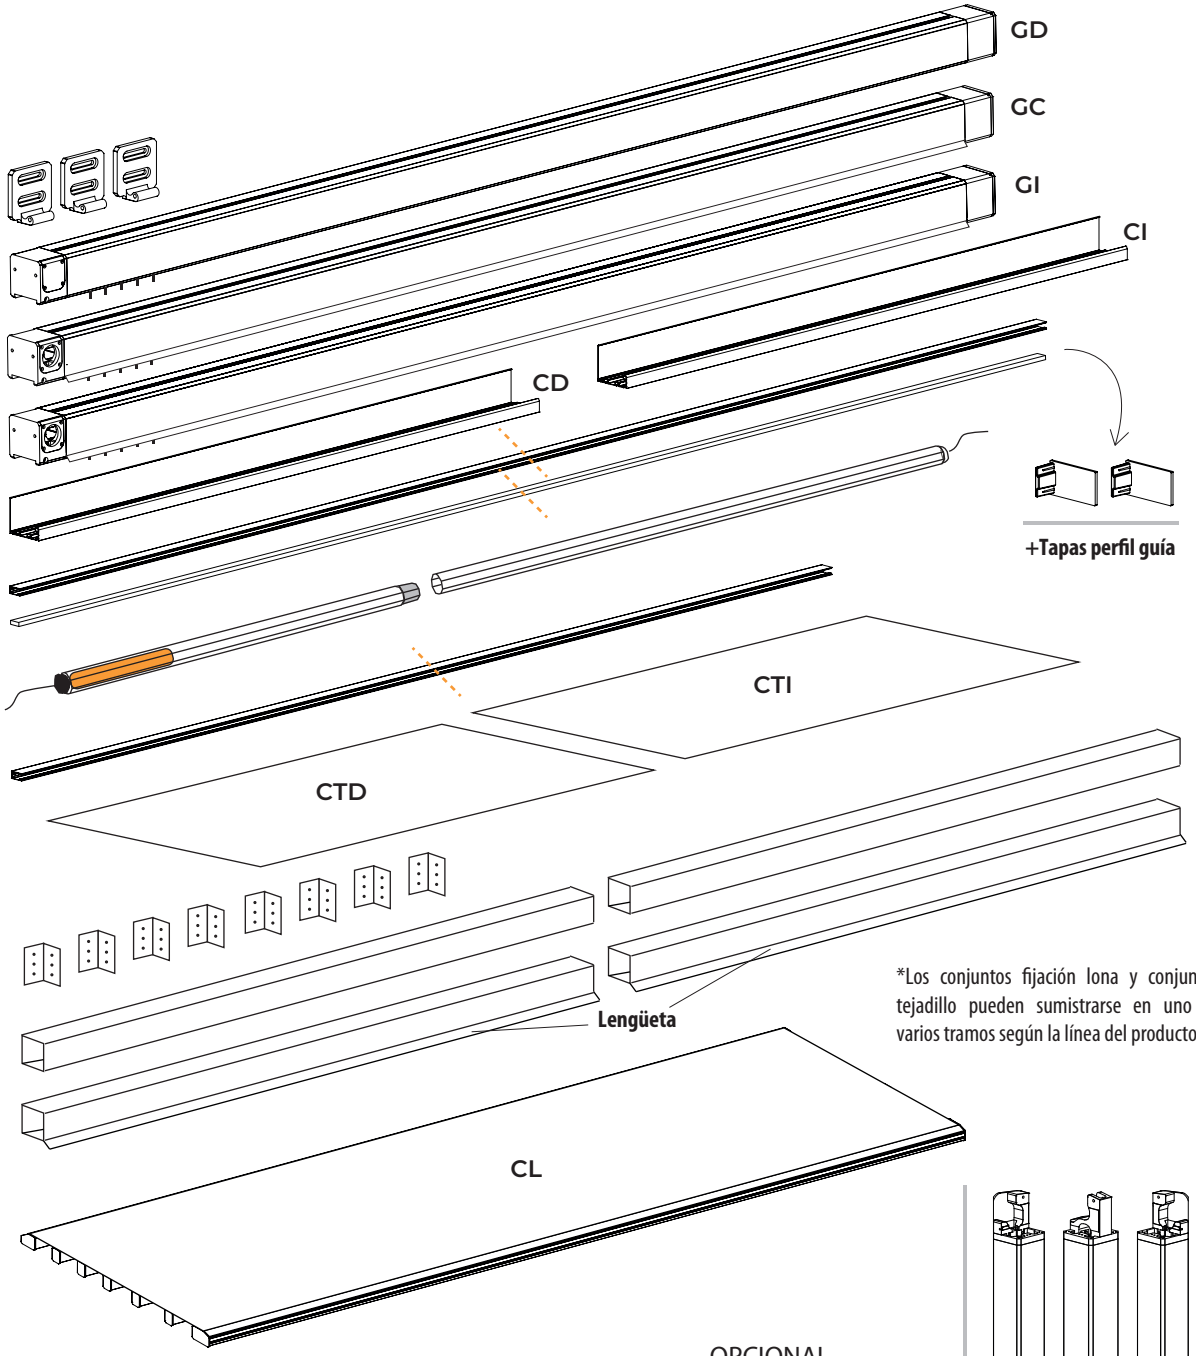

Soportes pared

Guías

Canales

Conjunto fijación lona

Eje de transmisión con motor

Conjunto tejadillo


Ángulos de anclaje

Travesaños tejadillo


Conjunto lona

*Los conjuntos fijación lona y conjunto tejadillo pueden sumistrarse en uno o varios tramos según la línea del producto.

OPCIONAL

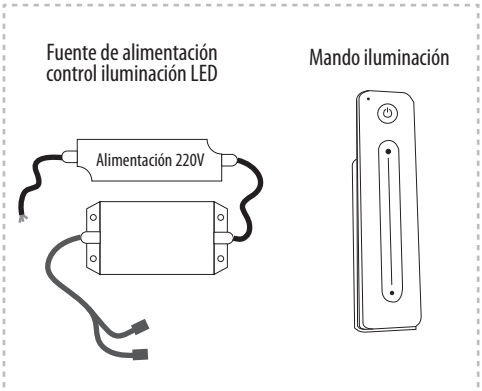

Pilares

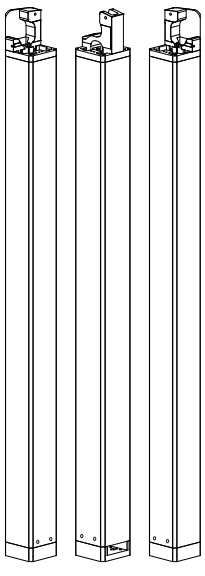



Mando pérgola



*Si el mando tiene las pilas colocadas, retirarlas durante unos segundos. Pasado ese tiempo, volver a colocarlas.


CONTENIDO


Tornillería incluida

	Tornillo 4,2 x 25		Tornillo cubierta 5,5 x 32
	Tornillo 4,2 x 16		Tapón tornillo cubierta
	Tapón 4,2		Tornillo 5,5 x 50
	Embellecedor roscado		Espiche plástico

ADVERTENCIA | Precauciones previas

Para evitar cualquier riesgo de caída o desprendimiento de la pérgola, esta debe fijarse perfectamente al suelo. Comprobar el estado y la solidez de la base de apoyo y asegurar que puede soportar el peso de la pérgola y resistir los impactos que se produzcan en las fijaciones. Un montaje inadecuado puede causar la caída de la pérgola y consecuentemente posibles daños corporales. En caso de duda en relación a la instalación, preguntar a un vendedor especializado o recurrir a un profesional. Utilizar tornillos, arandelas y tacos adecuados para el material de soporte. El producto no incluye la tornillería ni los tacos de sujeción. Para saber cuáles son los elementos de instalación adecuados para su soporte, preguntar a un vendedor especializado.

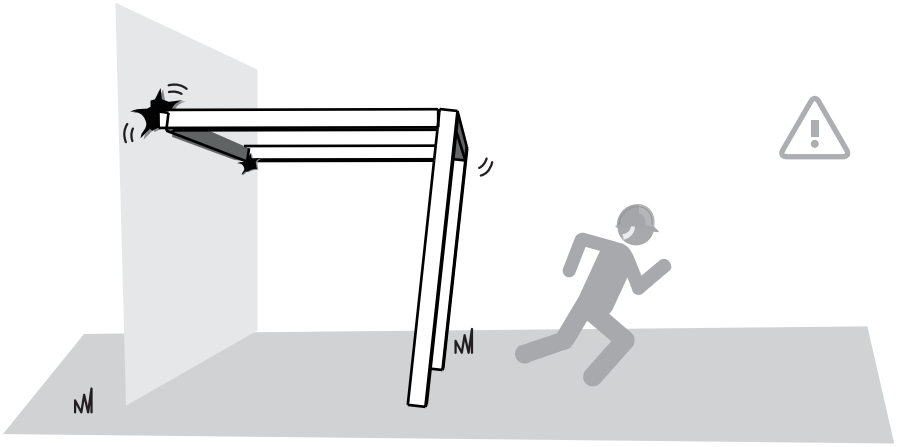


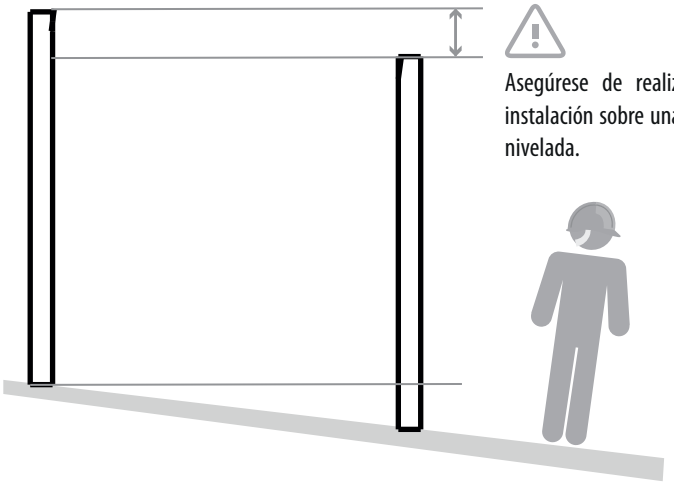

Asegúrese de realizar la instalación sobre una base nivelada.

PLANIFICACIÓN | Identificación de piezas


1.1 Identificar cada una de las piezas de la pérgola con ayuda de las siguientes ilustraciones. Esto facilitará la preparación del espacio para la instalación y la correcta orientación de la pérgola.

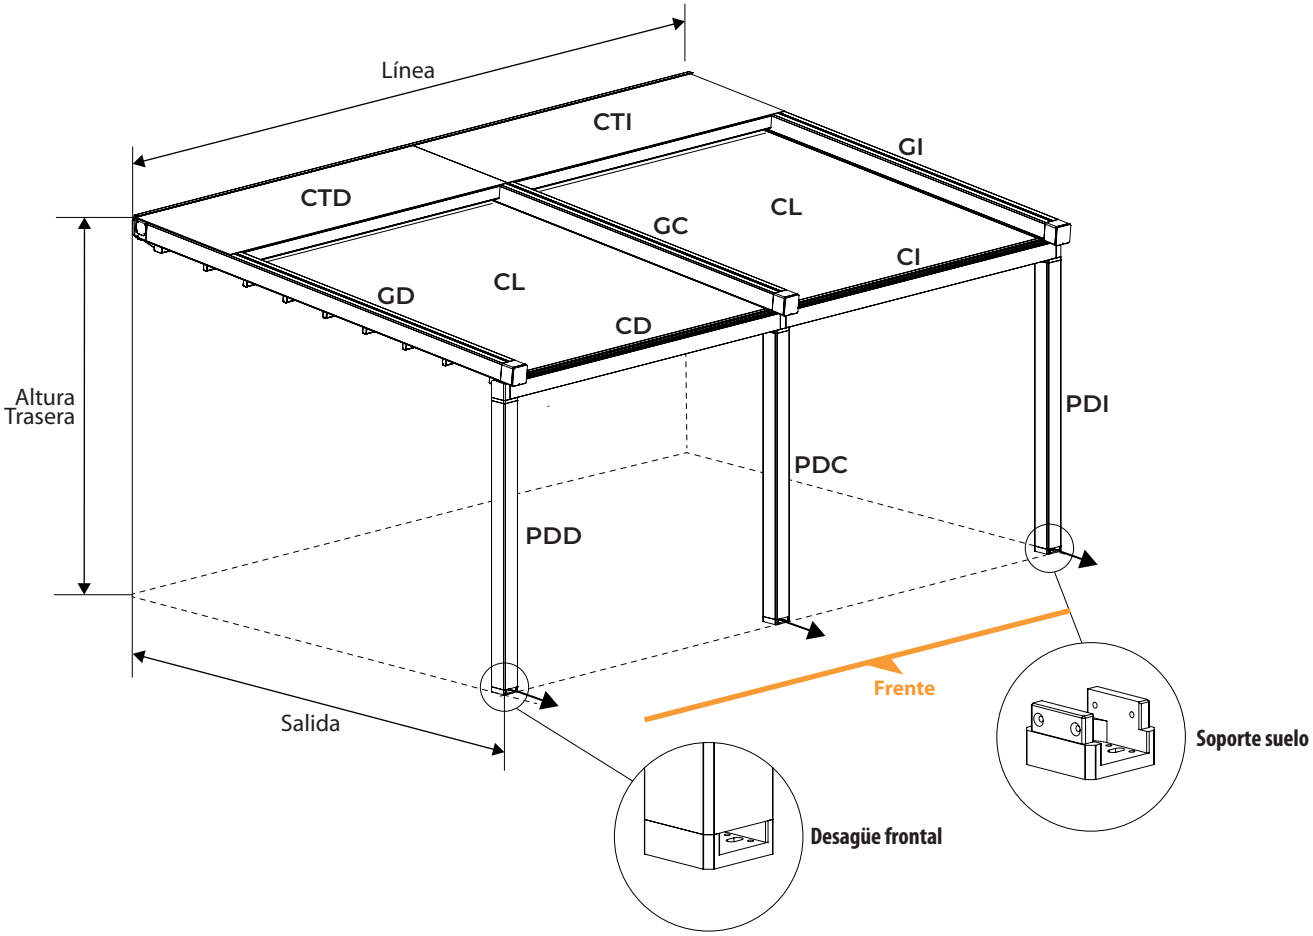


***Nota:**
Se recomienda la instalación sobre solera de hormigón armado de, al menos, 150 mm de espesor o superficie de igual resistencia.

PREPARACIÓN

2.1 Con ayuda de una llave allen, desmontar los soportes suelo; éstos vienen preinstalados en la parte inferior de cada uno de los pilares (PDI, PDC, PDD).

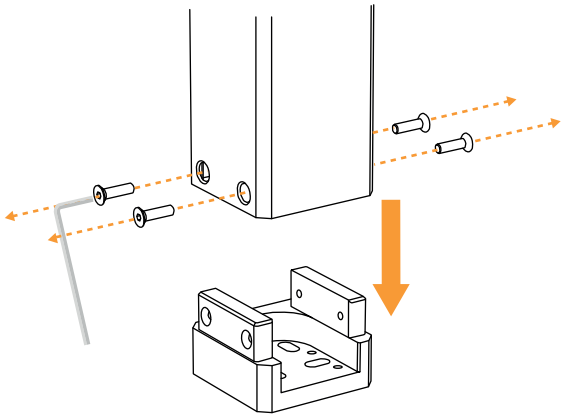


2.2 Localizar las piezas soporte pared y soporte suelo. Estas piezas se presentarán sobre la pared y suelo correspondientes para tomar las medidas que permitan realizar la instalación de manera adecuada.

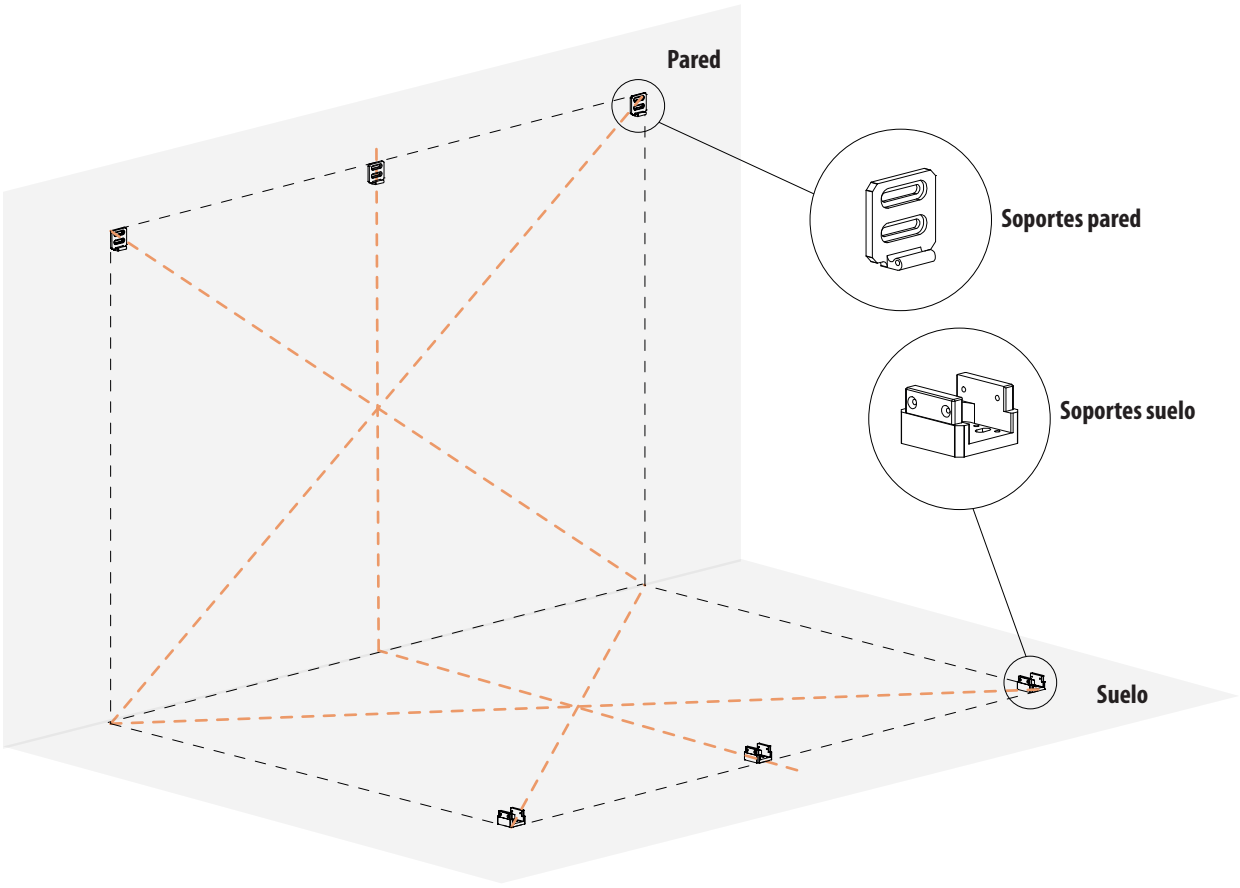


INSTALACIÓN | Soportes suelo

3.1 Prestando atención a la orientación de cada uno de los soportes suelo, posicionarlos en el espacio habilitado para la instalación. Realizar el cálculo de las medidas de las diagonales para el correcto posicionamiento de las piezas. Prestar atención a las alturas de los posibles desniveles de los pilares (recomendable medición con nivel láser).

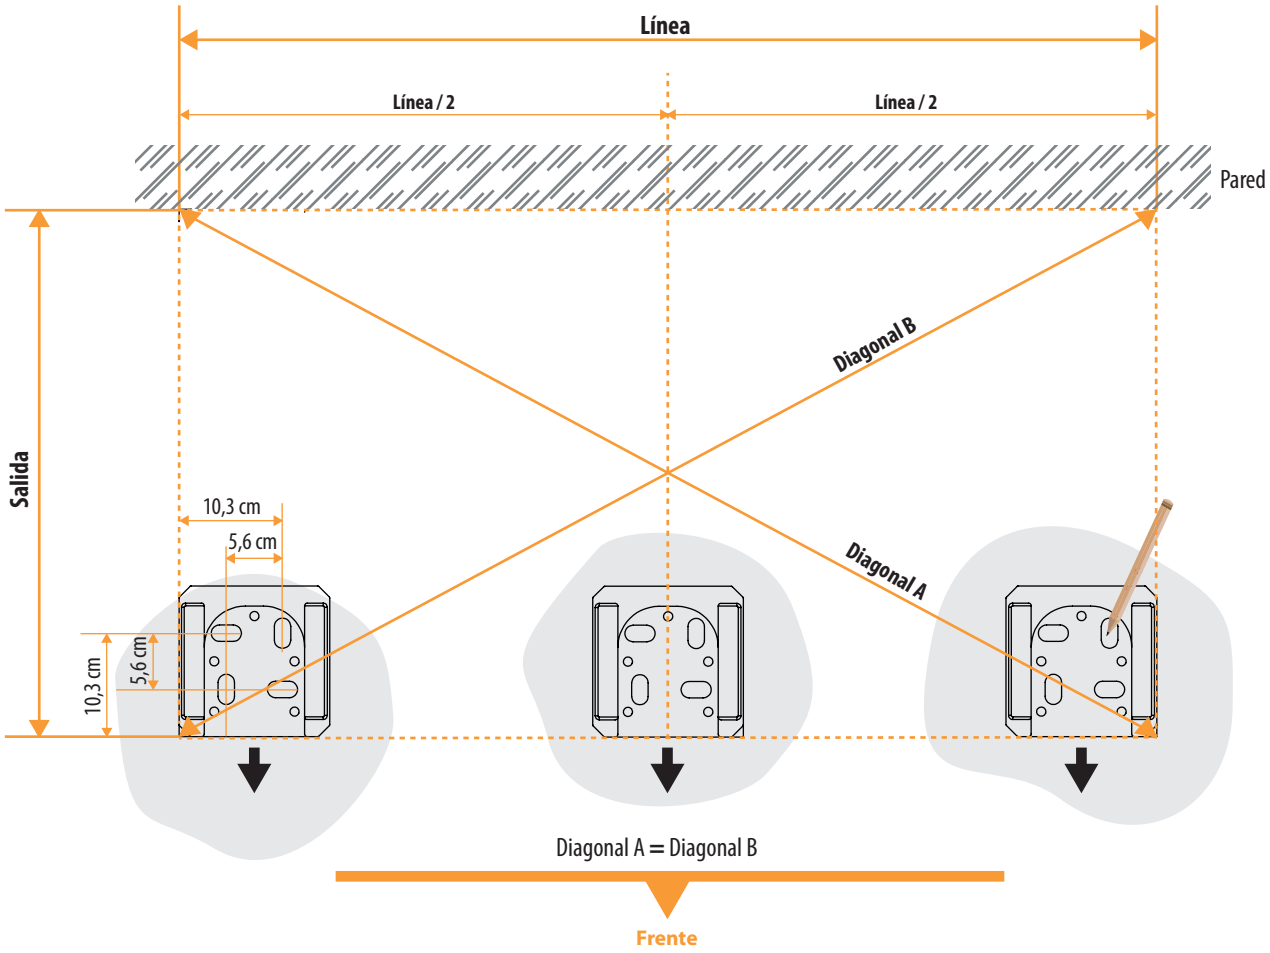



3.2 Instalar las fijaciones base siguiendo las instrucciones del fabricante. Se recomienda tornillería de M10 (no incluida) o equivalente, de calidad superior a AISI 304 (acero inoxidable).

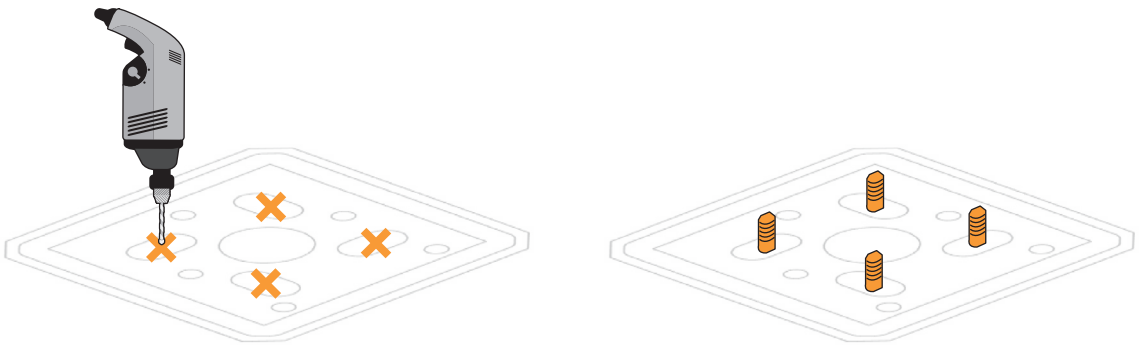


INSTALACIÓN | Soportes suelo


3.3 Nivelar las piezas. Instalar los soportes suelo en los correspondientes pernos de fijación.

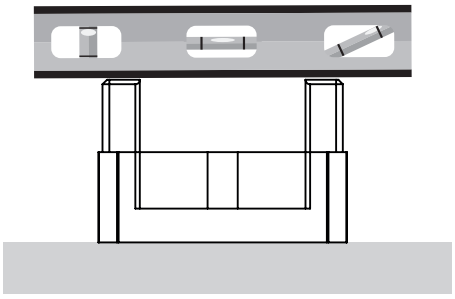


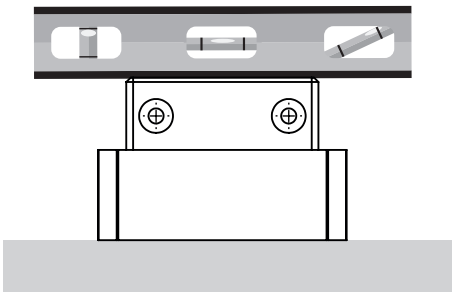

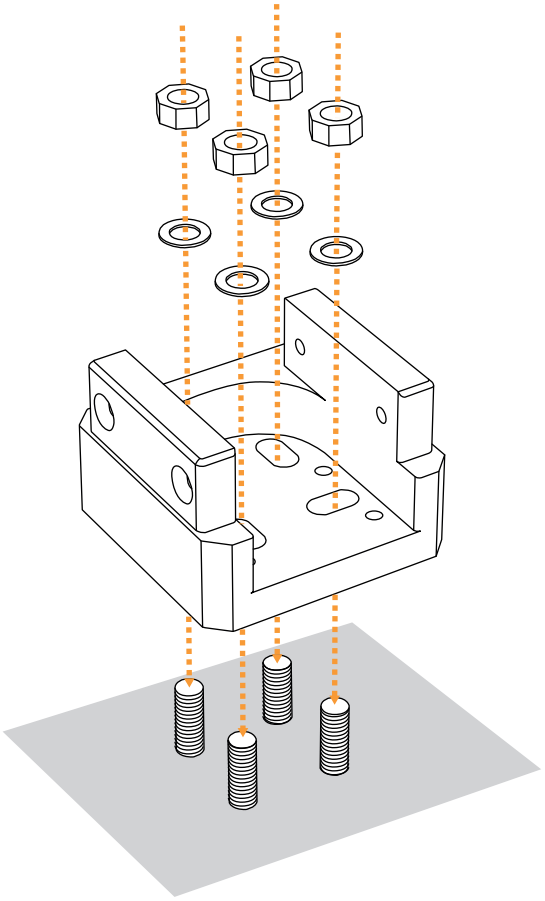


3.4 Antes de realizar el anclaje de cada pilar con su correspondiente soporte suelo, en los tres pilares delanteros, aplicar silicona en el interior de cada perfil en las 3 caras que se encuentran en contacto con dicha pieza.

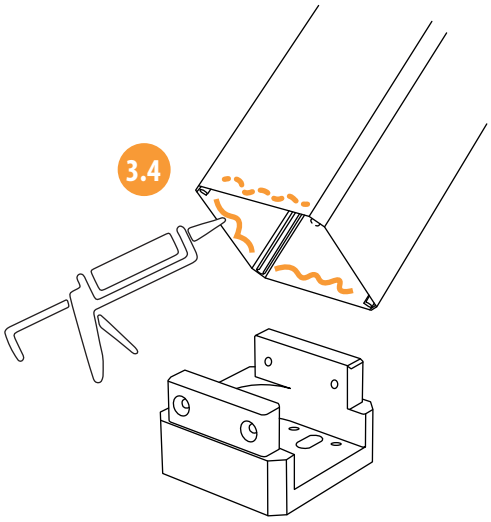

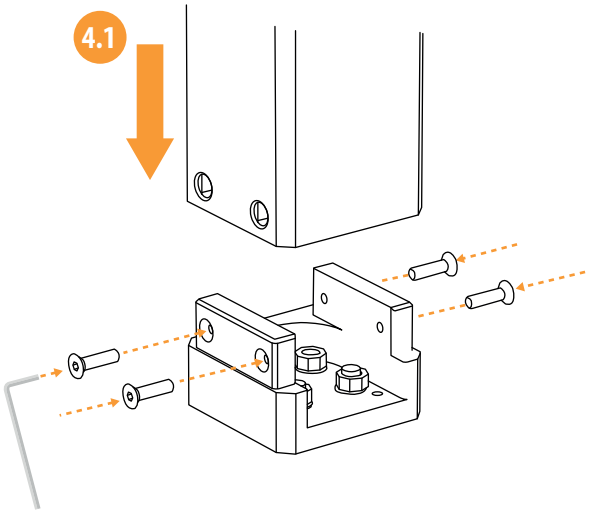


INSTALACIÓN | Fijación pilares

4.1 Una vez se tengan los soportes suelo fijados correctamente, instalar cada pilar en su correspondiente soporte. Con ayuda de una llave allen, volver a colocar y fijar los tornillos del modo indicado en la siguiente ilustración.

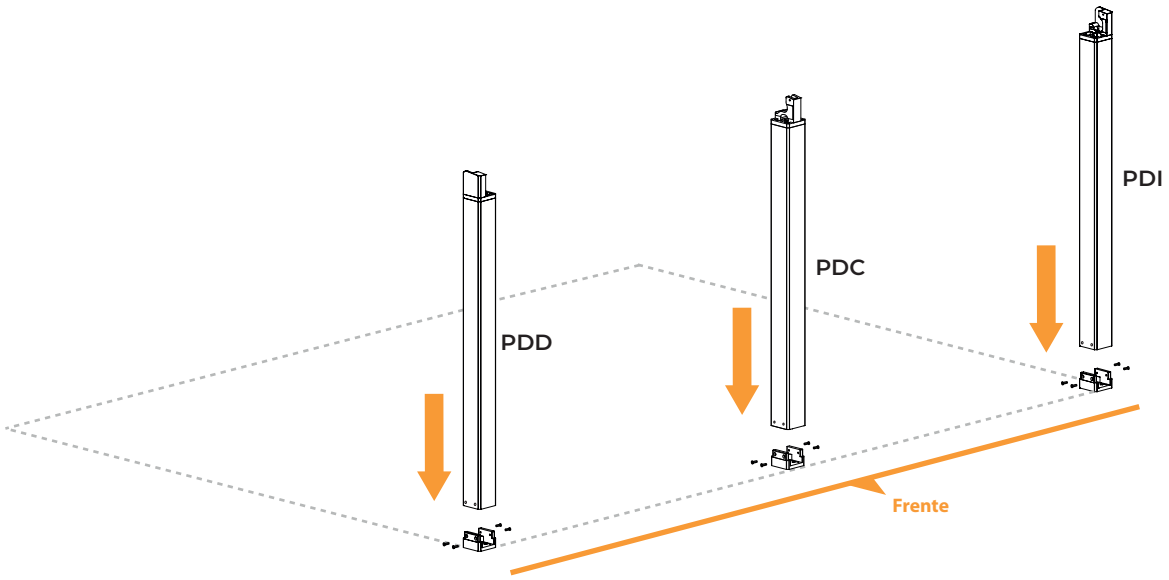


INSTALACIÓN | Soportes pared

5.1 Presentar en la pared los soportes pared y marcar el lugar donde hacer los taladros para la instalación de la tornillería.

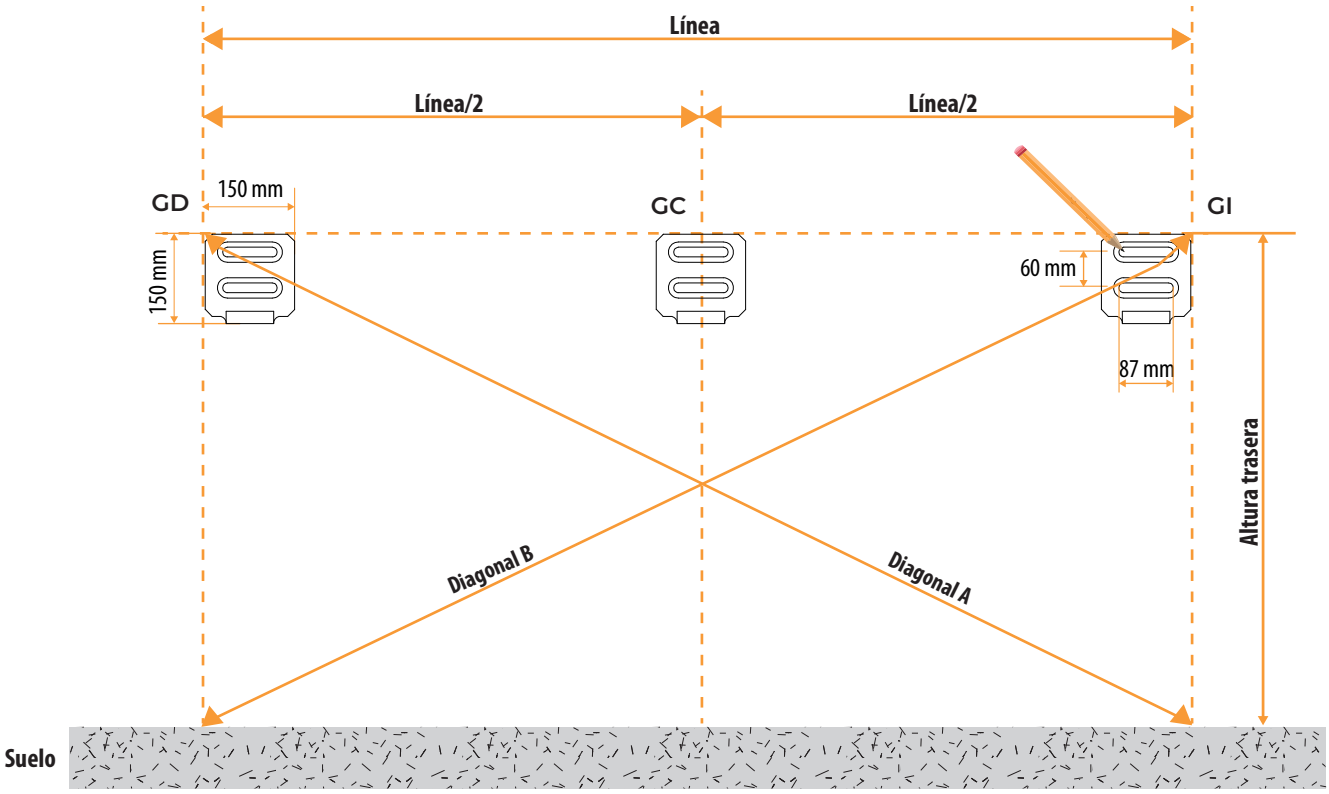


Diagonal A = Diagonal B

5.2 Instalar los pernos con el taco químico siguiendo las instrucciones del fabricante. Se recomienda **HILTI HIT-1/HIT-1 CE INJECTION MORTAR** o similar.
(Taco químico y pernos no suministrados. Tornillería no suministrada. Instalar tuercas para pernos de 12 mm; muy importante apretar fuertemente).

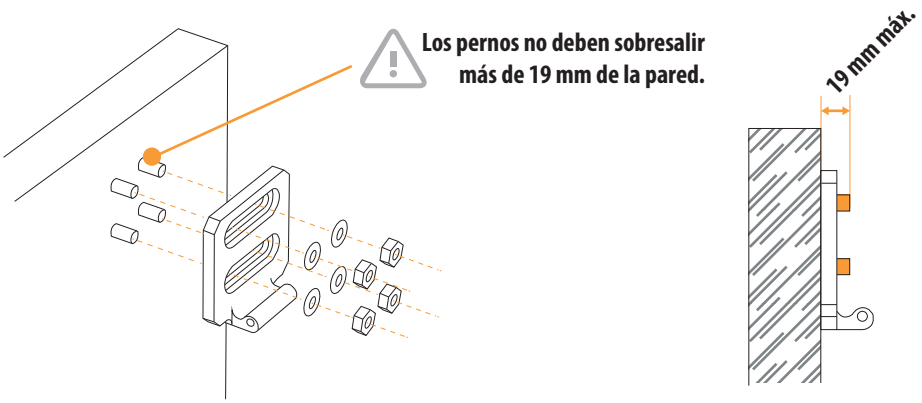


INSTALACIÓN | Desagüe frontal

6.1 Colocar los perfiles canal CI y CD sobre los pilares frontales PDI, PDC y PDD, del modo indicado en la ilustración.

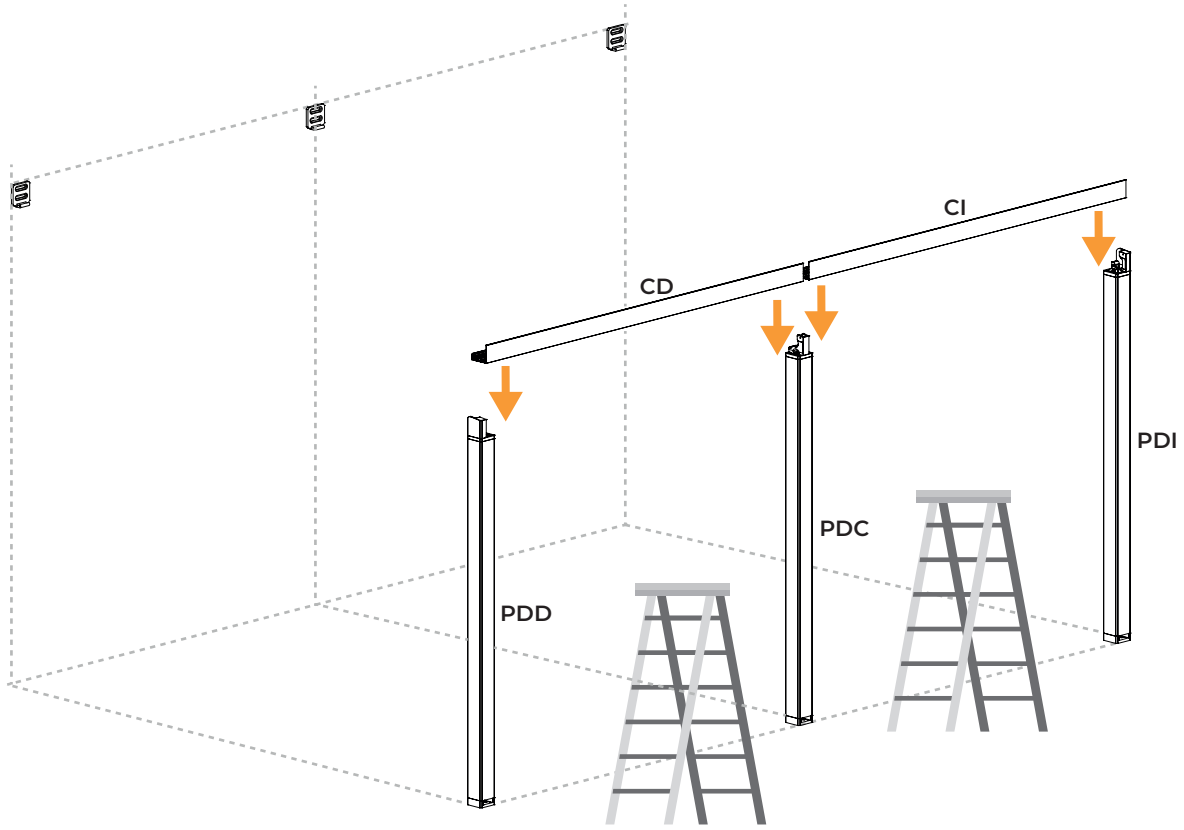


6.2 Instalar cada canal en sus correspondientes soportes. Con ayuda de una llave allen, colocar los tornillos como se muestra en la ilustración.

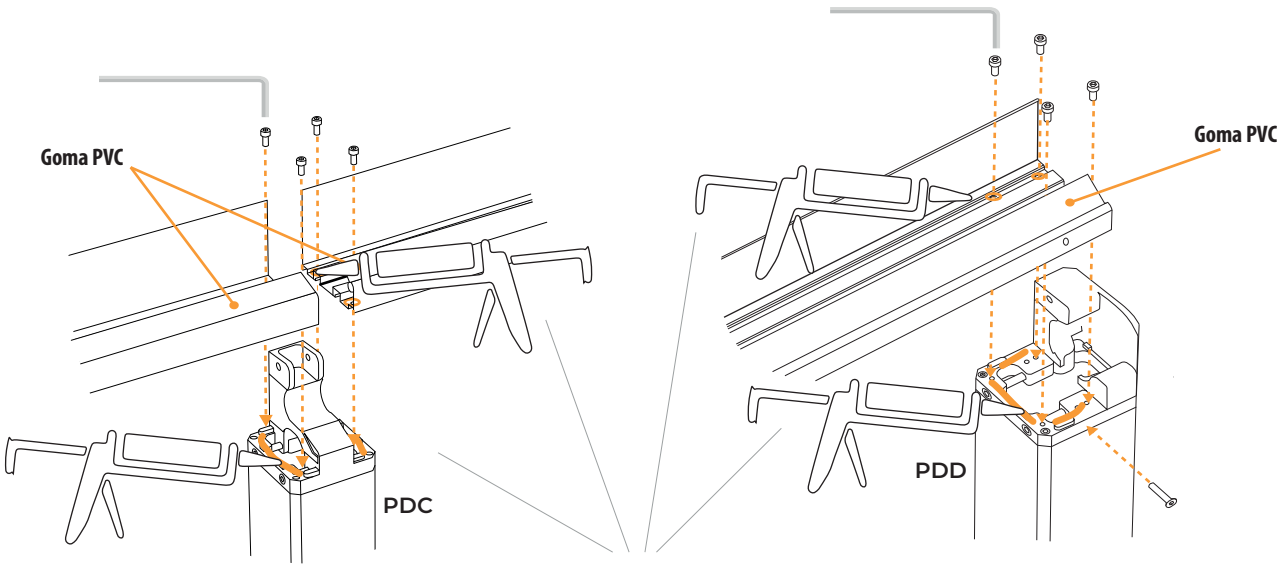

Se recomienda sellar con silicona neutra tanto los taladros de la canal en la que se van a colocar los tornillos como la base en la que se acoplarán dichas canales.

INSTALACIÓN | Desagüe frontal


6.3 Con silicona neutra (no incluida), proceder a rellenar también las juntas entre la perfilería. Con esto, se creará un sellado que evitará posibles filtraciones de agua. Realizar esta operación en los pilares delanteros (PDI, PDC y PDD).

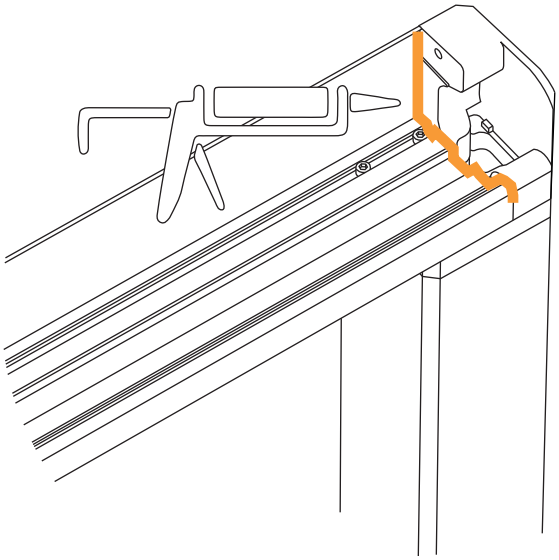


Es importante sellar adecuadamente para **evitar filtraciones de agua** que puedan causar un deterioro de la pérgola.

INSTALACIÓN | Guías

7.1 Posicionar las guías sobre sus correspondientes pilares y soportes pared (GD sobre PDD , GC sobre PDC, GI sobre PDI). Las conexiones para el eje de transmisión deben quedar orientadas en la parte trasera y hacia el interior.

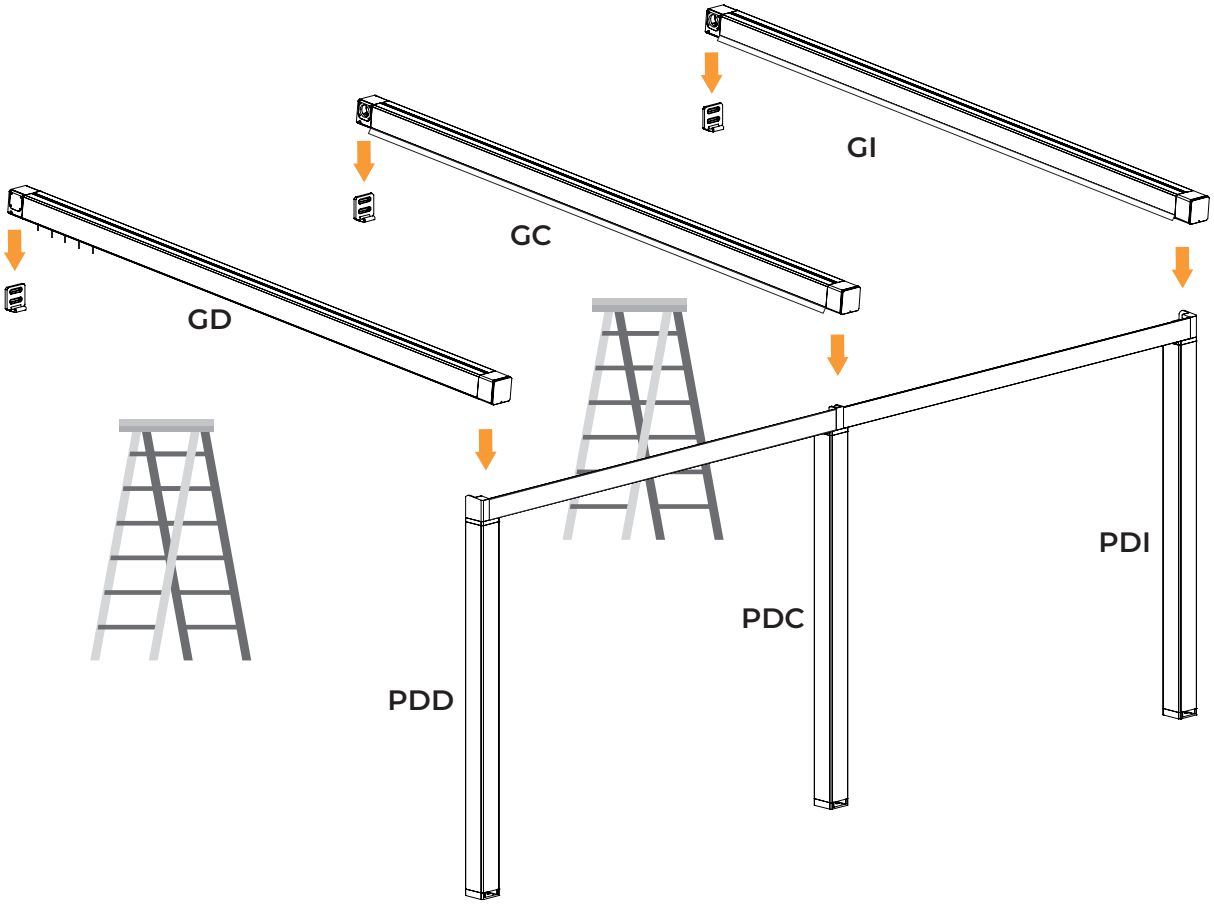


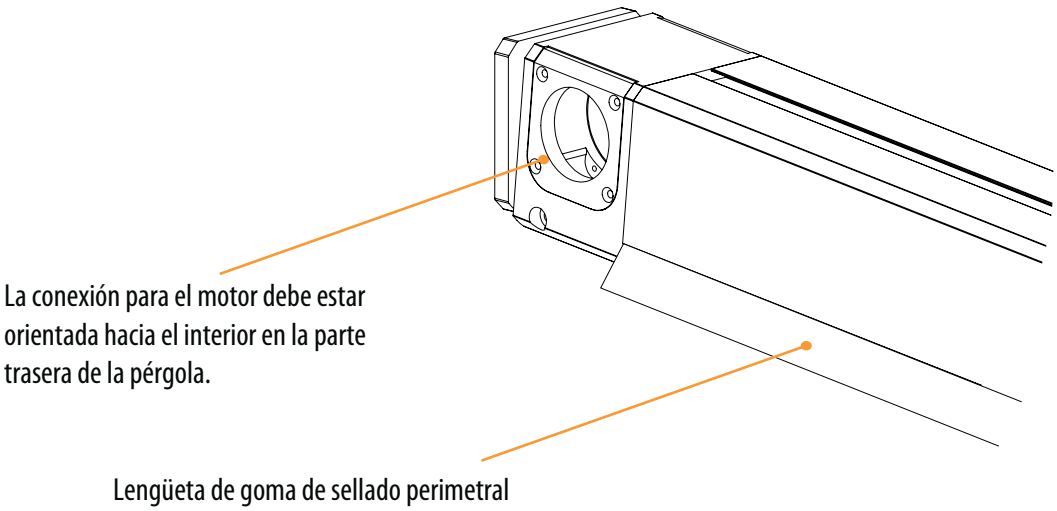



La conexión para el motor debe estar orientada hacia el interior en la parte trasera de la pérgola.


Lengüeta de goma de sellado perimetral

7.2 Los soportes pared y los pilares delanteros disponen de anclajes con pasadores para la fijación de las guías. Efectuar dicha fijación.

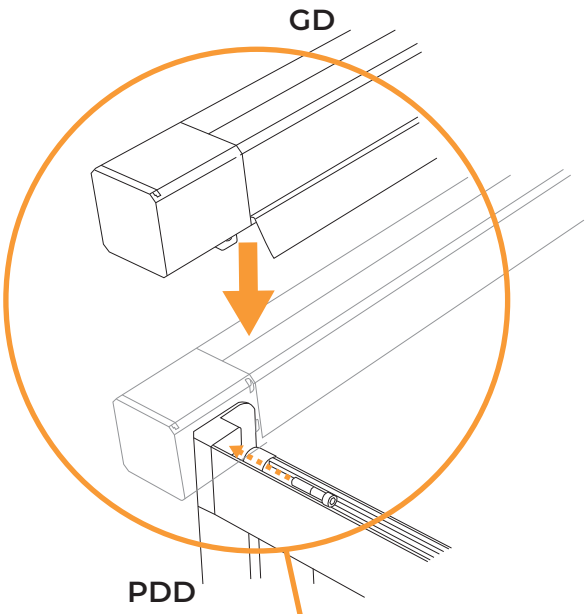

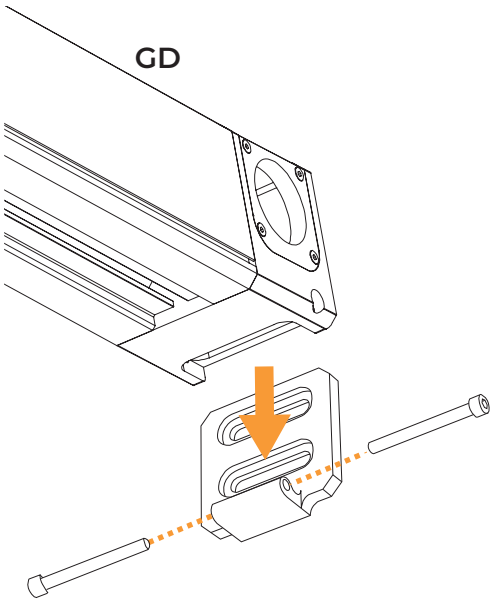


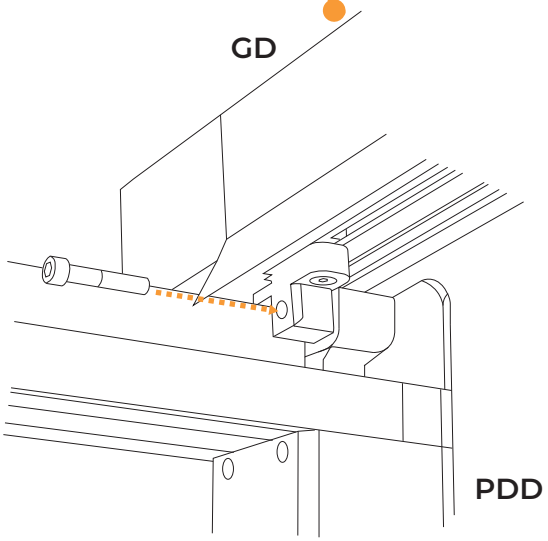

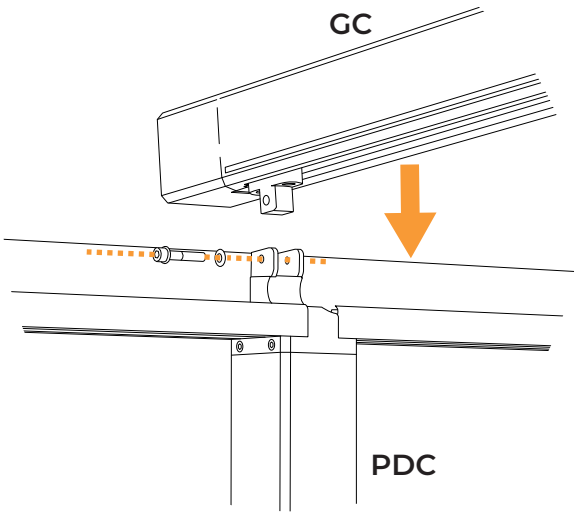


INSTALACIÓN | Transmisión

8.1 En la parte inferior trasera de las guías GD, GC y GI se encuentran preinstalados los carros de accionamiento de la lona. Desplazar 50 cm. el primero de los carros de una de las guías hacia la parte delantera de la pérgola (paso 8.1.1). Anotar la medida 'X' a la que ha quedado este carro tomando como referencia el extremo trasero del perfil guía (paso 8.1.2). Tomando la misma referencia en las otras guías, marcar esa misma medida 'X' y desplazar los carros correspondientes a dicha posición (paso 8.1.3).

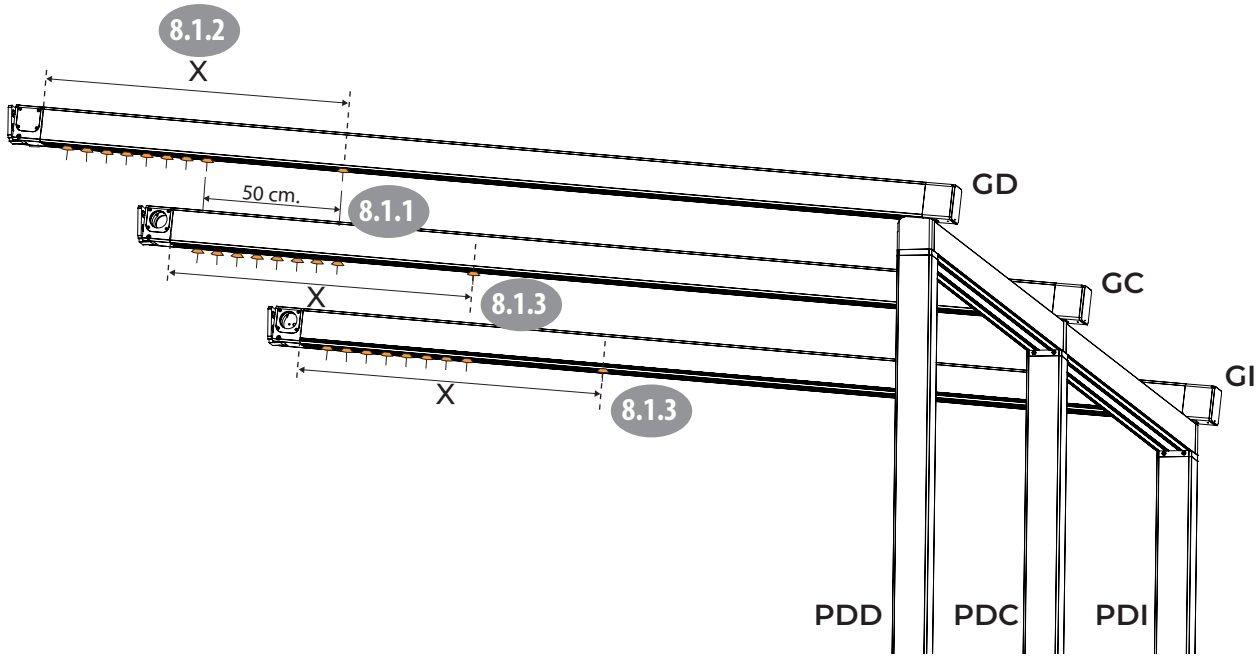


8.2 Para la instalación del eje de transmisión es necesario desmontar las tapas exteriores que se encuentran en la parte trasera de cada una de las guías laterales (GI y GD).

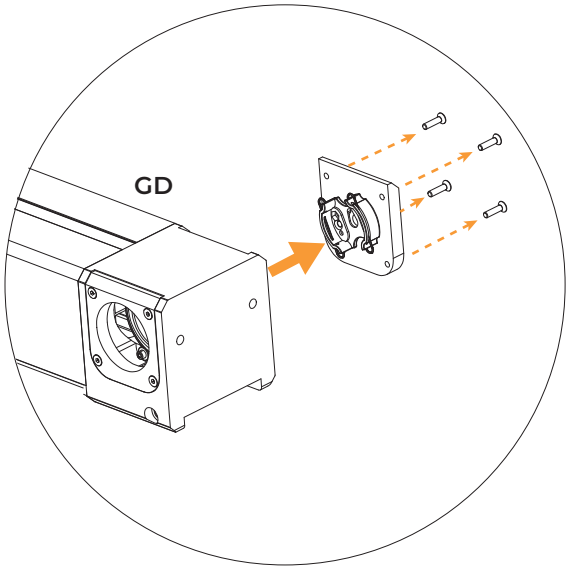


8.3 Localizar el eje de transmisión, el cual se presenta dividido en dos partes, cada una de ellas con un motor en su extremo.

Transmisión doble




8.4 Extraer los motores del eje de transmisión.


8.5 Comenzar por el fragmento del eje de transmisión de mayor longitud. Para facilitar su introducción, apoyar este sobre la parte trasera de las guías GD y GC, tal y como se muestra a continuación (8.5.1). Después, introducir el extremo que cuenta con el perfil de unión por el hueco de la guía central (8.5.2) y después, el otro extremo, por el hueco de la guía derecha (8.5.3), hasta que sobresalga ligeramente por el exterior de esta.

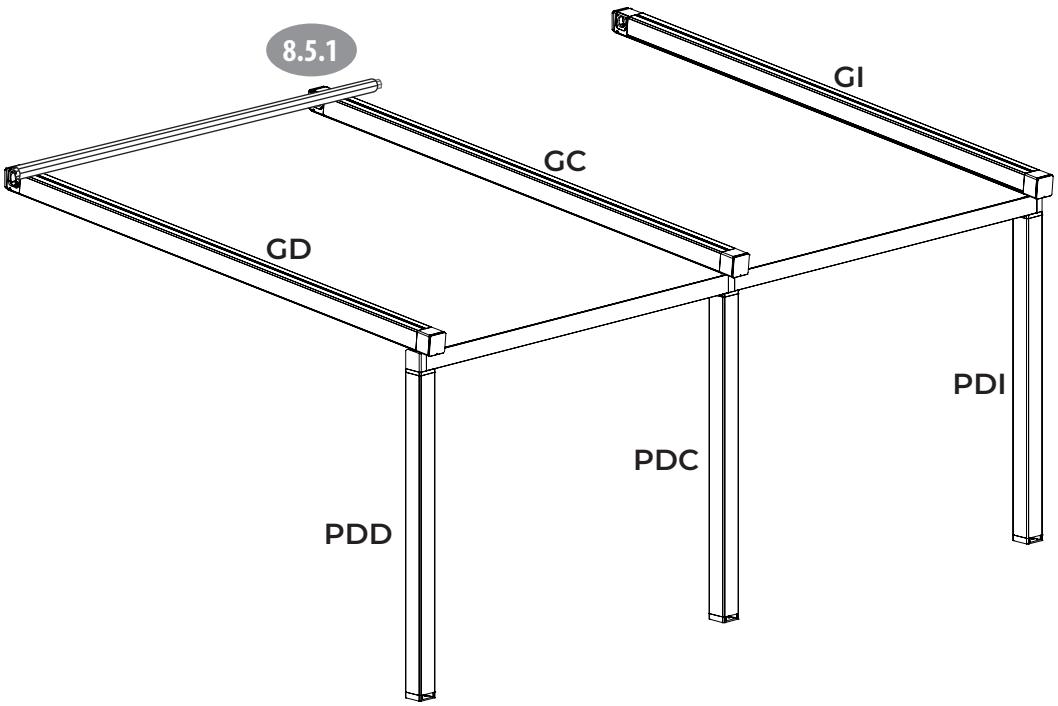


INSTALACIÓN | Transmisión

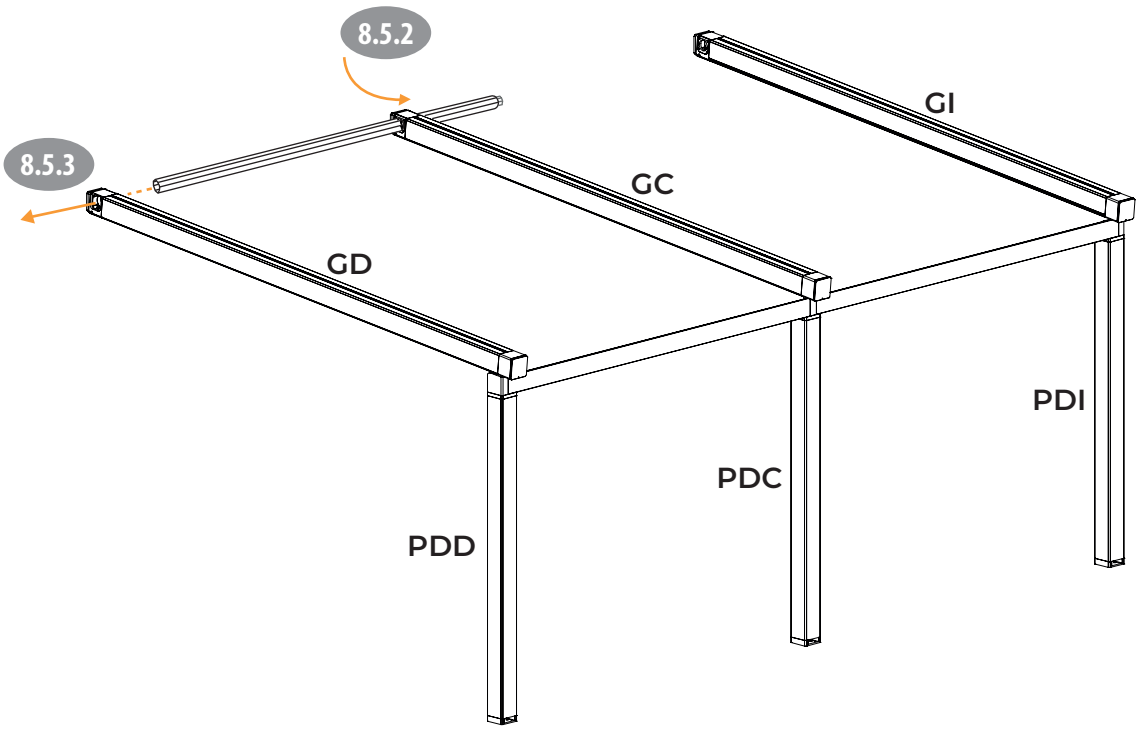


8.6 Volver a introducir el motor en el eje de transmisión, prestando atención a la muesca de la rueda motriz para su correcta colocación. Antes de clipar la tapa, introducir el cable por el orificio de la guía; tener cuidado de no aprisionar el cable.

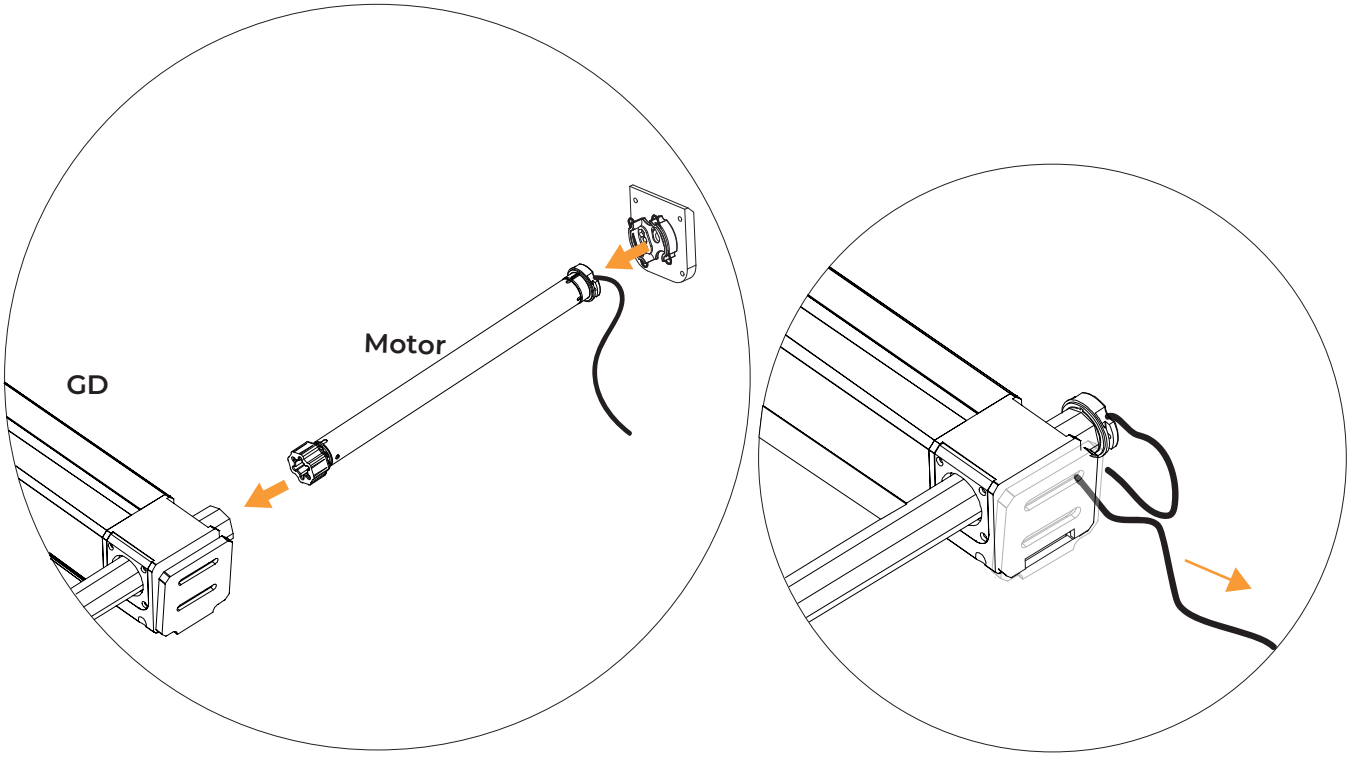


8.7 Continuar por el fragmento del eje de transmisión de menor longitud. Introducirlo, primero, por el hueco de la guía izquierda hasta que sobresalga por el exterior (8.7.1); después, acoplarlo al fragmento de mayor tamaño introducido previamente mediante la pieza de unión preinstalada (8.7.2).

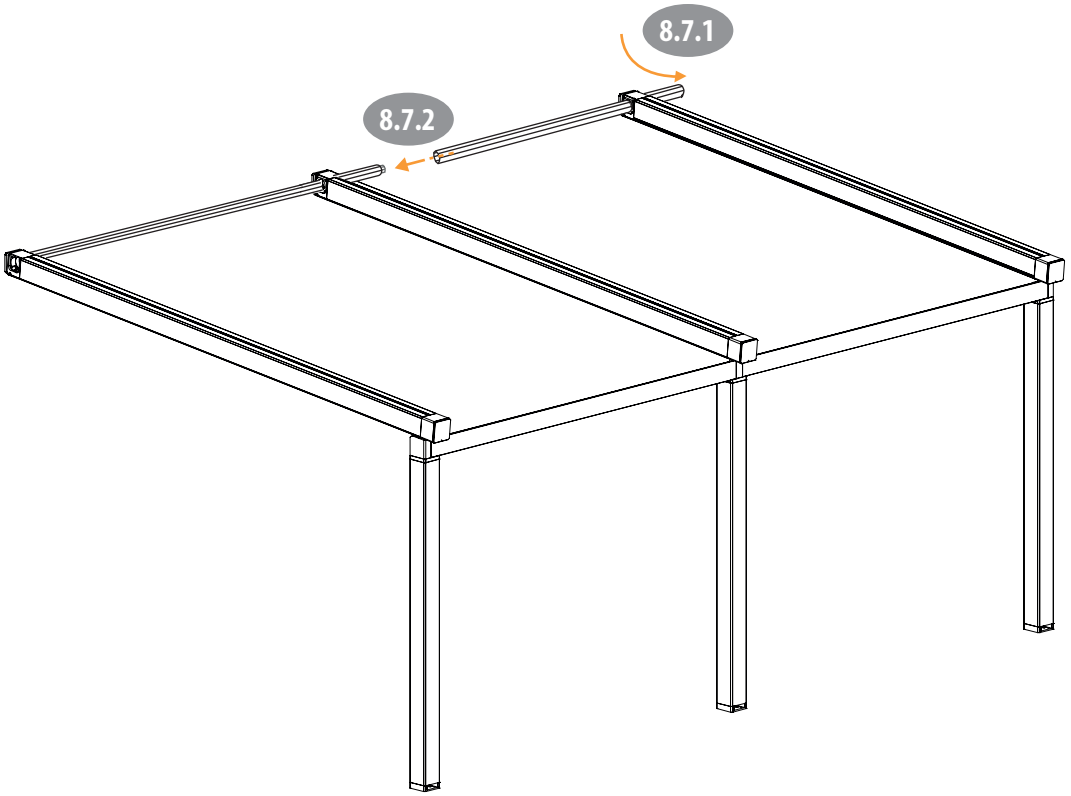

8.8 Para realizar este acople, desplazar el perfil unión de modo que abarque los dos tramos. Seguidamente fijar con tornillos autorroscantes.

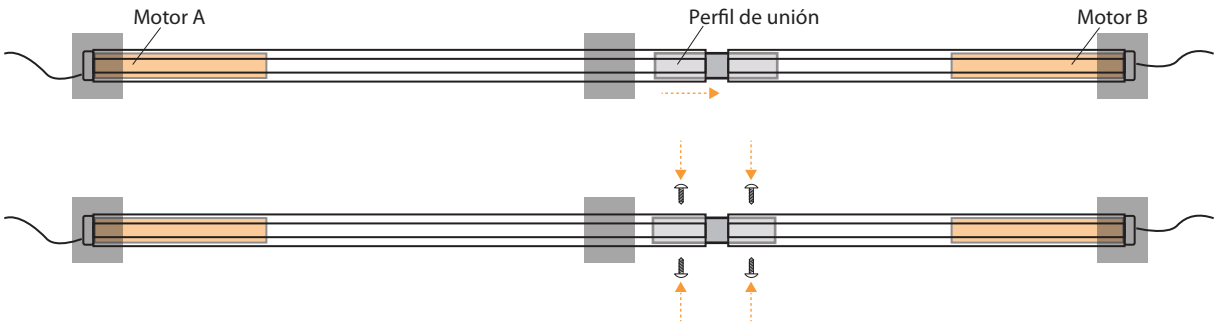


8.9 Clipar las tapas de ambos motores. Atornillar las tapas retiradas.

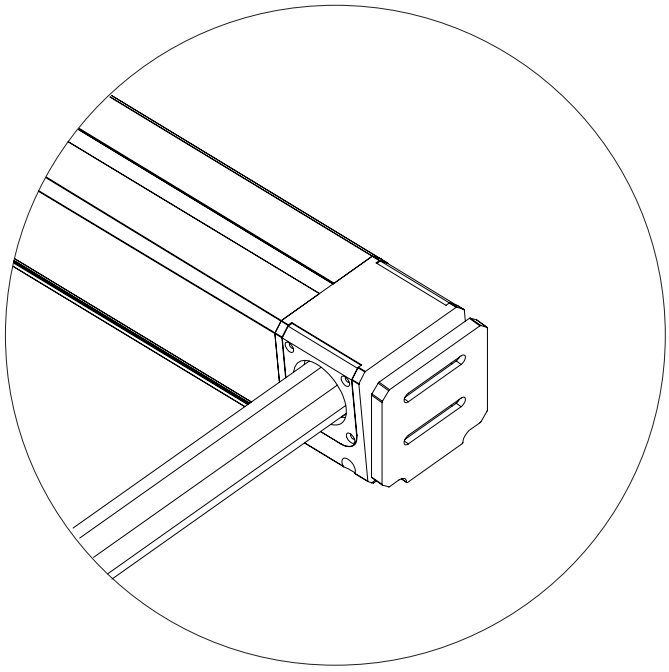

*Si el caset no coincide en la posición de anclaje, habrá que hacer pequeños movimientos de ajuste. En ese caso, alimentar únicamente este motor y, mediante pequeños impulsos, orientarlo correctamente hacia la muesca correspondiente.


8.10 Por último, tensar la correa girando los tornillos que se encuentran en la parte delantera de las guías, tras las tapas (estas se deslizan hacia arriba tras retirar el tornillo que se encuentra en su parte inferior). La correa no debe quedar ni muy tensa (vibraría demasiado) ni muy floja (colgaría y chocaría con el perfil).

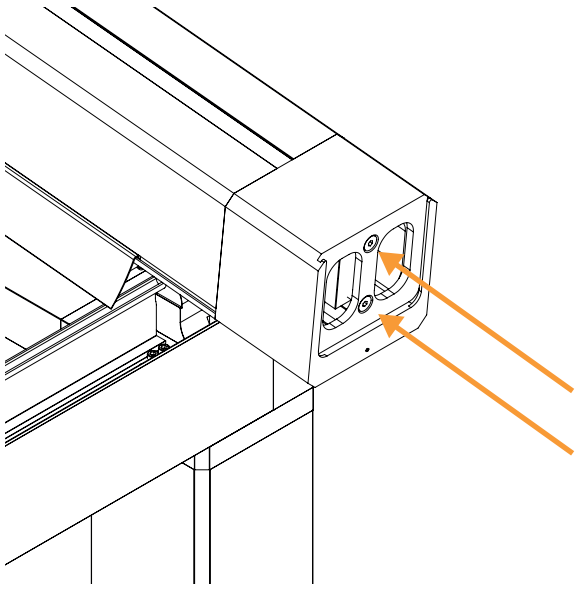

Tensar girando los tornillos indicados en ambas guías.


INSTALACIÓN | Fijación de lona

9.1 Entre el 'conjunto fijación lona', identificar el perfil con forma de U. Este se instalará en la pared, justo debajo de los soportes pared.




*Este perfil podrá suministrarse dividido en dos partes dependiendo de la medida de pérgola solicitada.

9.2 Para su correcta colocación, centrar su posición con respecto a los soportes pared. Quedará una distancia de 50 mm. por cada lateral. Colocar a la separación deseada de dichas piezas.

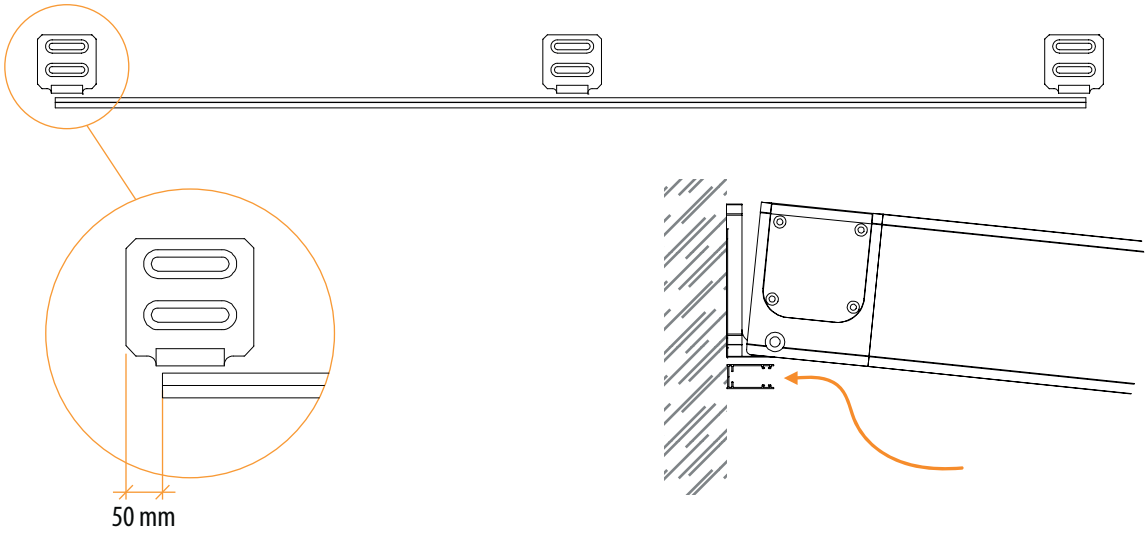


9.3 Con ayuda de un taladro, fijar este perfil a la pared mediante unos tornillos adecuados al tipo de material de la misma. Dejar un espacio aproximado de unos 5 cm. respecto a los laterales y de unos 50 cm. entre tornillos.

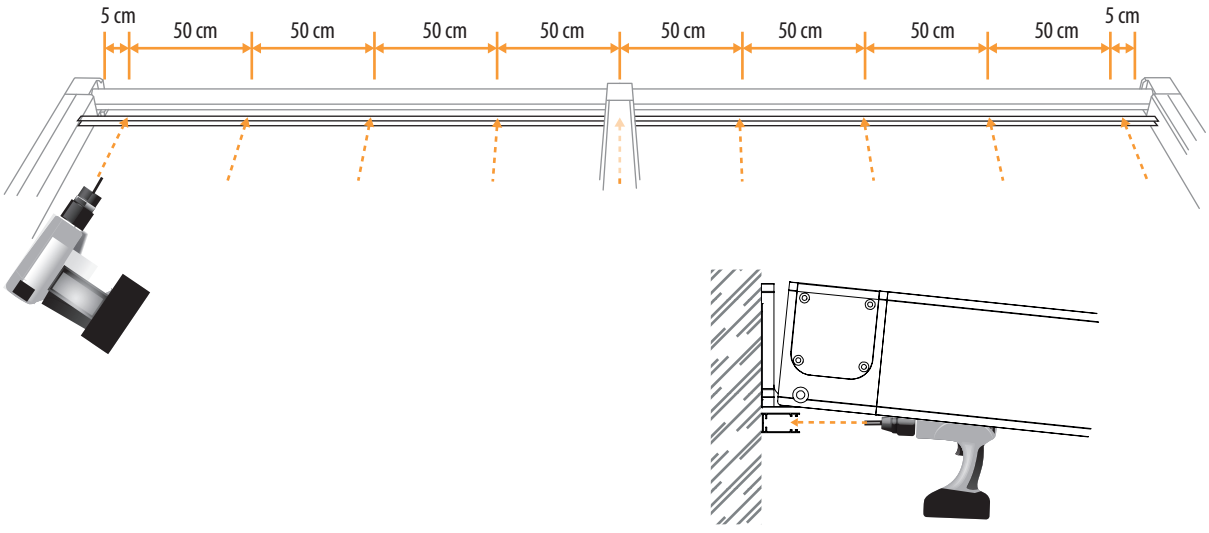


INSTALACIÓN | Fijación tejadillo


10.1 Entre el 'conjunto tejadillo', identificar el perfil con forma de U. Este se instalará en la pared, sobre las guías GI, GC y GD.



10.2 Para su correcta colocación, colocar el perfil sobre los soportes pared y centrar su posición con respecto a ellos. Quedará una distancia de 15 mm. por cada lateral.

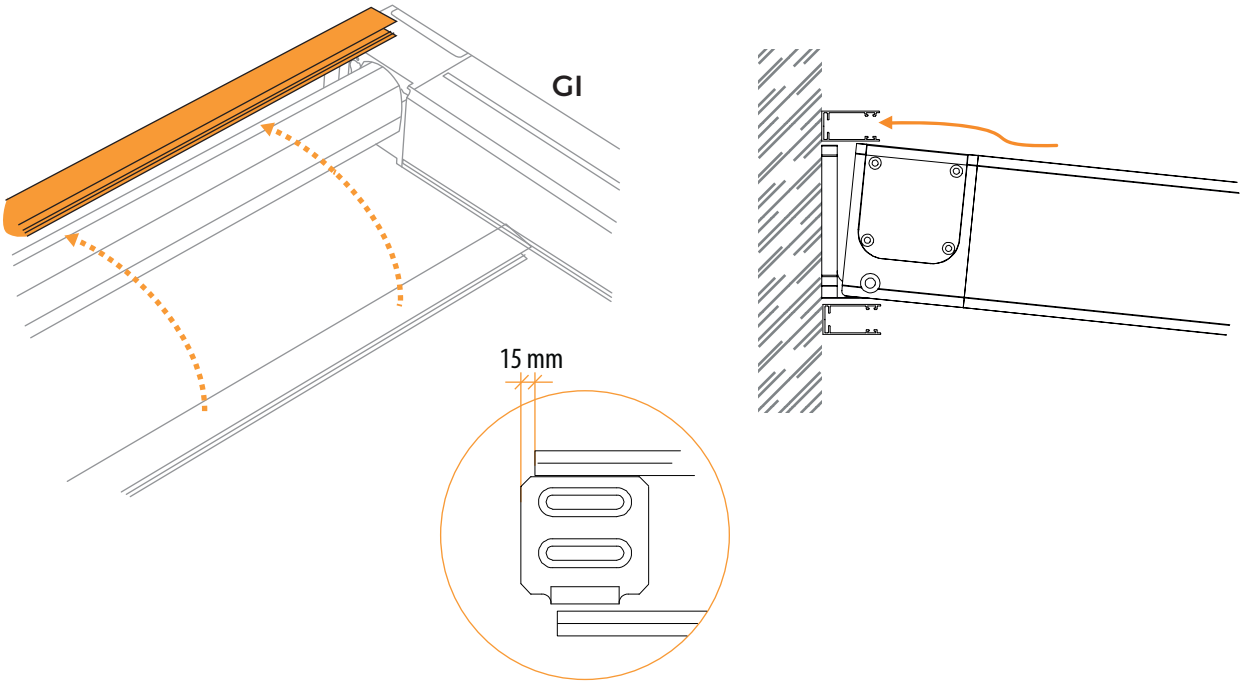


10.3 Con ayuda de un taladro, fijar este perfil a la pared mediante unos tornillos adecuados al tipo de material de la misma. Dejar un espacio aproximado de unos 5 cm. respecto a los laterales y de unos 50 cm. entre tornillos.

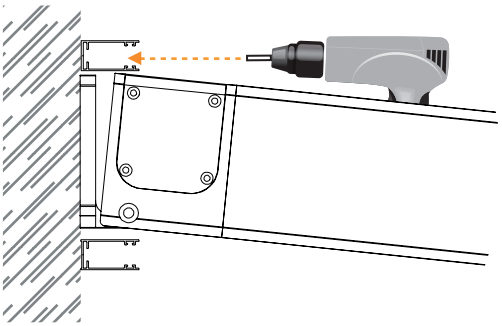



INSTALACIÓN | Travesaños traseros

11.1 Los travesaños traseros se instalan en la zona superior-trasera de la pérgola, tal y como puede verse en la siguiente ilustración. Se anclará a las guías derecha-central y central-izquierda mediante 4 de los 8 ángulos de anclaje suministrados.

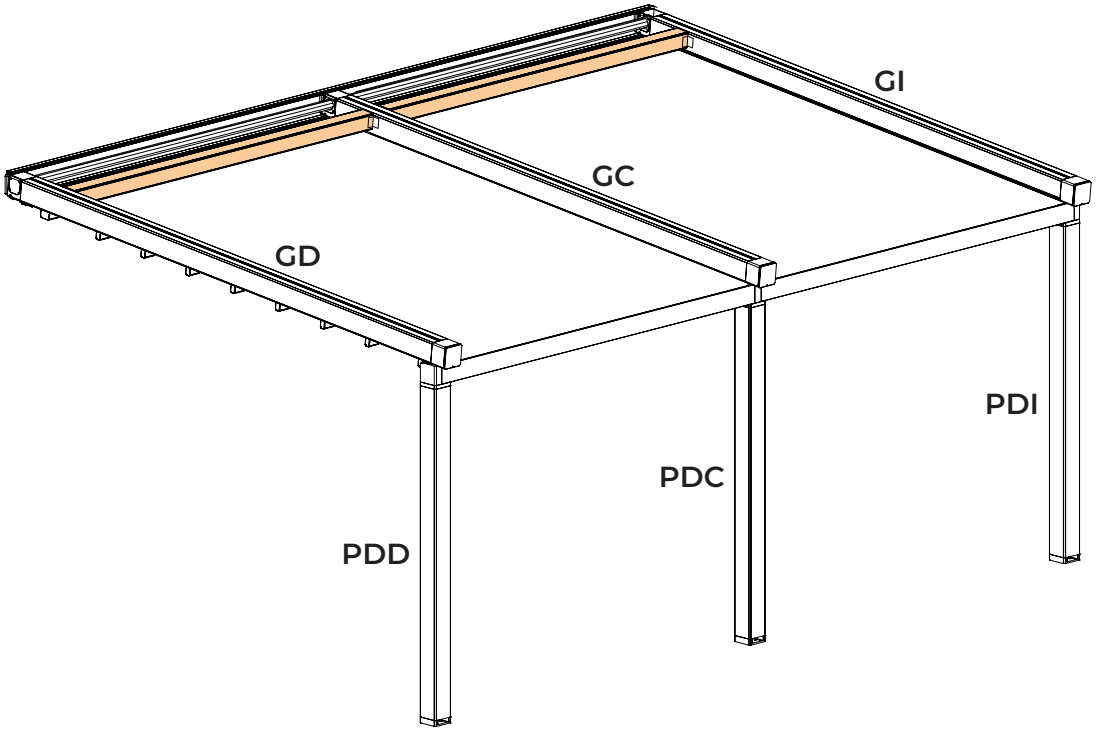


11.2 Colocar los ángulos de anclaje en los extremos de cada travesaño. Con ayuda de un taladro eléctrico, atornillar con los tornillos autorroscantes suministrados (4,2*25).

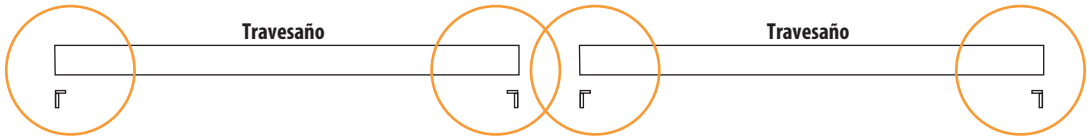

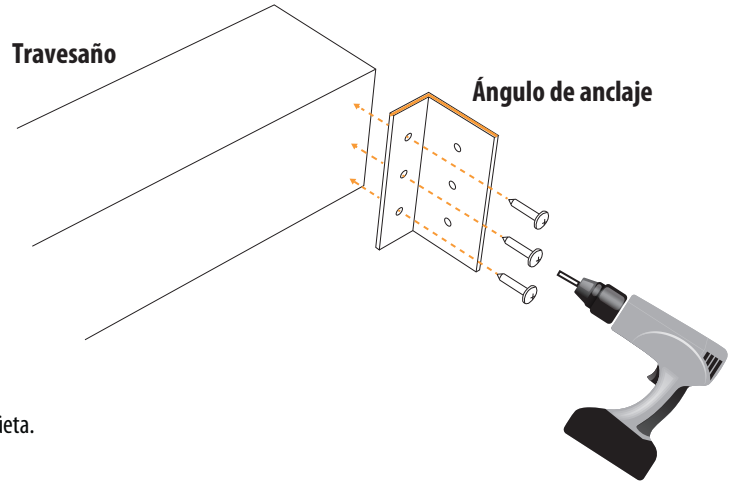


No confundir con los travesaños con lengüeta.

11.3 **Opcional**. La caja de control de iluminación LED junto con su fuente de alimentación se instala en el travesaño superior, en la parte interna orientada hacia el eje de transmisión.

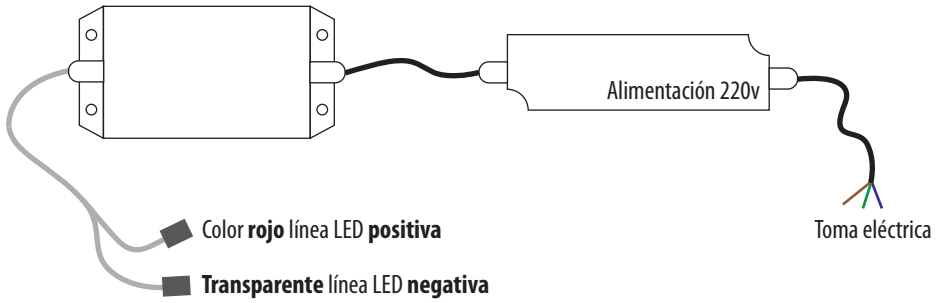


11.4 **Opcional**. Con ayuda de un atornillador eléctrico, fijar la caja de control de LEDs usando los tornillos suministrados (4,2*16, 6 unidades).

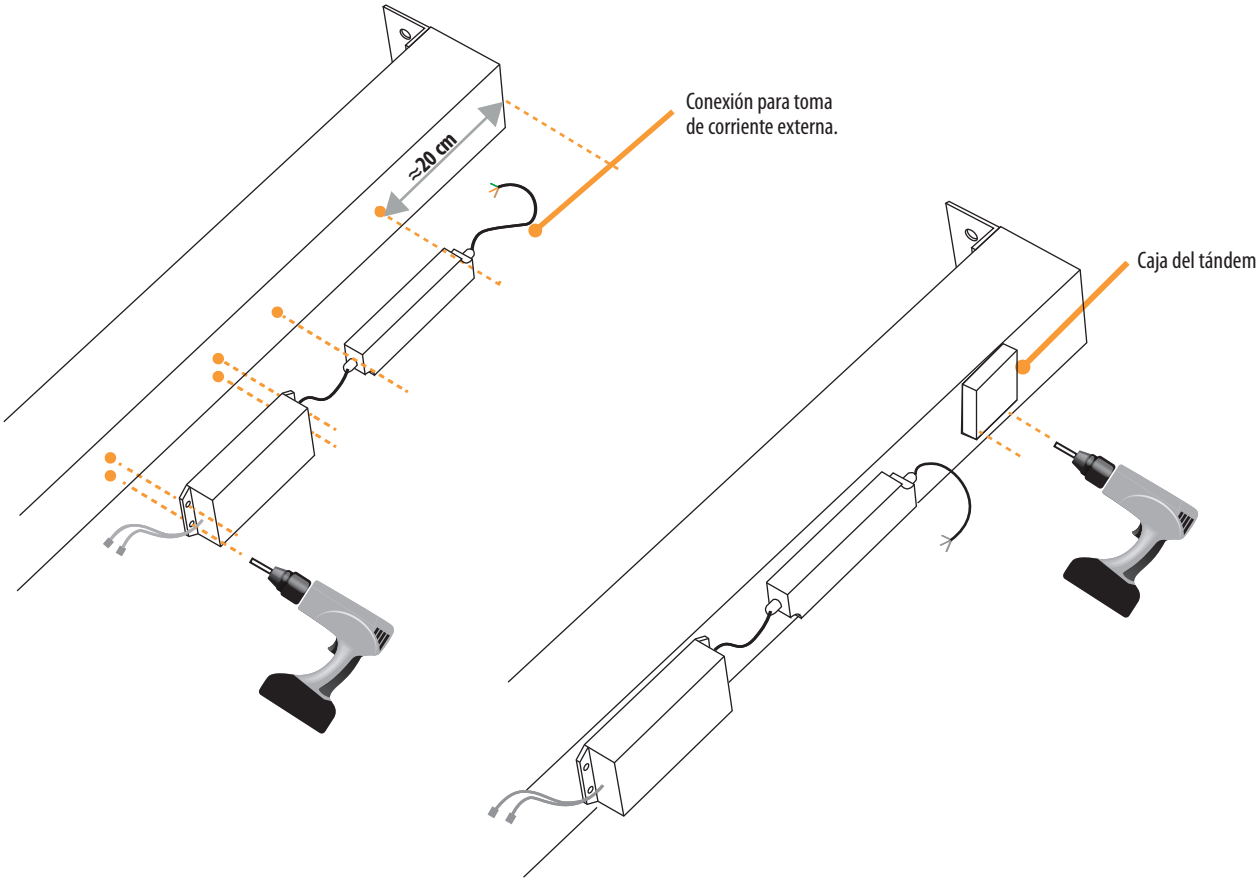


INSTALACIÓN | Travesaños traseros

11.5 Los travesaños traseros se sitúan a 15 cm. de la parte superior del perfil principal que conforma cada una de las 3 guías, GD, GC y GI. Tomar medidas y marcar el lugar en el que se deben colocar. Realizar esta operación para cada uno de los travesaños traseros.

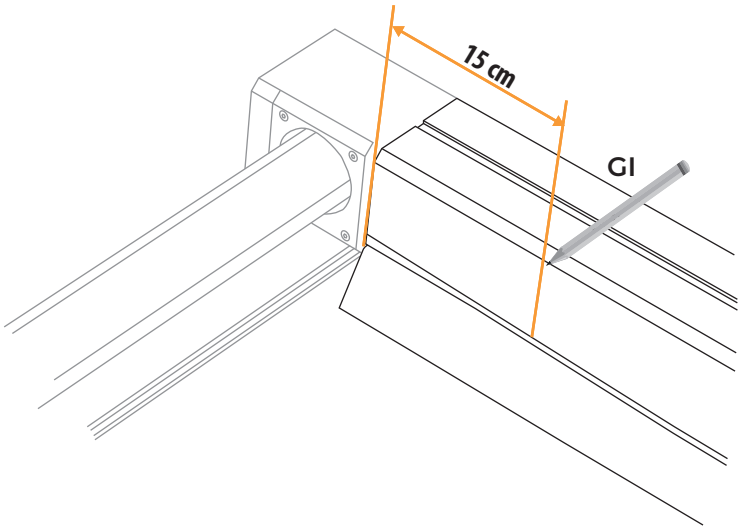


11.6 Colocar cada travesaño trasero en la posición marcada y con ayuda de un taladro eléctrico, fijarlo a las guías por ambos extremos mediante la tornillería suministrada (4,2*25, 6 unidades).

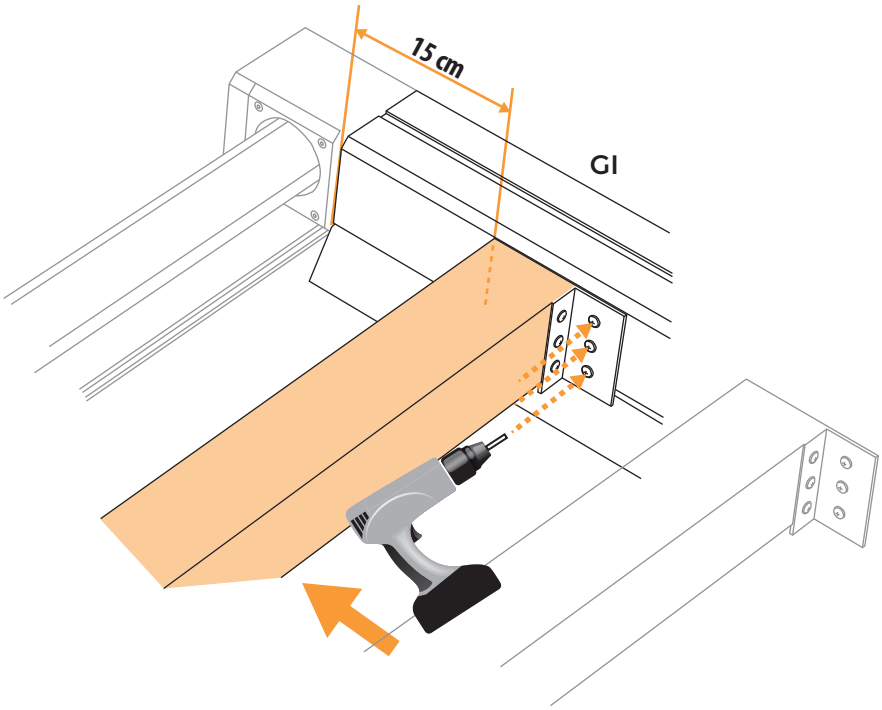


INSTALACIÓN | Lona


12.1 Localizar el conjunto de palillería, compuesto por los palillos centrales, un palillo tirador en un extremo y un palillo fijo en el extremo opuesto; además de los correspondientes embellecedores.

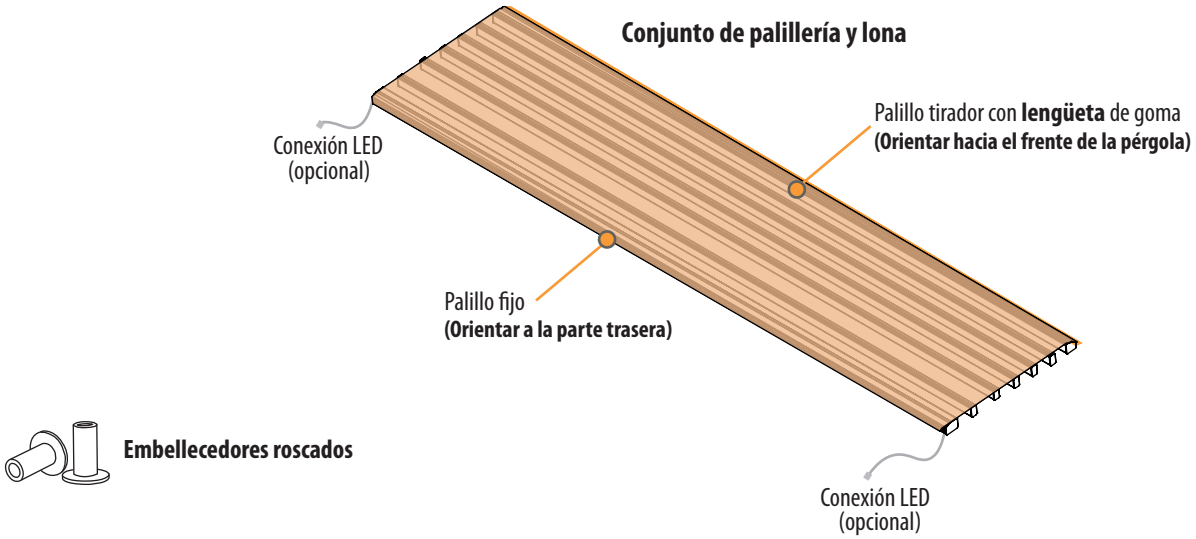


12.2 Para facilitar el atornillado, desmontar las tapas de la palillería en ambos laterales.
*En caso de recibir el conjunto de lona y palillería sin ensamblar no será necesario seguir este paso.

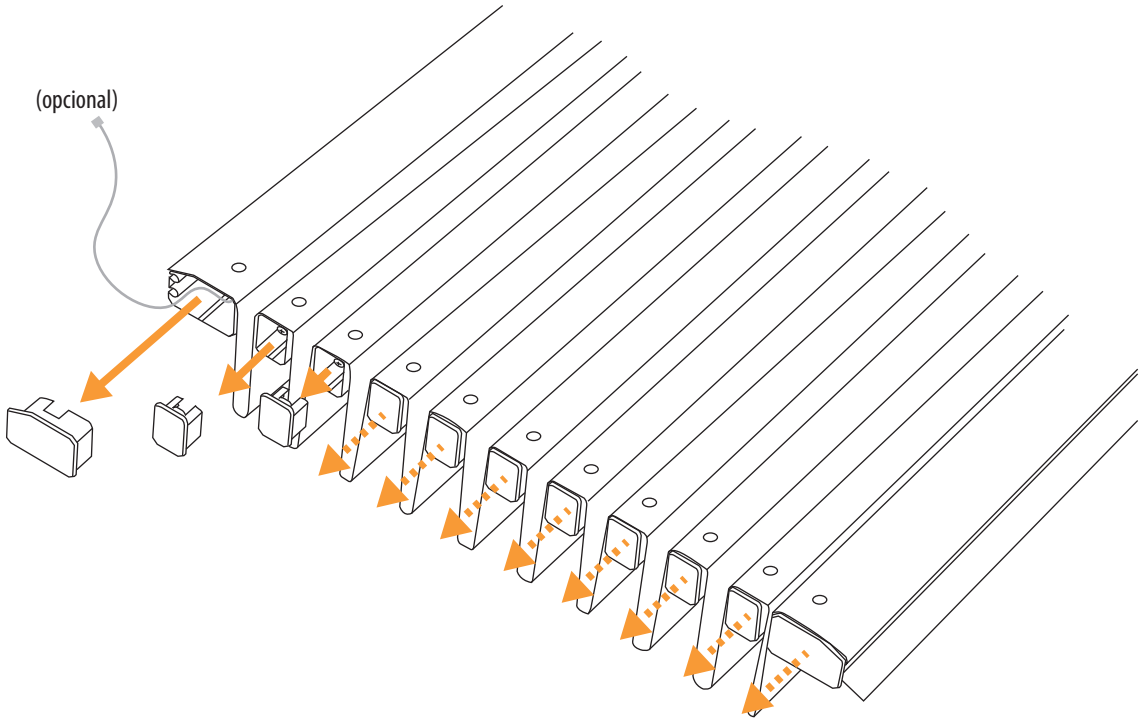


12.3 Para mayor comodidad a la hora de instalar los palillos, se puede apoyar el conjunto de palillería sobre unas escaleras o banquetas. Importante: orientar el palillo tirador con lengüeta hacia el frente de la pérgola.

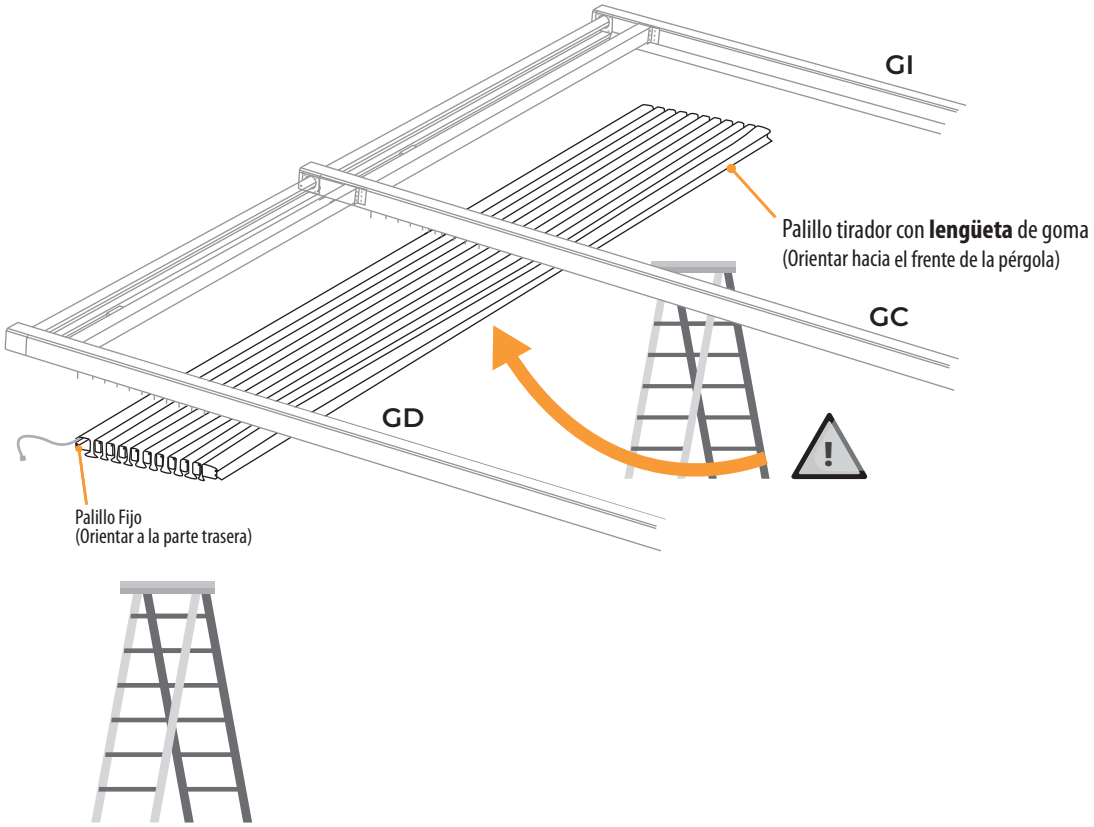


12.4 Comenzar la instalación del conjunto de palillos y lona por el palillo tirador con lengüeta, el cual irá orientado hacia el frontal de la pérgola. Atornillar un embellecedor roscado a cada carro de accionamiento en cada uno de los extremos del palillo tirador. Realizar también esta operación con cada uno de los palillos centrales.

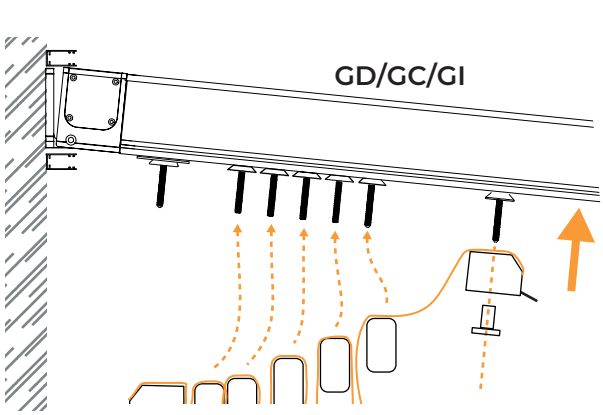

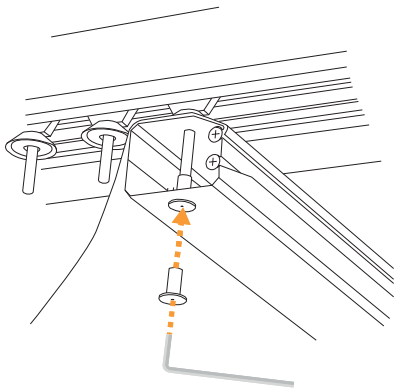


Opcional: En el interior de los palillos centrales y fijo/trasero se encontrará el cableado de la iluminación LED. Realizar la operación de atornillado con cuidado para no dañar este cableado.

12.5 Con ayuda de la llave de 13 mm, aflojar los tornillos hexagonales de las 3 bridas fijas, de manera que estas puedan deslizarse ligeramente por sus correspondientes guías.

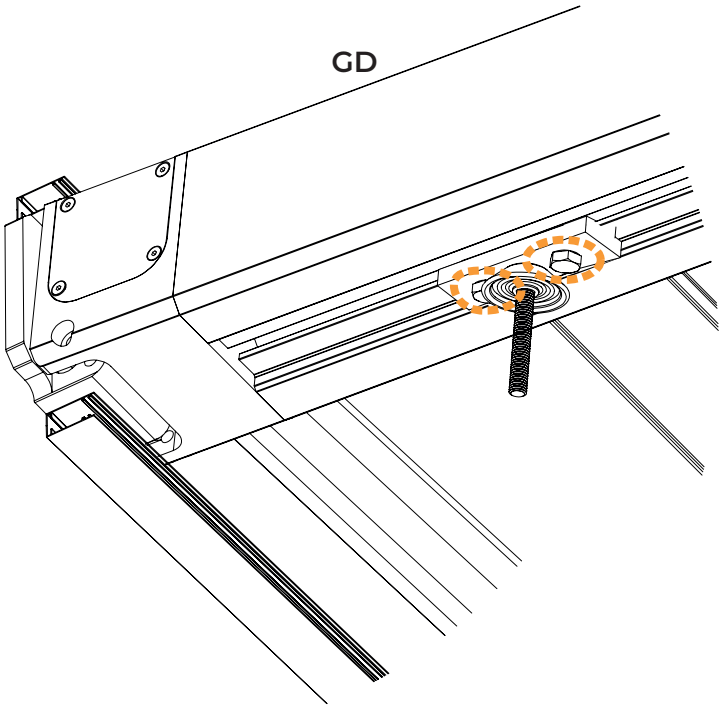


12.6 Después, insertar el palillo fijo y repetir el mismo procedimiento que con los palillos centrales y tirador frontal.

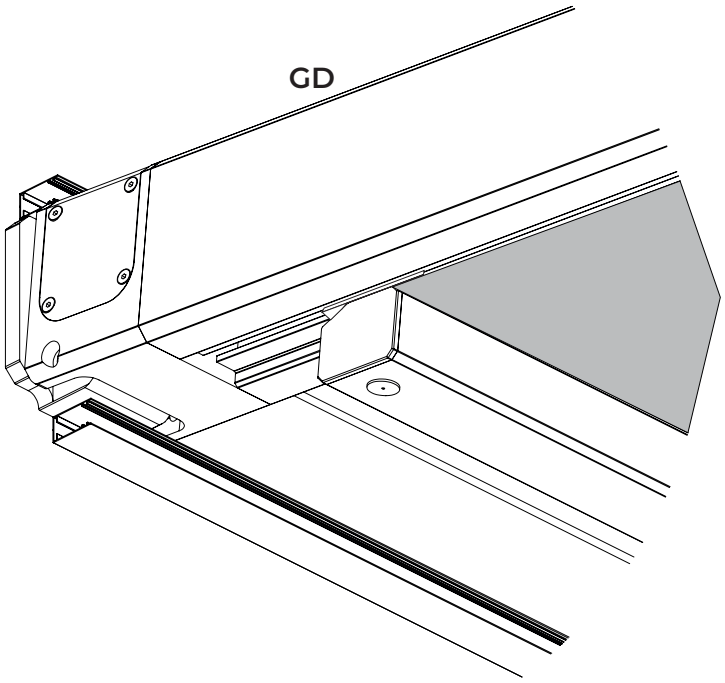


INSTALACIÓN | Conexión LED (Opcional)

13.1 Para conectar la centralita tándem para los dos motores y las líneas de iluminación LED, llevar el cableado que hay en los extremos del palillo fijo que se encuentra en la parte trasera de la pérgola hacia la caja de control LED, que se instaló previamente en el paso 11.

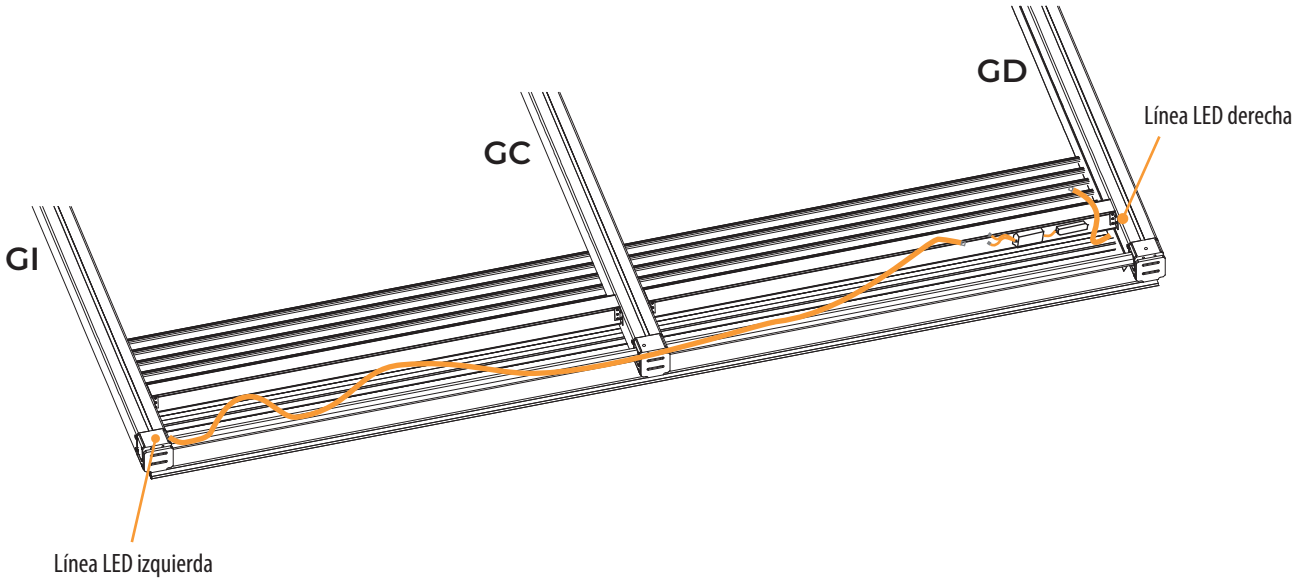

13.2 El cableado dispone de conectores para una fácil instalación. Verificar el color del cableado y conectar con el que corresponda.

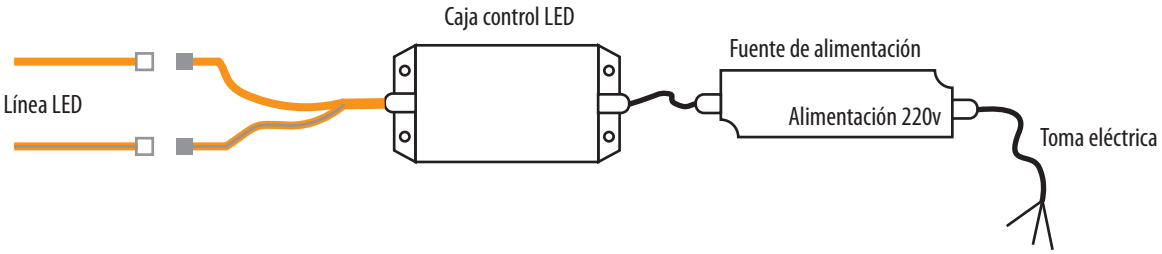


Conectar la línea de LED
con el conector adecuado,
ver color del cable.

14.1 Regulación Motor Ware Wire


Comprobar el funcionamiento de la pérgola para poder establecer correctamente la tensión de la lona; siempre deberá de utilizarse el cable de reglaje. El cable de reglaje solo se usará de forma temporal, una vez regulada la lona, desconectar y usar el control remoto.


Conectar el motor en la regleta siguiendo el orden indicado a continuación:
(neutro - tierra - 1 (subida) - 2 (bajada)

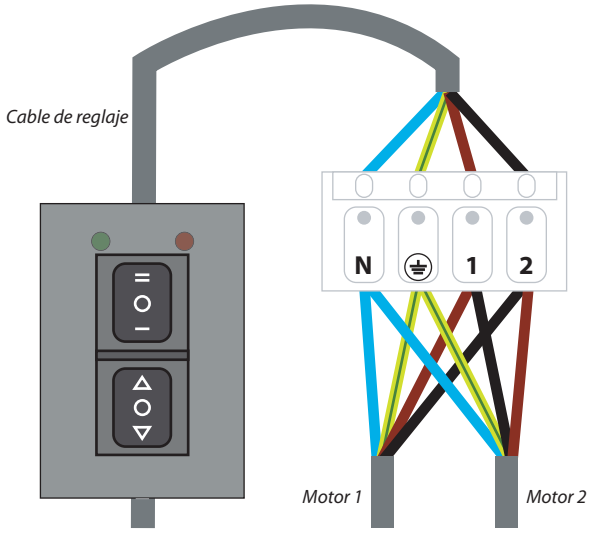


14.2

Mediante la pulsación de las teclas A o C, llevar el toldo hasta su posición de recogida hasta dejar una distancia aproximada entre palillos de unos 2 cm. En ningún caso los palillos deben llegar al tope.

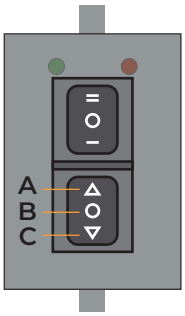

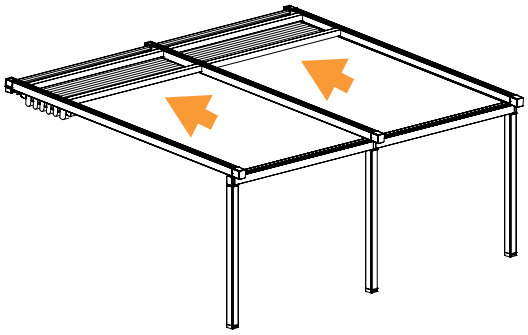


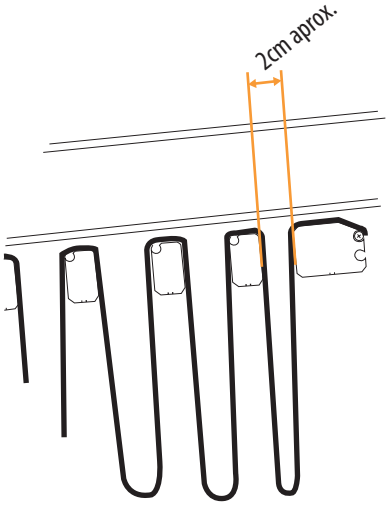



*__Nota__: La dirección de las flechas de las teclas del emisor puede no coincidir con el sentido de recogida y extensión. El cambio de sentido, si fuese necesario, se realizará en la conexión de la central tándem.

INSTALACIÓN | Tensión de lona

14.3 Mediante la pulsación de las teclas A o C, la lona comenzará a extenderse hasta su posición de cierre. Detener el movimiento cuando las bridas traseras comiencen a deslizar hacia delante, sin que las bridas delanteras lleguen a entrar en la canal.

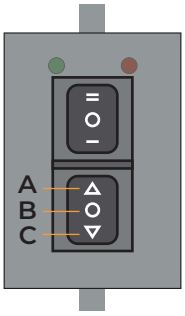


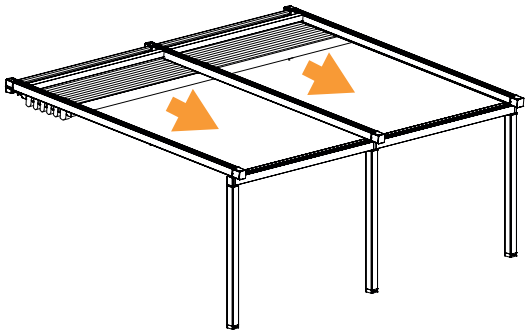

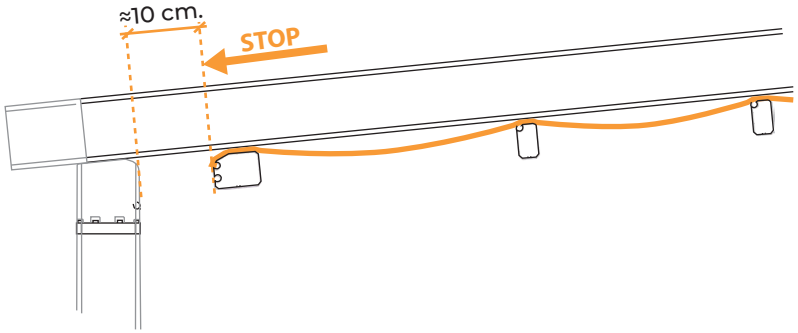



*__Nota__: La dirección de las flechas de las teclas del emisor puede no coincidir con el sentido de recogida y extensión. El cambio de sentido, si fuese necesario, se realizará en la conexión de la central tándem.

14.4 Con el toldo extendido hasta la posición marcada en el paso anterior, apretar uno de los tornillos de cada una de las bridas traseras (palillo fijo). Antes de realizar esta fijación, verificar que el palillo fijo esté correctamente alineado, es decir, que las bridas correspondientes estén a la misma distancia con respecto a la parte trasera de la pérgola.

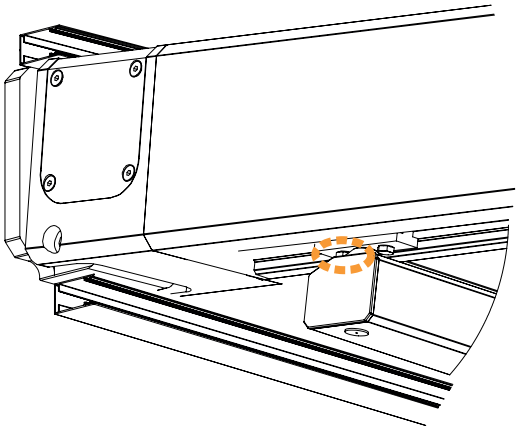



14.5 Mediante la pulsación de las teclas A o C, volver a realizar la operación de cierre de la lona hasta llevarla a su posición más extendida. El motor parará por presión. Tomar como referencia el embellecedor del palillo tirador, el cual deberá quedar alineado con el borde interno de la canal, del modo indicado en la ilustración inferior izquierda. En ningún caso el palillo tirador debe colisionar con el interior de dicha canal (ilustración inferior derecha).

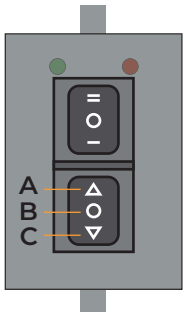

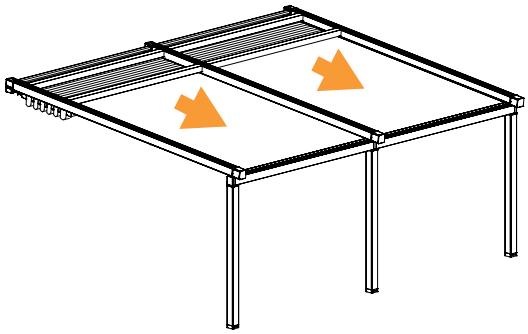

Una vez que el motor ha parado por presión, tomar como referencia la distancia del borde del embellecedor del palillo tirador con la cara más próxima de la canal.

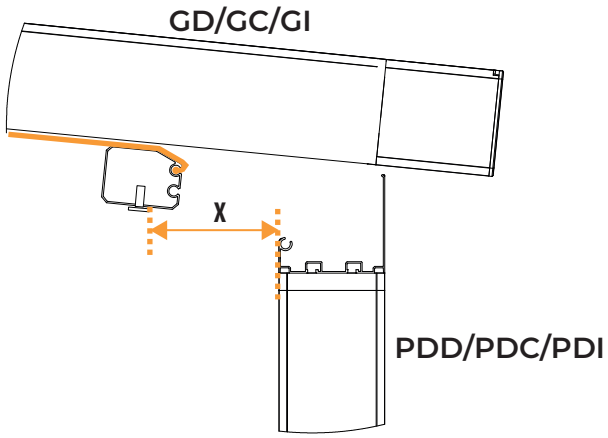


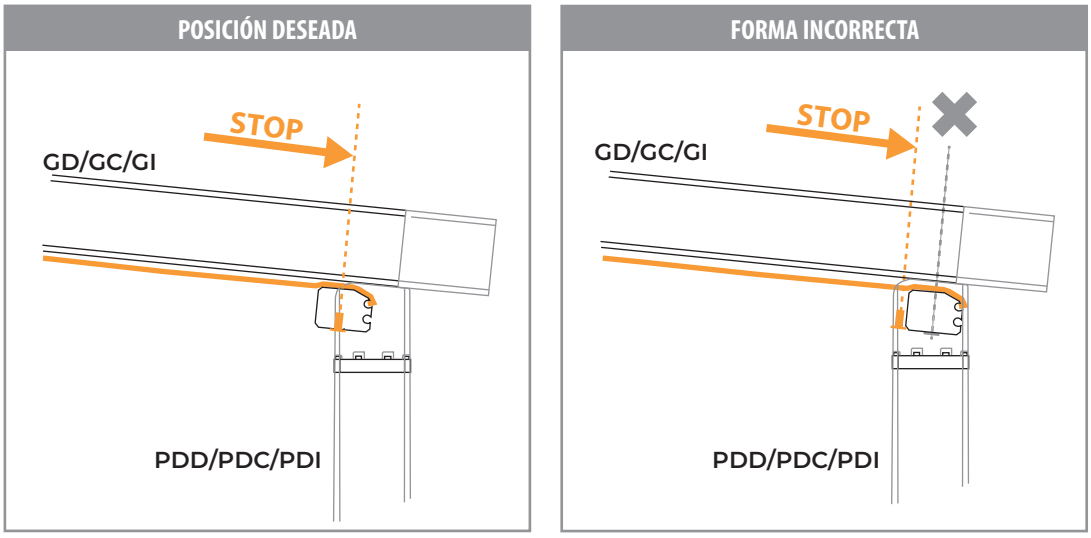


INSTALACIÓN | Tensión de lona

14.6 Aflojar el tornillo de cada brida del palillo fijo. Desplazar las bridas hacia delante la misma distancia que se ha anotado en el paso anterior.


*__Nota__: Importante mantener la alineación del palillo tirador, para ello verificar la distancia con la parte trasera de la pérgola y la brida en ambos extremos.

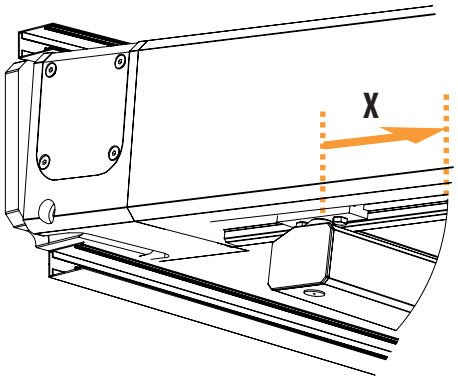

14.7 Comprobar que el palillo tirador queda en una posición similar a la indicada como “posición deseada” en el paso 14.5.

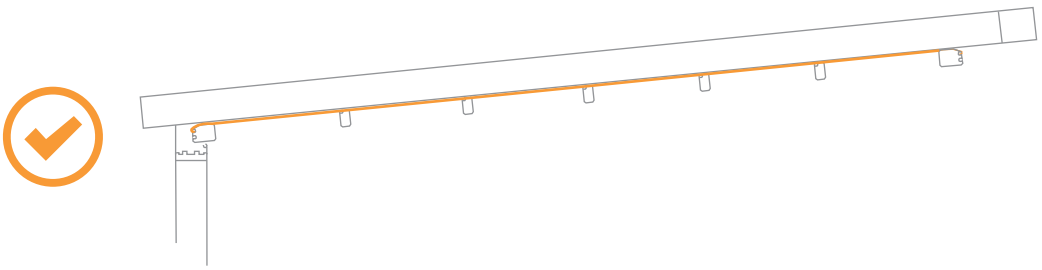

14.8 Una vez se tenga la tensión deseada en la lona, apretar los tornillos de las bridas del palillo fijo.

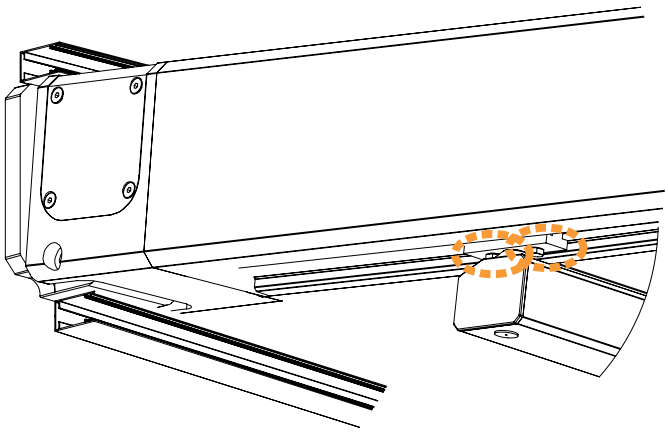

INSTALACIÓN | Fin de carrera

15.1 Una vez conectado, los dos pulsadores del cable de reglaje deben estar en su posición neutra (○), es decir, en el punto intermedio, sin pulsar ninguno de los extremos del botón.

15.2 Manteniendo pulsada la flecha de bajada (▽), el motor comenzará a girar (un segundo más tarde de comenzar a pulsar). **Una vez que llegue a la posición deseada se dejará de pulsar. A continuación, se harán 2 pulsaciones cortas (rápidas) y 1 mantenida (lenta) en el mismo botón (▽).

15.3 A continuación, repetir el proceso pero para regular en el otro sentido: mantener pulsada la flecha de subida (△), el motor comenzará a girar (un segundo más tarde de comenzar a pulsar). **Una vez que llegue a la posición deseada se dejará de pulsar. A continuación, se harán 2 pulsaciones cortas (rápidas) y 1 mantenida (lenta) en el mismo botón (△).


**Si no existe este retardo de un segundo y el motor comienza a moverse de manera inmediata significa que el motor ya tiene memorizado dicho final de carrera.

Tras estos pasos los finales de carrera quedarían regulados.

15.4 En caso de que se deseen borrar los finales de carrera:


A | Pulsar el botón superior en la posición 2 (○) durante 10 segundos.


B | Volver a la posición neutra (=).

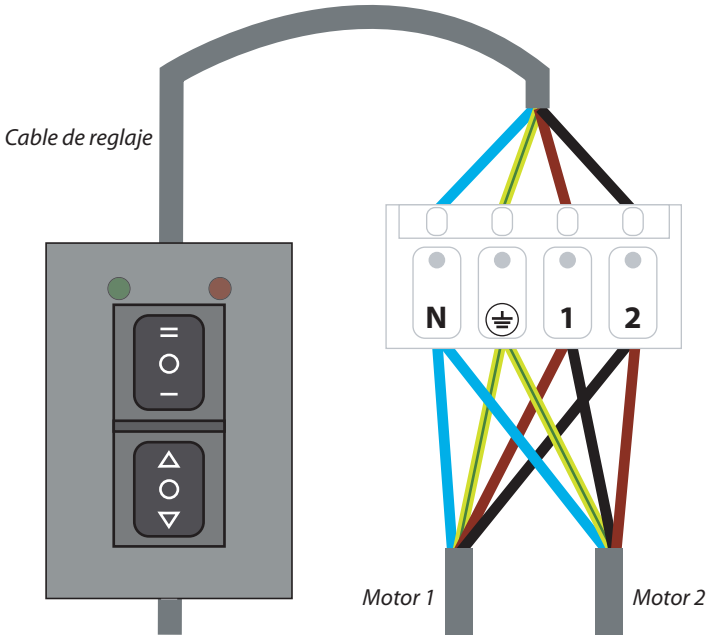

16.1 Sincronización con central tándem y control remoto.


Desconectar el cable de regulación. Para continuar, sincronizar los motores que ya tienen los finales de carrera establecidos con la central tándem y el control remoto.

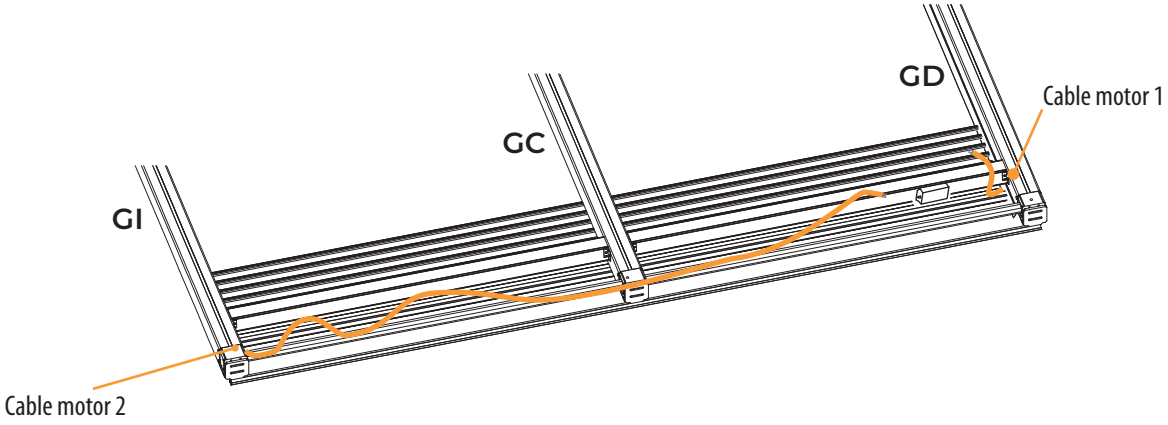

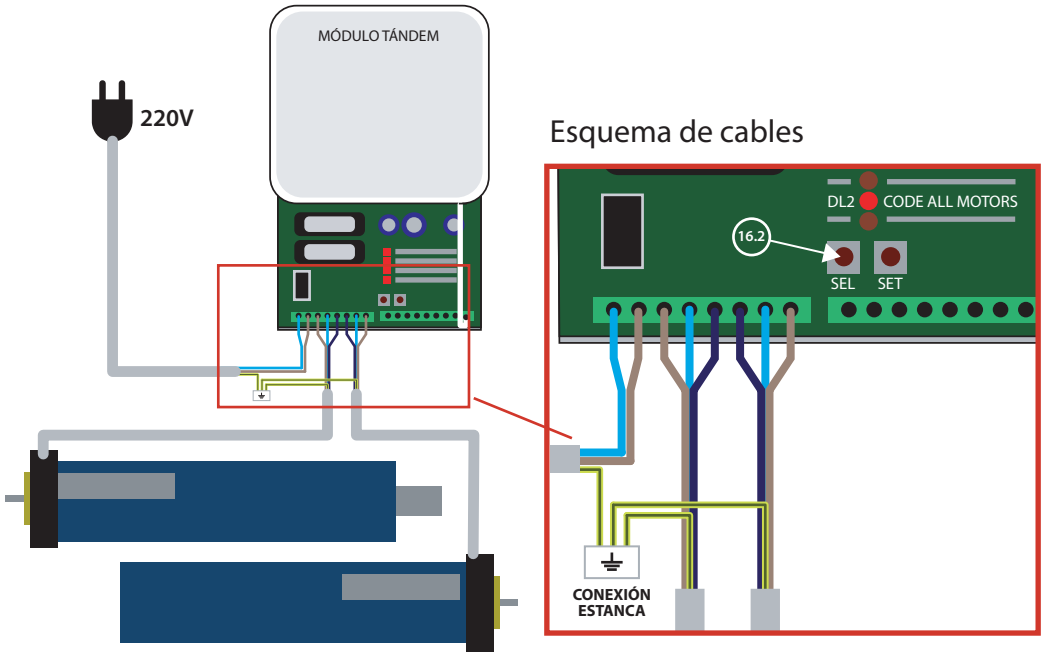


INSTALACIÓN | Travesaños delanteros

17.1 Los travesaños delanteros (cuentan con una lengüeta de goma) se instalan en la zona superior de la pérgola, tal y como puede verse en la siguiente ilustración.

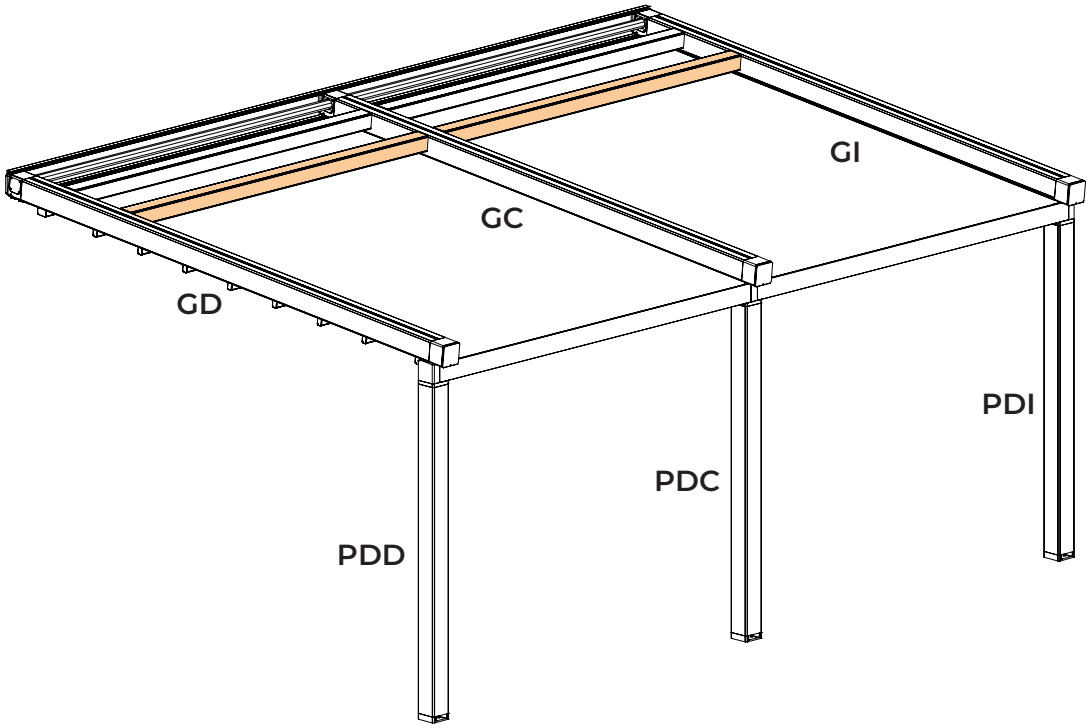


17.2 Colocar los ángulos de anclaje en los extremos de cada travesaño, en la cara opuesta a la ubicación de la lengüeta de goma. Con ayuda de un taladro eléctrico, atornillar con los tornillos autorroscantes suministrados (4,2*25, 6 unidades por travesaño).

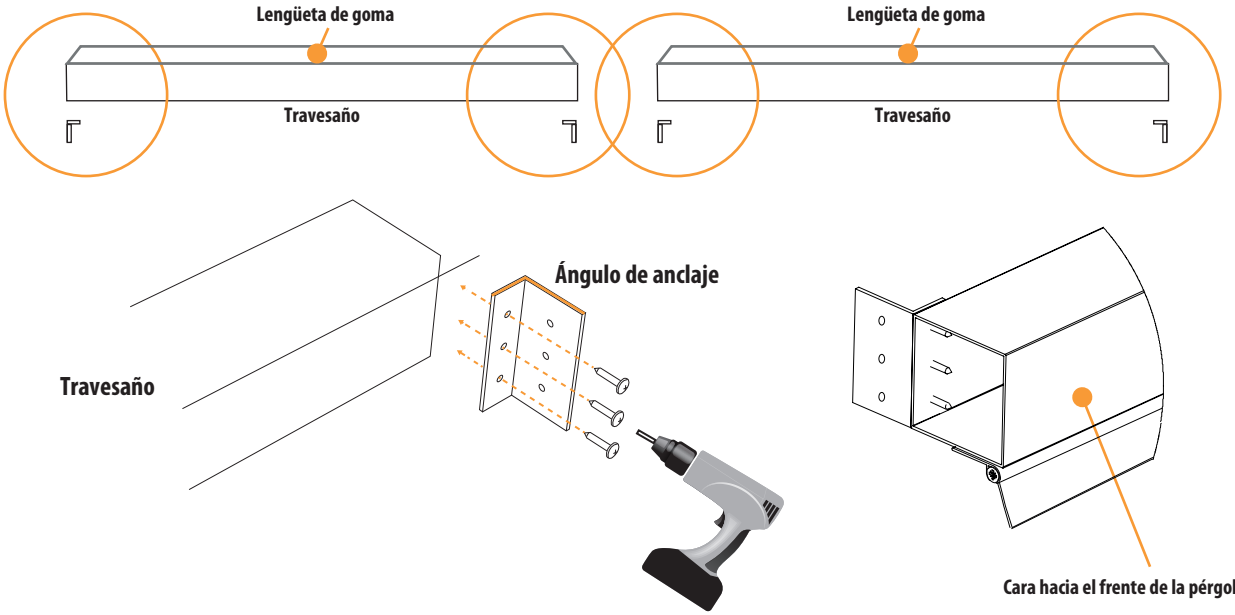


17.3 **Lugar para su correcta instalación:**


Importante: Antes de instalar el travesaño delantero, el toldo debe estar en su posición de recogida.

Los travesaños delanteros con lengüeta deben anclarse en las guías derecha, central e izquierda, alineados con el palillo tirador en su posición de recogida. Ver las referencias de la siguiente imagen para su correcta ubicación.

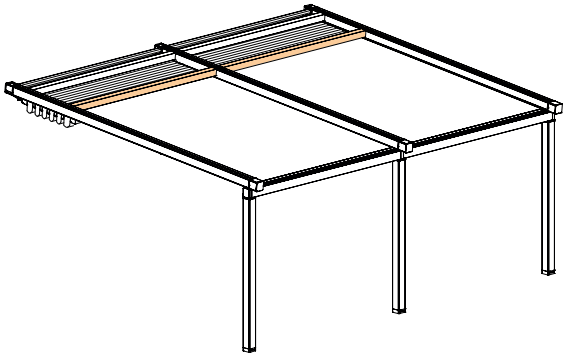

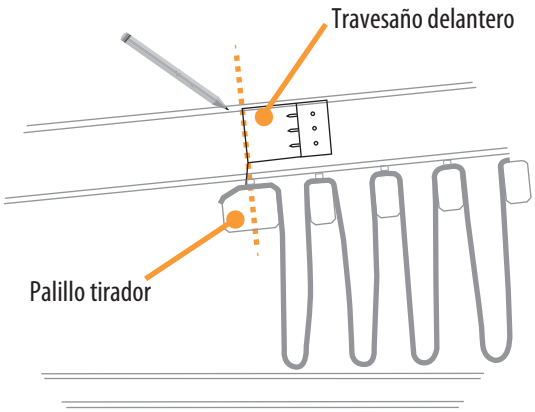


17.4 Colocar cada travesaño trasero en la posición marcada y, con ayuda de un atornillador eléctrico, fijar a las guías por ambos extremos mediante la tornillería suministrada (4,2*25, 6 unidades por travesaño). Ver ilustración.

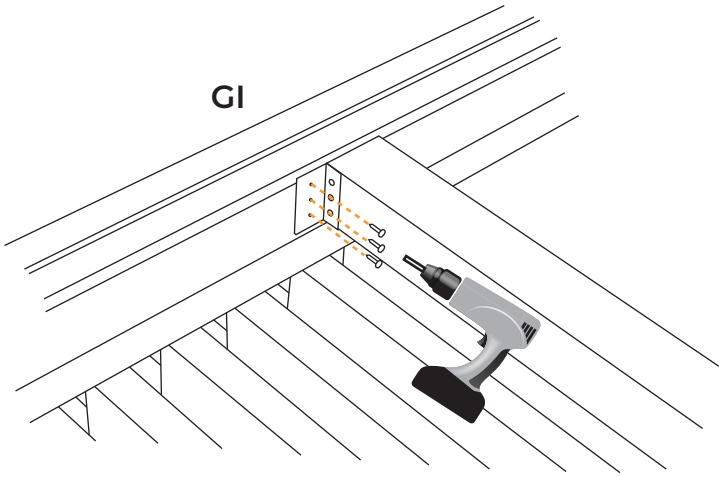



INSTALACIÓN | Paño trasero

18.1 El paño trasero se instala en la parte trasera de la pérgola, anclado al palillo fijo y al perfil fijación de lona. Los perfiles fijación de lona pueden presentarse divididos en 2 partes dependiendo de la medida de línea de la pérgola. Cuenta con un tubo de goma interior que queda aprisionado en el propio palillo. Este se fija mediante un taco de plástico y un tornillo por cada extremo.

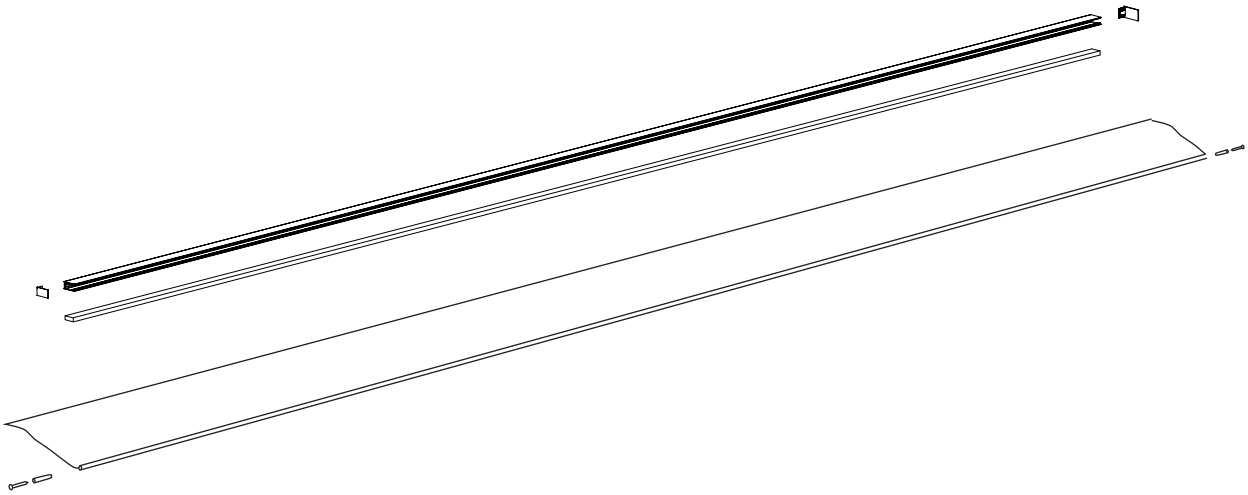



18.2 Para instalar el paño trasero, insertar el lado de loneta que cuenta con el tubo de goma en su interior a través de la hendidura del palillo fijo, tal y como se muestra en la siguiente imagen. Después, fijar el paño mediante el taco de plástico y el tornillo por cada uno de sus extremos.

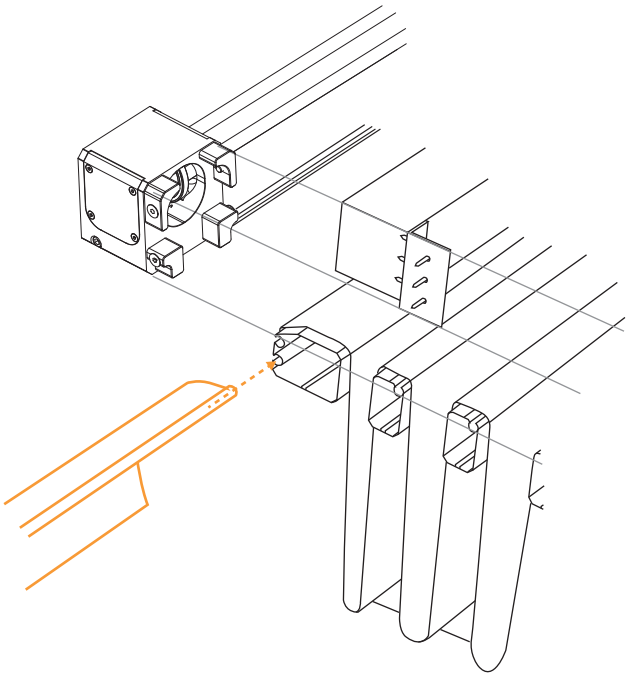


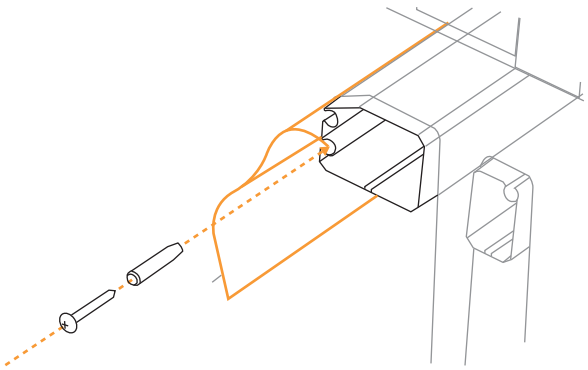

18.3 Una vez está la faldilla unida al palillo fijo, pasar el otro extremo del tejido enrollándolo en el perfil interior de fijación de loneta y encajando posteriormente el conjunto en el perfil guía, tal y como se muestra en la ilustración.

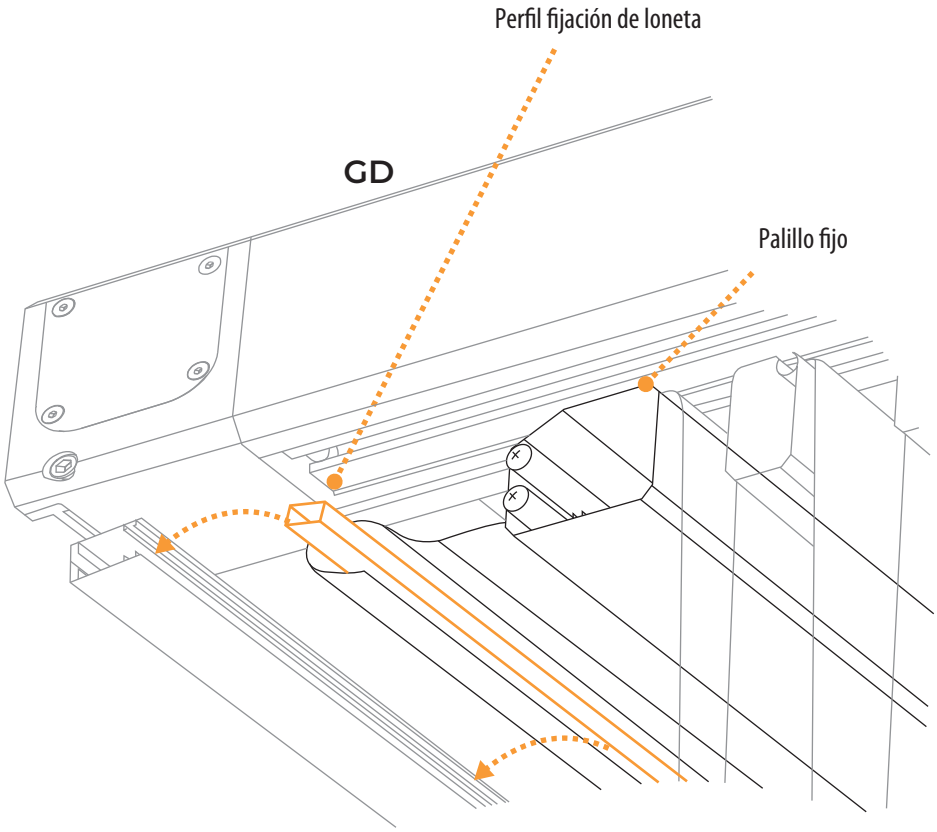


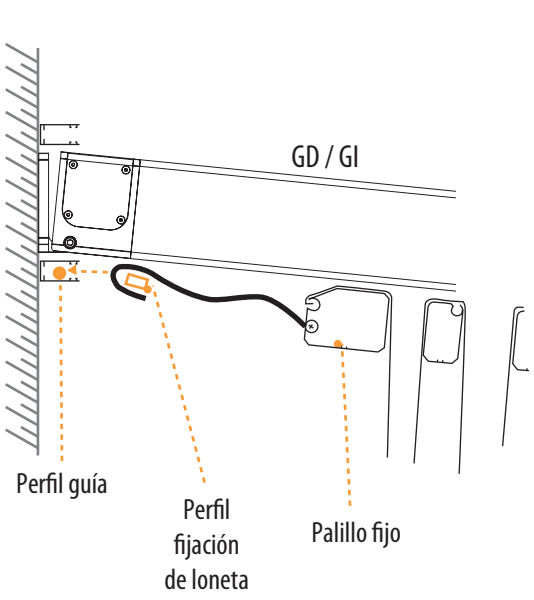

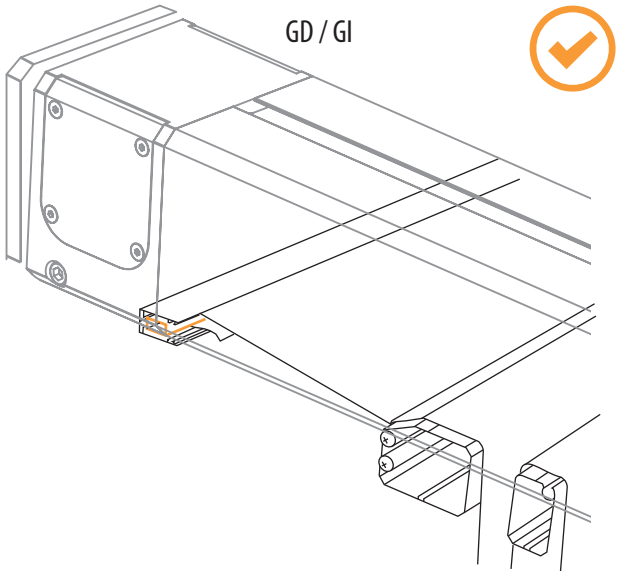


INSTALACIÓN | Paño trasero


18.4 Con ayuda de un atornillador eléctrico y mediante los tornillos autorroscantes suministrados, asegurar la perfilería y la loneta. Utilizar tornillos 4,2*16 mm separados entre sí con una distancia aproximada de 50 cm.

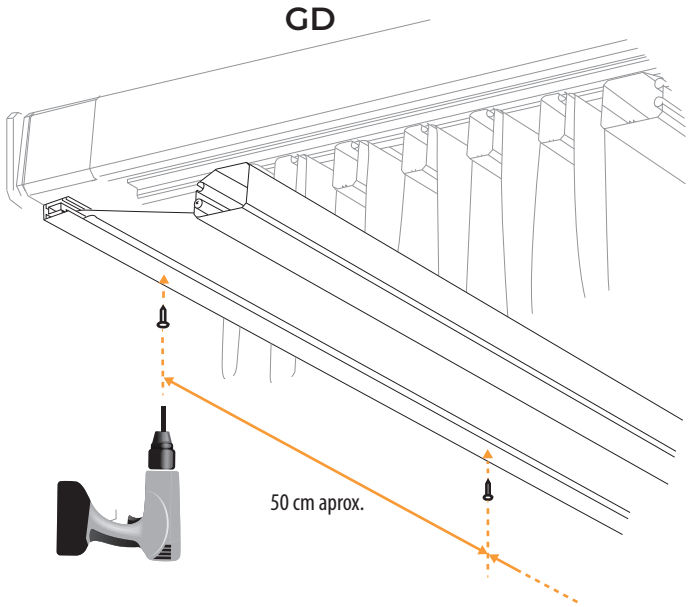


18.5 Con ayuda de un cúter, eliminar el tejido sobrante del paño trasero. Para finalizar, colocar las tapas del perfil guía, una en cada extremo.

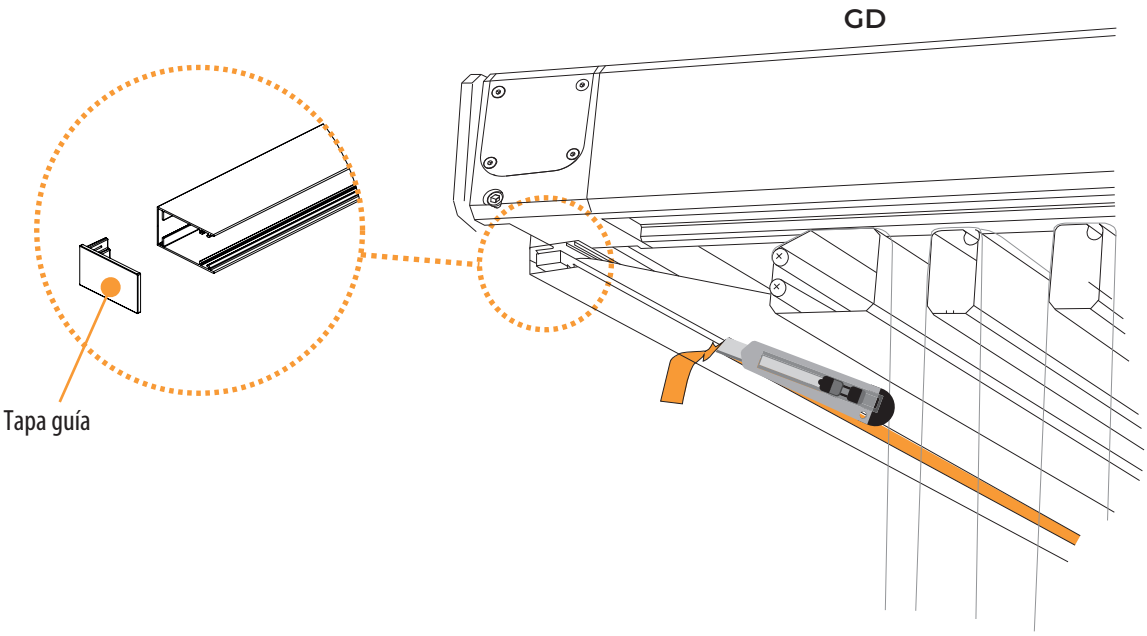

18.6 Volver a colocar las tapas embellecedoras de la palillería que fueron retiradas en el paso 12.2.

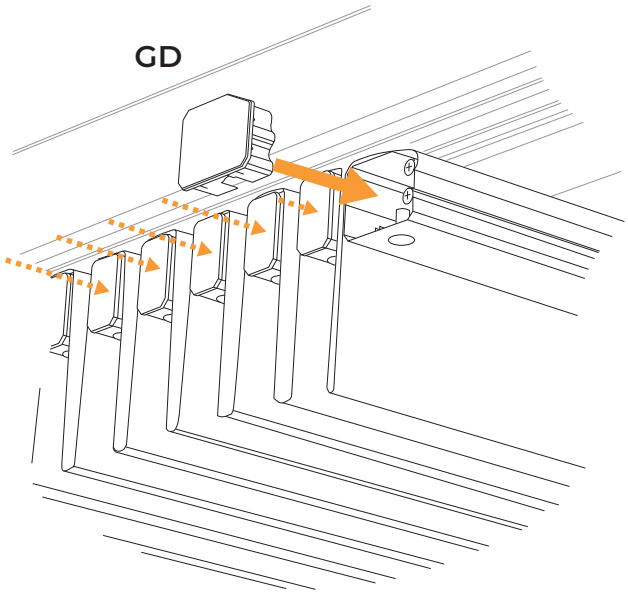


19.1 **Para la correcta colocación, llevar el toldo a su posición de recogida.**
En primer lugar, encajar las planchas de tejadillo en el perfil guía instalado en el paso 10. Después apoyar estas planchas sobre ambas guías. Estas deben alinearse por su parte central y centrarse con respecto a la medida de línea de la pérgola.

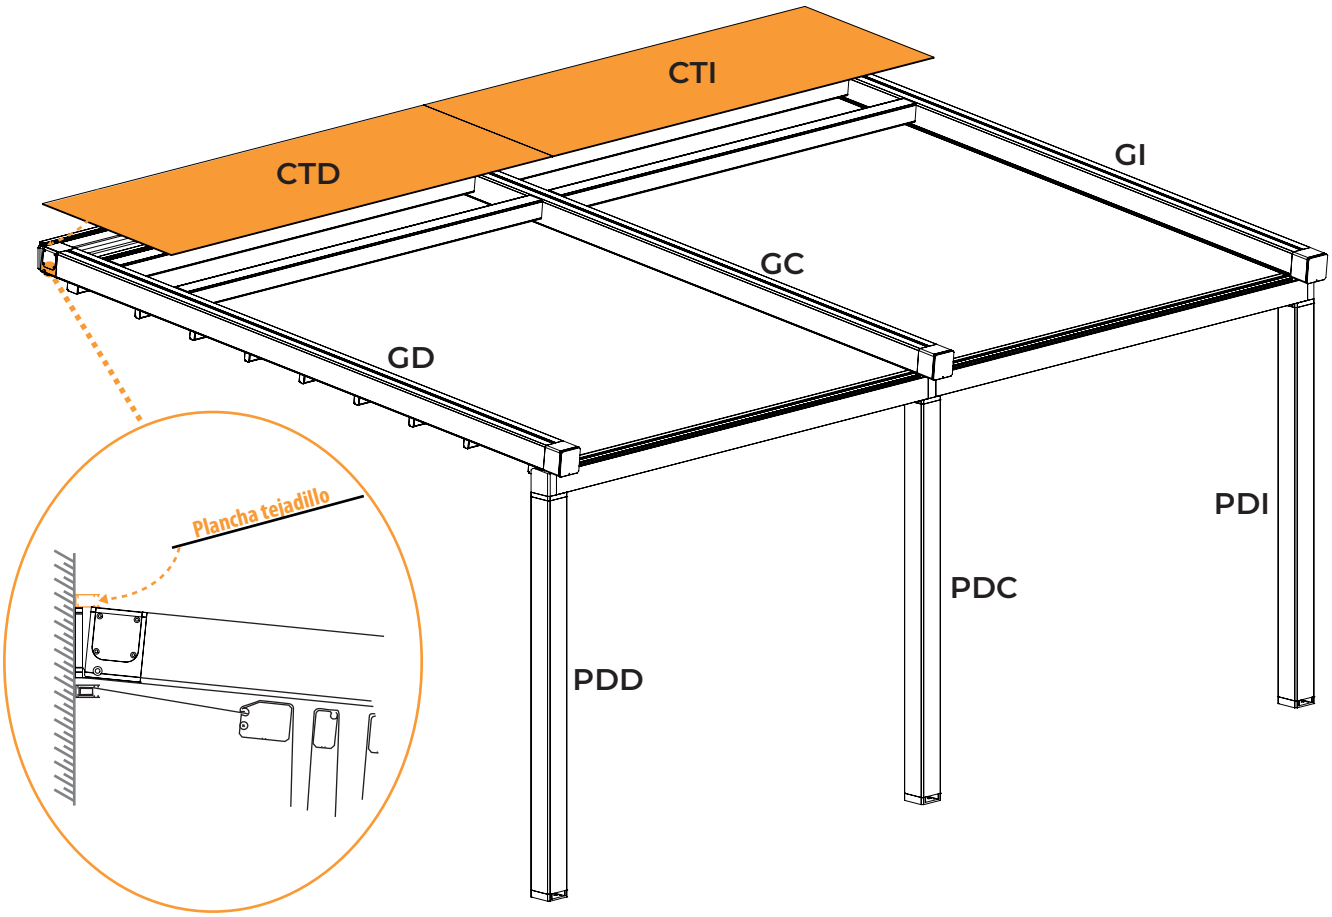


19.2 Una vez colocado el tejadillo se procede a rellenar las juntas entre la perfilería. Con esto se creará un sellado que evitará posibles filtraciones de agua.

Es importante sellar adecuadamente para evitar **filtraciones de agua** que puedan causar un deterioro de la pérgola.

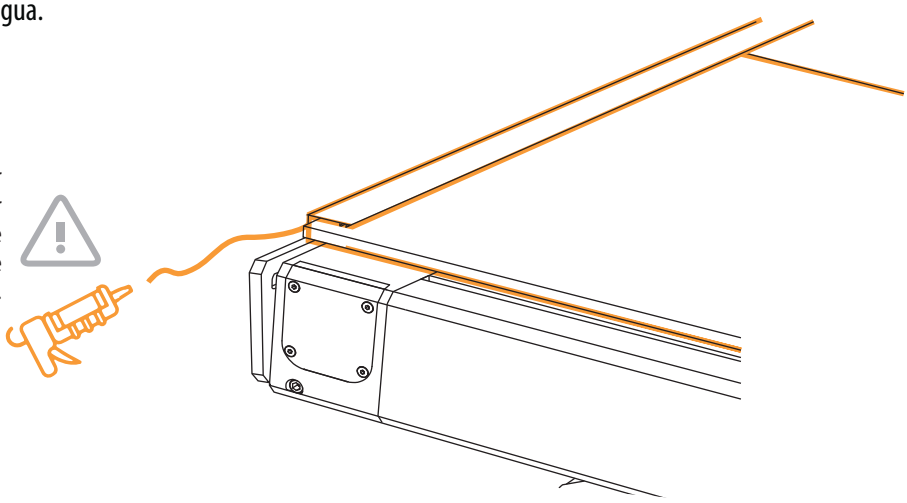


19.3 Una vez colocadas en su posición, con ayuda de un taladro eléctrico, fijar mediante los tornillos de cubierta suministrados. Se atornillarán a los travesaños superiores delantero y trasero, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

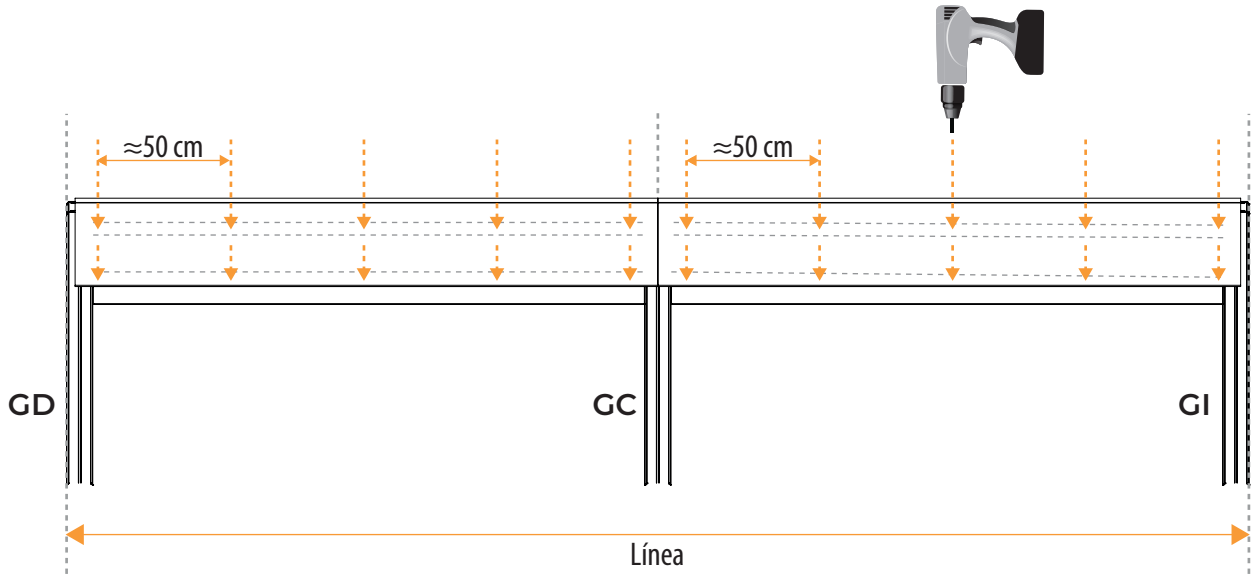

INSTALACIÓN | Verificación

20.1 Una vez terminada la instalación verificar el funcionamiento de la pérgola, asegurar la correcta fijación de la tornillería y colocar los tapones embellecedores para la tornillería.

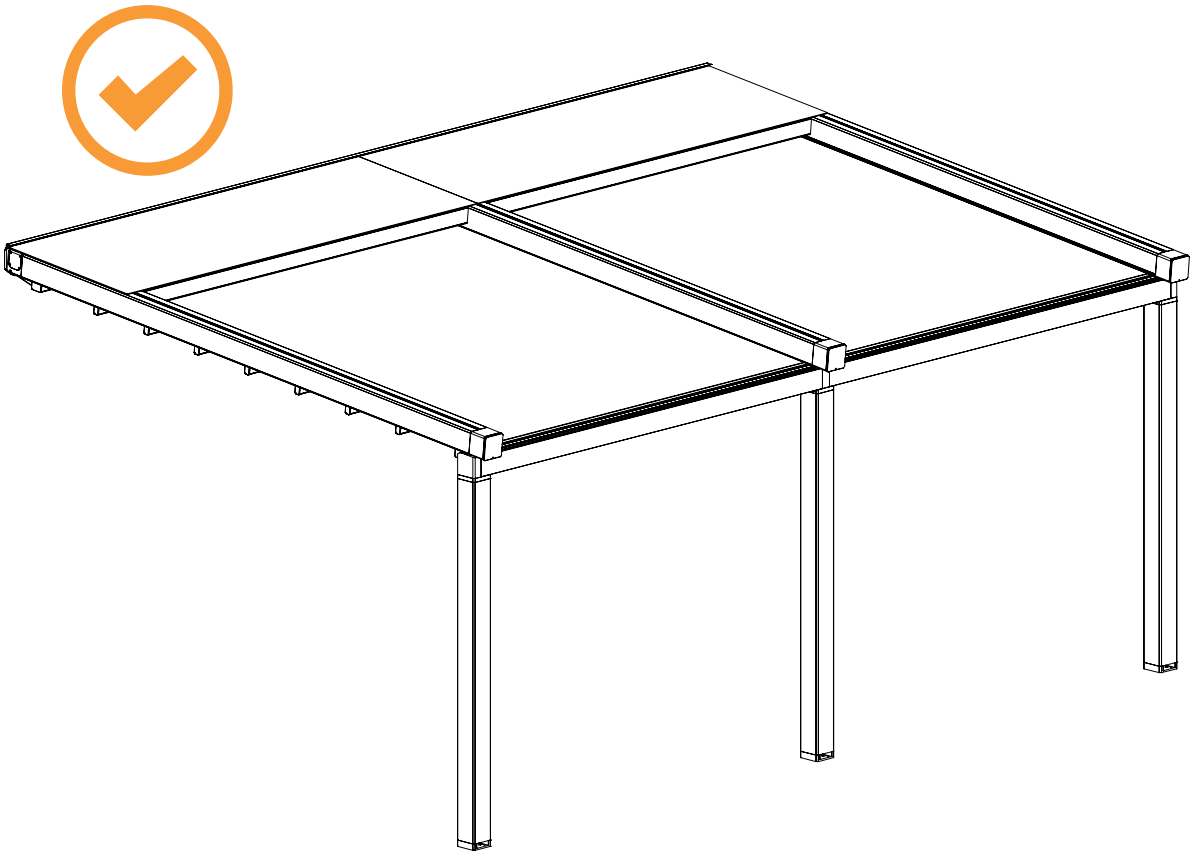

PÉRGOLA TENSADA
PS150 ADOSADA MULTIMÓDULO



Manual de instalación

MKT-13.03.2026